



„Philips“  
5.1 namų kinas

HDMI 1080p



HTS3540

## Sužavėti garsų

Galingas kino salės garsas su sodriais žemais dažniais

Naudokitės kino salės jėga namuose! Galingi garsiakalbiai su žemo dažnio invertoriais ir didelės raiškos „HDMI 1080p“ iš esmės pakeičia namų pramogas

### **Puikūs klausymosi pojūčiai**

- Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui
- „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas

### **Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui**

- Kompaktiškas dizainas, tinkantis bet kur


### **Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais**

- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą

# PHILIPS


# Ypatybės

## Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais

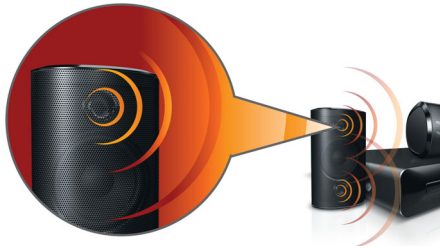

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

## „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“

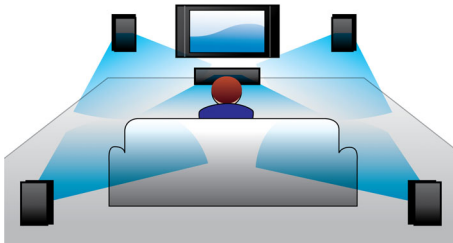

Integruotas „Dolby Digital“ dekoderis panaikina išorinio dekoderio poreikį,

apdorodamas visus šešis garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo 5 aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalus.

## Grokite viską




Virtualiai leiskite bet kokią diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmams

galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba - perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

## Kompaktiškas dizainas

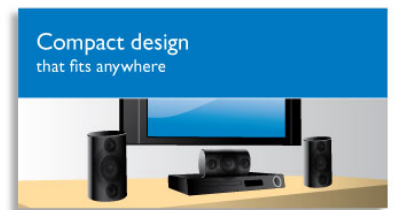

Kompaktiškas dizainas, tinkantis bet kur



# Specifikacijos

## Priedai

- Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, FM antena, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Sraigtai stovui x 4, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, HDMI laidas, CD-ROM su programine įranga ir vadovu

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, „Dolby Digital“, DTS, „Ogg Vorbis“, WAV
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: JPEG, JPEG HD
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdininimas

## Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, ISO, WMV 9, „DivX Ultra“
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL

## Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MPEG, mpg

## Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, Spustelėjimu prijungiamos garsiakalbių jungtys, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), FM antenos lizdas, HDMI 1.3 išvestis, „Scart“, FM antena, USB

## Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 58 x 320 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 2,84 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 160,9 x 95 x 92 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,77 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Aukštas priekinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 3,25 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Aukštas galinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 254 x 1001,5 x 254 mm

- Galinio garsiakalbio svoris: 3,25 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 120 x 307 x 369 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,84 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 626 x 1106 mm
- Svoris su pakuote: 25,57 kg

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x aukšti garsiakalbiai
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Tvaryklių vienam aukštam garsiakalbiui: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Aukšto garsiakalbio dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Aukšto garsiakalbio pilnutinė varža: 8 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

## Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

## Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 200 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,9 W

## Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Sportas, Rokas, Džiazas
- Dažninė charakteristika: 20 - 20k Hz
- Signalinė ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, Stereo
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1000 W

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40



Išleidimo data 2013-10-29

Versija: 15.2.9

12 NC: 8670 000 60045  
EAN: 87 12581 52608 5

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)