

PHILIPS

Slušalice

Serijska 8000

TAE8005



Uputstvo za upotrebu

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaš bežični stetoskop	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled stetoskopa	4
	Pregled priključne stanice	4
3	Prvi koraci	5
	Povezivanje	5
	Instaliranje isporučenih baterija	6
	Punjenje stetoskopa	6
4	Korišćenje vašeg stetoskopa	7
	Automatsko uključivanje/isključivanje	7
	Podešavanje jačine zvuka	7
	Podešavanje balansa levo/desno	7
	Pojačanje zvuka ambijenta	7
	Ekvilajzer (EQ)	7
	Sklanjanje i punjenje stetoskopa	7
5	LED i zvučna indikacija	8
	LED indikacija	8
	Zvučna indikacija	8
6	Nega i održavanje	8
	Čišćenje stetoskopa i priključne stanice	8
	Čišćenje kapica za uši	8
7	Tehnički podaci	9
8	Obaveštenje	10
	Deklaracija o usaglašenosti	10
	Usklađenost sa EMF	10
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	10
9	Često postavljana pitanja	11

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme kada koristite slušalice pri velikoj jačini i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je glasnija jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte u razumnim količinama tokom razumnog vremena.
- Budite pažljivi da ne podešavate jačinu zvuka neprestano naviše, jer se vaš sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da ispoljite oprez ili privremeno prekinete korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica sa pokrivena oba uha za vreme vožnje nije preporučljiva i može biti nelegalna u nekim oblastima tokom vožnje.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije




Oprez


- Da biste sprečili opasnost od požara ili strujnog udara: Uvek držite ovaj proizvod suvim. Ne izlažite ga prekomernoj toploti grejanjem opreme ili direktnim sunčevim zracima.
- Na aparat ne smete da stavljate izvore otvorenog plamena, poput upaljenih sveća.
- Ne dozvolite da vaš proizvod bude potopljen u vodu.
- Da biste očistili proizvod: Koristite malo navlaženu krpu od jelenske kože. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, špiritus, amonijak ili abrazivna sredstva, jer mogu da oštete proizvod.
- Ne rastavljajte proizvod.
- Nemojte rukovati proizvodom niti ga čuvati na mestu gde je temperatura ispod 0°C (32°F) ili iznad 40°C (104°F) jer to može da skрати radni vek baterija.
- Ovaj proizvod ne sme da bude izložen kapanju ili prskanju.
- Mrežni utikač AC/DC adaptera se koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora lako da radi.
- Koristite samo isporučene baterije.
- Ovim sistemom se ne mogu puniti druge vrste baterija koje se pune ili alkalne baterije.
- Baterije (instalirane baterije ili baterijsko pakovanje) ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Rizik od eksplozije! Držite baterije dalje od toplote, sunčeve svetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.

2 Vaš bežični stetoskop


Šta je u kutiji

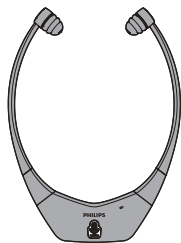

*Philips bežični stetoskop



Priključna stanica

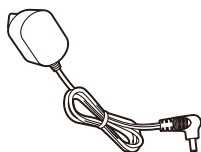

Strujni adapter



Audio kabl od 3,5 mm



Optički kabl



RCA adapter



*Litijum-polimerska baterija koja se može puniti



Rezervne kapice za uši




Uputstvo za upotrebu




Vodič za brzi početak

Pregled stetoskopa

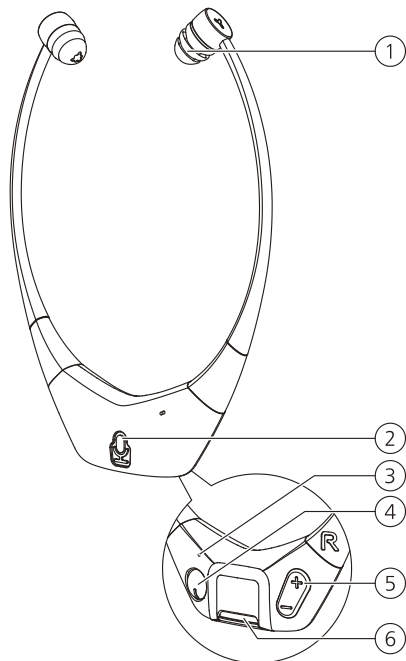

1. Kapica za uho
2. Dugme za bežični/ambijentalni režim
3. Indikator za bežični/ambijentalni režim
4. Kontrola za balans levo/desno
5. Dugme za regulisanje jačine zvuka
6. Baterija

Pregled priključne stanice

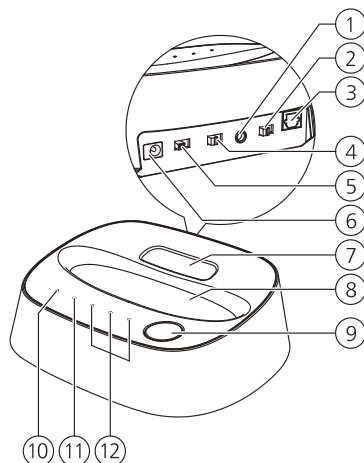

1. Audio ulaz
2. Prekidač AUDIO IN/OPTICAL IN
3. Optički ulaz
4. ATT (Prekidač za prigušenje ulaznog audio signala)
5. POWER (Uključivanje ili isključivanje priključne stanice)
6. Priključak za strujni adapter
7. Prorez za punjenje baterije
8. Prorez za punjenje stetoskopa
9. Taster za ekvilajzer (EQ)
10. Indikator punjenja baterije
11. Indikator punjenja stetoskopa
12. Indikatori ekvilajzera (EQ)

EQ1: naglašavanje zvuka

EQ2: pojačanje visokih tonova

EQ3: pojačanje basa

3 Prvi koraci



Oprez

- Obavezno pročitajte sigurnosna uputstva u odeljku „Važna bezbednosna uputstva“ pre nego što povežete i instalirate stetoskop.

Povezivanje

1. Povezivanje audio uređaja




Napomena

- Ako je jačina zvuka televizora nedovoljna, priključna stanica se automatski isključuje.
- Priključna stanica za napajanje ne emituje audio signal tokom punjenja.
- Svaki put možete da napunite jedan stetoskop.

Pogledajte sledeća uputstva za povezivanje audio uređaja i podešavanje **ATT**.


Za TV ili druge uređaje sa audio izlazom od 3,5 mm:

- povežite jednu stranu isporučenog audio kabla od 3,5 mm na audio ulaz od 3,5 mm priključne stanice, a drugu stranu na audio izlaz od 3,5 mm.
- prebacite na **AUDIO IN**.
- prebacite **ATT** na **0 dB** (prebacite na **-8 dB** ako je jačina zvuka previsoka).

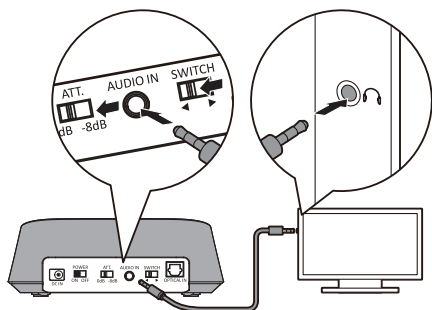


Za TV ili druge uređaje sa RCA izlazom:

- povežite jednu stranu isporučenog RCA adaptera sa RCA izlazom audio uređaja, a drugu stranu sa isporučenim 3,5 mm audio kablom. Povežite preostalu stranu 3,5 mm audio kabla na audio ulaz od 3,5 mm priključne stanice.
- prebacite na **AUDIO IN** i **ATT** na **-8 dB**.

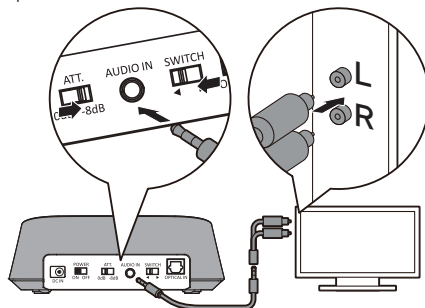


Za TV ili druge uređaje sa optičkim izlazom:


- povežite jednu stranu isporučenog optičkog kabla na optički izlaz uređaja, a drugu na optički ulaz priključne stanice.
- prebacite na **OPTICAL IN**.

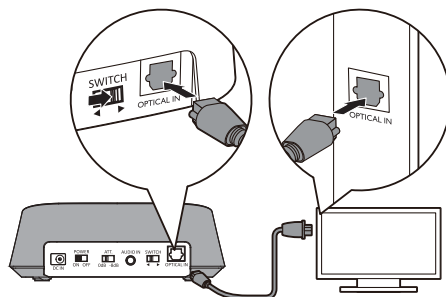

- uverite se da je audio uređaj podešen na **PCM** (informacije potražite u priručniku za vaš audio uređaj).



2. Povezivanje strujnog adaptera

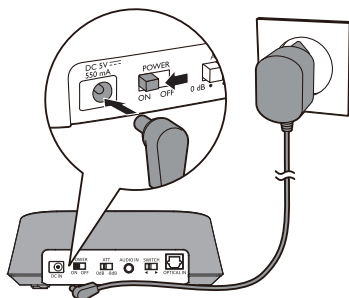


3. Podešavanje jačine zvuka

Podesite jačinu zvuka audio uređaja da biste postigli najbolji kvalitet zvuka (informacije potražite priručniku za vaš audio uređaj).

Instaliranje isporučених baterija

Prva baterija

Vaš stetoskop se isporučuje sa visokokvalitetnom litijum-polimerskom baterijom koja se može puniti kako bi se produžio njen vek trajanja. Umetnite/izvadite prvu bateriju na sledeći način:

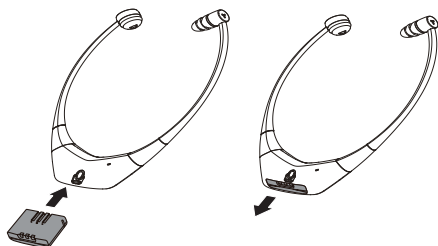


Napomena

- Vremenom će se kapacitet baterije smanjivati. Baterije za zamenu možete da poručite preko Philips servisnih centara ili putem Internet prodavnica na stranici www.shop.philips.com

Rezervna baterija

Rezervna baterija produžava vreme rada kada je prvoj bateriji potrebno ponovno punjenje. Umetnite rezervnu bateriju na sledeći način:

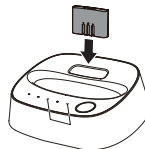


Punjenje stetoskopa



Napomena

- Pre prve upotrebe stetoskopa, napunite isporučenu bateriju 5 sati radi optimalnog kapaciteta i životnog veka.
- Možete da puniti po jedan stetoskop svaki put.
- Uobičajeno, za punjenje je potrebno 2,5 sata.


- 1 Pregled priključne stanice.
- 2 Postavite stetoskop na priključnu stanicu.
 - » Narandžasta LED za punjenje treperi. Ako se rezervna baterija nalazi u prorezu za punjenje, treperi i narandžasta LED lampica za punjenje rezervne baterije.

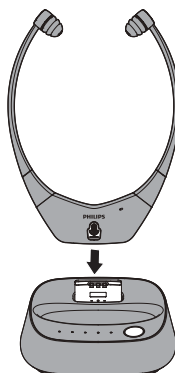

4 Korišćenje vašeg stetoskopa

Automatsko uključivanje/isključivanje

- Stetoskop se automatski uključuje kada ga nosite na ušima.
 - » LED lampica na stetoskopu će pobeleti.
- Stetoskop se automatski isključuje kada ga skinete sa ušiju. Ovo štedi radni vek baterija.

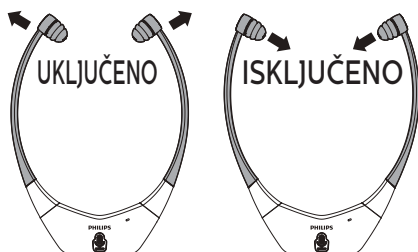

Podešavanje jačine zvuka


Ako okrenete dugme za kontrolu jačine zvuka na stetoskopu na maksimalni nivo, a jačina zvuka je i dalje niska, možete da prilagodite jačinu zvuka televizora da biste poboljšali kvalitet bežičnog prenosa zvuka (informacije potražite u priručniku za vaš audio uređaj).

Podešavanje balansa levo/desno

Možete da podesite balans levo/desno da bi vaša oba uha dobro čula (pogledajte „Pregled stetoskopa“ na strani 4).

Pojačanje zvuka ambijenta

Možete da pritisnete dugme mikrofona da biste isključili zvuk televizora i pojačali zvuk okoline i razgovore (pogledajte „Pregled stetoskopa“ na strani 4).

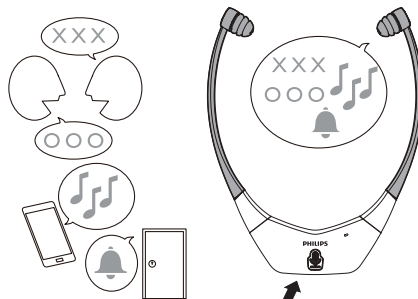

Ekvilajzer (EQ)

Možete da pritisnete dugme EQ da biste izabrali između naglašavanja glasa **EQ 1**, pojačanje visokih tonova **EQ 2**, pojačanje basa **EQ 3** ili isključite u skladu sa ličnim željama za zvuk i pružite vam najbolji kvalitet zvuka (pogledajte „Pregled stetoskopa“ na stranici 4).

Sklanjanje i punjenje stetoskopa

Postavite stetoskop na stanicu nakon upotrebe. To može sprečiti da se slušalice razdvoje, što će zadržati stetoskop uključenim.

5 LED i zvučna indikacija

LED indikacija

Opis	Status	LED
Baterija	Nema punjenja	Isključeno
	Punjenje	Narandžasta LED lampica treperi.
	Napunjeno	Bela
Priključna stanica	Uključeno	Bela LED lampica treperi.
	Isključeno	Isključeno
	Punjenje	Narandžasta LED lampica treperi.
	Napunjeno	Bela
	Povezano sa stetoskopom	Bela
	Pretraživanje	Bela LED lampica treperi.
Ekvilajzer (EQ)	Uključeno	Bela
	Isključeno	Isključeno
Stetoskop	Isključeno	Isključeno
	Bežični režim	Bela
	Ambijentalni režim	Narandžasta
	Veza izgubljena	Bela LED lampica treperi.
	Nizak nivo baterije	Narandžasta LED lampica treperi.

Zvučna indikacija

Status	Zvučni signal
Nizak nivo baterije	1 zvučni signal u minuti (tokom 4 minuta)
Baterija se uskoro gasi.	2 kratka zvučna signala
Domet maks./min. nivo jačine zvuka.	1 kratki zvučni signal

6 Nega i održavanje

Čišćenje stetoskopa i priključne stanice

- 1 Obavezno isključite priključnu stanicu iz izvora napajanja.
- 2 Lagano očistite proizvod malo navlaženom krpom.

Čišćenje kapica za uši

- 1 Pažljivo uklonite kapice za uši sa stetoskopa.
- 2 Očistite kapice za uši toplom sapunicom.
- 3 Temeljno osušite kapice za uši.



Napomena

- Kapice za uši treba redovno zamenjivati. Zamenu za kapice za uši možete da poručite preko servisnih centara kompanije Philips ili putem Internet prodavnica na stranici www.shop.philips.com

7 Tehnički podaci

Opšte specifikacije i karakteristike

- Vreme muzike: najmanje 5 sati
- Vreme pripravnosti : do 7000 sati
- Uobičajeno vreme za potpuno punjenje: 2,5 sata
- radni opseg: Do 50 metara (164 stope)
- Optički ulaz /3,5 mm prekidač za ulaz
- 2,4 GHz RF rešenje
- Automatsko uključivanje/isključivanje
- Uključivanje/isključivanje prigušivača
- Dodatni prorez za punjenje druge baterije
- Ekvilajzer (EQ) x 3
- Opseg frekvencije: 2.406–2.472 MHz
- Snaga predajnika: < 9 dBm

Baterija

- Litijum-polimerska baterija koja se može puniti (3,7 V 350 mAh)

Adapter

- **YLJXC-O50055** Ulaz: 100–240 V~, 50/60 Hz, izlaz: 5 V DC 550 mA

Težina i dimenzije

- Stetoskop: 65 grama
216,1×158,9×21,5 mm (V x Š x D)
- Priključna stanica: 112 grama
42,0×120,0×95,0 mm (V x Š x D)



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

8 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EZ. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje ne mogu da se odlažu sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda

i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Vađenje baterija za jednokratnu upotrebu

Da biste uklonili baterije za jednokratnu upotrebu, pogledajte odeljak „Instaliranje isporučenih baterija“.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča.)

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

9 Često postavljana pitanja

Ne mogu da čujem nikakav zvuk.

- Obavezno pravilno priključite izvor napajanja i adapter (pogledajte „1. Povežite audio uređaj“ na stranici 5).
- Obavezno podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
- Uverite se da su baterije napunjene i pravilno umetnute u otvor za punjenje (pogledajte „Instaliranje isporučenih baterija“ na strani 6).
- Uverite se da je LED na priključnoj stanici bela.
- Baterije su neispravne. Kupite nove sa istim specifikacijama.
- Za audio uređaje sa optičkim izlazom, uverite se da je audio uređaj podešen na **PCM** (informacije potražite u priručniku za vaš audio uređaj).

Zvuk je izobličen.

- Jačina zvuka je previsoka. Smanji jačinu zvuka.
- Stetoskop je skoro van dometa. Približite ga priključnoj stanici.
- Stetoskop prima smetnje od obližnjih električnih uređaja. Pomerite priključnu stanicu dalje od njih.
- Stetoskop je na mestu sa debelim zidovima. Pomerite priključnu stanicu dalje od njih.
- Podesite **ATT** postavku (pogledajte „Pregled priključne stanice“ na strani 4).
- Podesite jačinu zvuka audio uređaja.

Kada pomerim glavu čujem ometajuću buku.

Smetnje mogu izazvati drugi bežični uređaji poput Bluetooth-a, Wi-Fi-a, rutera ili uređaja sa 2,4 GHz. Premestite bežični uređaj.

Kvalitet zvuka je loš.

- Stetoskop je van dometa. Smanjite rastojanje između vašeg stetoskopa i audio uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Podesite **ATT** postavku (pogledajte „Pregled priključne stanice“ na strani 4).
- Podesite jačinu zvuka audio uređaja.

Zvuk čujem samo jednim uhom.

Obavezno podesite balans levo/desno (pogledajte „Pregled stetoskopa“ na stranici 4).

Specifikacija prikazuje radni domet od 50 metara (164 stope). Zašto je stvarni domet kraći?

Radni domet je ograničen preprekama poput debelih zidova, vrata ili plafona. Pomerite stetoskop bliže priključnoj stanici.

Za dodatnu podršku, posetite stranicu www.philips.com/support.



Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

