




Philips
Sistema docking con
altoparlanti Bluetooth®

per iPod/iPhone

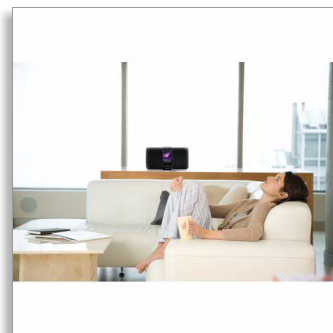

AD530

Ascolta la musica dal tuo iPod/iPhone

con questo sistema docking con altoparlanti

Dotato di altoparlanti Bass Reflex, questo sistema docking con altoparlanti Philips AD530/12 offre bassi ricchi e profondi e un suono potente. La sua base docking intelligente ti consente di ricaricare il tuo iPod o iPhone senza rimuoverlo dalla custodia protettiva.

Audio nitido

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche
- Potenza totale in uscita 8 W RMS

Goditi la tua musica preferita

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Versatilità avanzata

- Streaming di musica in modalità wireless tramite Bluetooth da iPod/iPhone
- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

PHILIPS

Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6a generazione, iPod touch 4a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod touch 2a generazione, iPod nano 5a generazione

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Audio

- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: 8 W RMS

Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

- Profili Bluetooth: A2DP
- gamma Bluetooth: in linea retta, 10 m
- Versione Bluetooth: 2,1

Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accessori

- Adattatore CA/CC

Funzioni utili

- Dispositivo di ricarica: iPod, iPhone

Dimensioni (lpxxA)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 260 x 103 x 131 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 354 x 136 x 167 mm
- Peso del prodotto: 1,8 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,3 Kg



In evidenza

Streaming di musica tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita dal tuo iPod o iPhone sul tuo sistema Philips in modo pratico e ogni volta che vuoi.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Base docking per iPhone/iPod con custodia



La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.



Data di rilascio
2016-09-20

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501
EAN: 08 71258 16425 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com