




Philips  
безжична портативна  
тонколона

**10 W, 10 часа**  
Широк обхват на Bluetooth  
Водоустойчива,  
прахоустойчива  
Опция за бързо зареждане

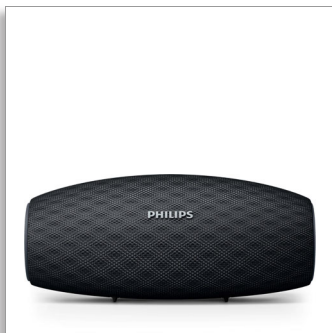

**BT6900B**

## Музиката никога не спира

Моята музика никога не спира. Безжичната портативна тонколона Everplay продължава да възпроизвежда музика през цялото време без прекъсване благодарение на силната Bluetooth връзка и интуитивните опции за зареждане. Персонализираният ѝ материал я прави и красива на външен вид, и изключително издръжлива

### Интуитивно зареждане

- Бързото зареждане презарежда тонколоната 3 пъти по-бързо
- Индикатор за батерията за лесен преглед на нивото на мощността
- USB кабелът служи и като лента

### Силна Bluetooth връзка

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Силна Bluetooth връзка с до 30 м или 100 фута
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце

### Мощен звук

- Басови радиатори за допълнително усилване и удължаване на басите
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване
- Мощен звук от пълнообхватна неодимова тонколона

### Изключителна издръжливост

- Трайна конструкция – удароустойчива, прахоустойчива и водоустойчива (IP57)
- Висококачествен материал DuraFit

# PHILIPS

## Акценти


### Пълнообхватна тонколона

Тонколоната EverPlay не прави компромиси по отношение на качеството на звука. С пълнообхватната неодимова тонколона тя предоставя ясен, естествен, мощен звук с дълбоки и наситени басы. Перфектна за всеки стил музика, без значение дали слушате на открити, или затворени пространства

### Бас радиатори


Тонколоната EverPlay ви предоставя мощен звук от компактни размери с помощта на широка зона на излъчване на басы. Тя предоставя допълнително усилване и удължаване на басите.

### Функция против изрязване

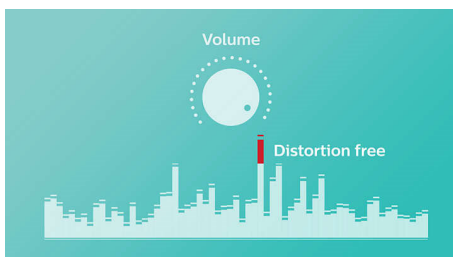


Функцията против изрязване ви позволява да възпроизведате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

### Безжично поточно предаване на музика

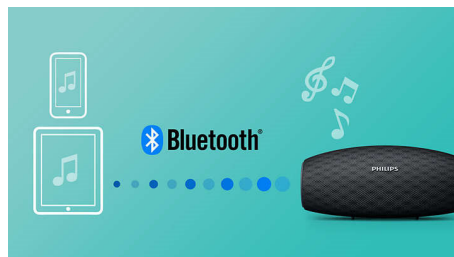

Bluetooth е технология за безжична комуникация, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### 30 м Bluetooth обхват

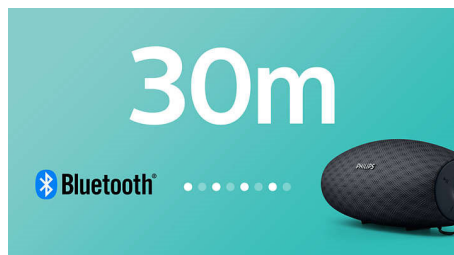

Движете се свободно с вашия смартфон, без да се притеснявате, че ще останете без музика. Тонколоните EverPlay предоставят невероятно стабилна Bluetooth връзка на далечно разстояние до 30 метра или 100 фута и три пъти по-бързо от индустриалните стандарти. Тонколоните са оборудвани с антена за чувствителност и радиочестотен филтър за намаляване на фоновите смущения.

### Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес


разговор. Или позвънете на приятел по време на партието. И в двата случая резултатът е идеален.

### Бързо зареждане



Обикновено зареждането на колоната отнема известно време. EverPlay предлага опция за бързо зареждане, която може да презареди тонколоната три пъти по-бързо от нормалния USB адаптер. Зареждайки тонколоната с адаптера за бързо зареждане Qualcomm (не е включен доставката), който обикновено се използва за новите телефони Android, времето на зареждане е много по-бързо.

### Индикатор за батерията

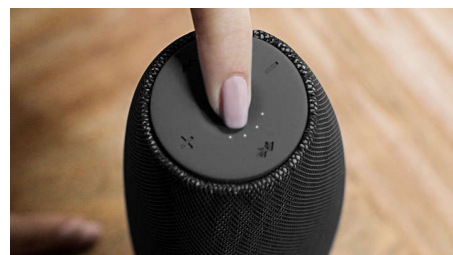

Най-накрая имате на разположение Bluetooth тонколона, която предоставя опростен, ясен начин да видите с колко оставаща мощност разполагате! С EverPlay е необходимо просто да натиснете бутона за мощност, за да видите колко още батерия остава.

### USB лента

Презареждането никога не е било толкова лесно. Когато мощността започне да намалява, използвайте удобния две в едно USB кабел, който е и лента за зареждане. Включете го, когато ви е нужно захранване, или закачете тонколоната към чантата за лесно пренасяне.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Звукова система: Моно

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно

## Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 2" пълнообхватен възбудител и 1 x 2" пасивен радиатор

## Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута

## Комфорт

- Водоустойчивост: IPX7
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя
- Прахоустойчив

## Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии

- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Друго Bluetooth устройство

## Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Време на работа на батерии: 10 час(а)

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Ръководство за бързо инсталиране

## Размери

- Тегло с опаковката: 0,488 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 160 x 71 x 72 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 175 x 122 x 94 мм
- Тегло на изделието: 0,313 кг



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 7.4.5

EAN: 48 95185 62866 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)