




Philips
Blu-ray-spiller

3D Blu-ray-plateavspilling

Miracast™
DivX Plus HD
Innebygd Wi-Fi

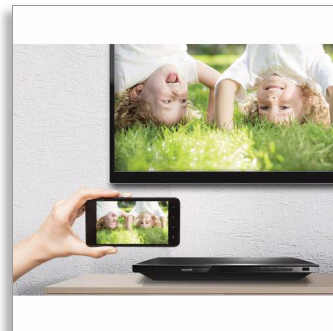

BDP5700

Trådløs tilkobling til førsteklasses underholdning på Internett

med Miracast™

La deg imponere av 3D Blu-ray, og opplev en ny dimensjon ved filmopplevelsen hjemme. Gled deg over det beste fra Internett på TV-en, helt problemfritt med innebygd rask WiFi-n. Du kan spille av mer enn noen gang tidligere med DivX Plus HD.

Finn frem mer

- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- SimplyShare gjør at du kan koble til og streame all underholdning trådløst
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- Tilkoblingsmuligheter for USB-tastatur for enkel bruk av Smart TV og Internett
- Innebygd Wi-Fi-n for raskere og bredere trådløs ytelse

Hør mer

- Dolby TrueHD Digital Plus for Hi-Fi-surroundlyd
- DTS2.0 digital utgang

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Med DLNA-nettverkskobling kan du glede deg over videoer og bilder fra PCen.
- Slipp løs Miracast™-sertifisert innhold fra enheten på TVen



PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTven eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

DLNA-nettverkskobling



DLNA-nettverkskobling gir deg enkel tilgang til personlige bilder, musikk, videoer eller filmer på PCen eller hjemmenettverket. Den bruker Ethernet-tilkoblingen (LAN) med DLNA-protokoll som sikrer at DLNA-sertifiserte produkter fungerer sømløst sammen. Ved å koble TVen til hjemmenettverket kan du få tilgang til informasjon fra alle DLNA-sertifiserte enheter. Med det intuitive brukergrensesnittet som er laget for enkel søking, får du tilgang til all underholdningen din med et enkelt knapptrykk.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-appen kan du bruke iPhone eller iPod Touch som fjernkontroll for å kontrollere nettverket av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer automatisk* Blu-ray-spilleren, hjemmekinoanlegget eller Streamium-lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar kontroll over enhetene fra hvor

som helst i hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av dem separat. Denne appen er gratis og er laget eksklusivt av Philips.

SimplyShare



Med Philips SimplyShare kan du dele musikk, filmer og bilder fra nettbrett, smarttelefoner og PCer til hjemmekinoanlegget og Blu-ray-spilleren. Du kan streamme all underholdning direkte fra DLNA-aktiverte enheter, eller bruk fjernkontrollen for å åpne og streamme mediefiler fra PCen. For at du skal få den beste trådløse opplevelsen, kan du installere SimplyShare-appen på nettbrettet/ smarttelefonen. Nå er du klar til å nyte all slags underholdning uten å anstrenge deg.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PCer, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- D/A-omformer: 12 bit / 148MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Dynamisk område (1 kHz): = 90 dB
- Frekvensområde: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 k., DVD) Hz Hz
- Signal/støy-forhold: = 100 dB
- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- DVD-regionkode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, s.v. Color

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Ethernet, HDMI-utgang, USB 2.0, Optisk ut

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Enkel i bruk: Rask oppvåkning, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningspråk på skjermen: Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polish, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Effektforbruk: 20 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,3

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Nettledning, Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vekt: 1,06 kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovekt: 1,63 kg
- Nettovekt: 1,23 kg
- Taravekt: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Ytre eske

- Antall kundepakker: 1
- Yttereske (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovekt: 1,63 kg
- Nettovekt: 1,23 kg
- Taravekt: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Utgivelsesdato
2016-09-20

Versjon: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com