

PHILIPS

Тасымалы радио

1000 қатары

R1506



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады:
www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2
	Қауіпсіздік	2
	Құлақтандыру	2
2	Тасымалы радио	3
	Кіріспе	3
	Қораптағы заттар	3
	Тасымалы радионы шолу	3
3	Іске кірісу	4
	Батареяларды орнату	4
4	FM/MW радиосын тыңдау	5
	Радио станцияларға реттеу	5
	Дыбыс деңгейін реттеу	5
	Құлаққапты жалғау	5
5	Өнім туралы ақпарат	6
6	Ақаулықтарды жою	6

1 Маңызды

Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.
- Барлық ескертулерді сақтаңыз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Қандай да бір желдету тесігін жаппаңыз. Өндіруші нұсқауларына сәйкес орнату керек.
- Жылытқыштар, жылыту регистрлері, пештер немесе жылу шығаратын басқа жабдықтар (оның ішінде күшейткіштер) сияқты кез келген жылу көздерінің жанына орнатуға болмайды.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсету мамандарына тапсыру қажет. Жабдыққа кез келген түрде зақым келгенде, жабдыққа сұйықтық төгілгенде немесе оның ішіне бір нәрсе түсіп кеткенде, жабдық жаңбыр астында қалғанда не оған ылғал әсер еткенде, дұрыс жұмыс істемегенде немесе жерге түсіп кеткенде, жабдыққа қызмет көрсету қажет болады.
- Батарея қолданысына қатысты **САҚТЫҚ** ескертуі - батареядан сұйықтық ағып шығып, жарақатқа, мүліктің зақымдалуына немесе тасымалы радионың зақымдалуына себеп болуына жол бермеу үшін:
 - Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз, + және - белгілері құрылғыда көрсетілген.
 - Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмайтын болғанда, батареяларды шығарып қойыңыз.
 - Батареяға күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу көздерінің әсер етуіне мүмкіндік бермеу керек.
- Тасымалы радиоға сұйықтық тамызуға немесе шашыратуға болмайды.
- Кез келген қауіп көздерін тасымалы радио үстіне қоймаңыз (мысалы, сұйықтық құйылған заттар, жанып тұрған шамдар).

Құлақтандыру

Осы құрылғыға MMD Hong kong Holding Limited анық мақұлдамаған өзгертулерді енгізу салдарынан пайдаланушы өнімді пайдалану рұқсатының күшін жоюы мүмкін. Осы құжатпен TP Vision Europe B.V. компаниясы осы өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.philips.com/support.



Бұл өнім Еуропа Қауымдастығының радио кедергілерге қатысты талаптарына сәйкес келеді.



Бұл өнім жоғары сапалы материалдар мен құрамдас бөліктерді қолдана отырып жобаланған және өндірілген, оларды қайта өңдеуге және қайта қолдануға болады.



Бұл белгі өнімді тұрмыстық қоқыс ретінде тастауға болмайтынын және қайта өңдеу үшін тиісті жинау орталығына тапсырылуы тиіс екенін білдіреді. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және қайта зарядталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.



Бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропа директивасы қамтитын, әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы мәлімет іздестіріңіз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.

2 Тасымалы радио

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips өлеміне қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.philips.com/support.

Кіріспе


Осы тасымалы радиомен мыналарды істеуге болады

- FM/MW радиосын тыңдау

Қораптағы заттар



Қаптамадағы заттарды тексеріп, оларды анықтаңыз:

- Негізгі құрылғы
- Қысқаша нұсқаулық
- Қауіпсіздік парақшасы
- Кепілдік

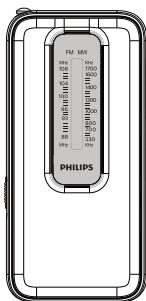

Тасымалы радионы шолу

- ① **Телескоптық антенна**
– қабылданатын FM сигнал күшін жақсартады.
- ② **TUNING**
– FM/MW режимінде станцияны дәл реттейді.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– құрылғыны қосады/өшіреді.
– дыбыс деңгейін реттейді.
- ④
– 3,5 мм құлаққап ұясы.
- ⑤ **Band таңдағышы**
– диапазонды таңдайды: FM немесе MW.
- ⑥ **Батарея бөлігі**

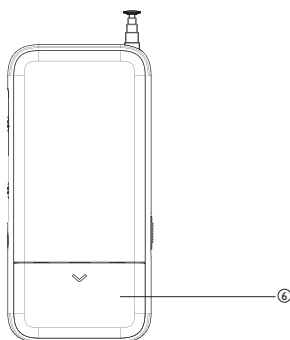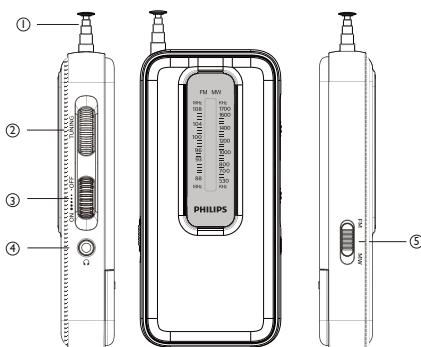

3 Іске кірісу

Осы тараудағы нұсқауларды әрдайым ретімен орындаңыз.


Батареяларды орнату



Сақ болыңыз

- Жарылу қаупі! Батареяларды жылудан, күн сәулелерінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастауға болмайды.
- Батареялардың ішінде химиялық заттар бар, сондықтан оларды тиісті түрде тастау қажет.
- Батарея түрлерін араластыра қолдануға болмайды: мысалы, сілтілі батареяны көмір-цинк батареясымен бірге. Құрылғыда бір батарея түрін ғана қолданыңыз.

2 AAA батареясын (бірге берілмейді) тиісті полярлықтарын (+/-) ескере отырып, суретте көрсетілгендей салыңыз.

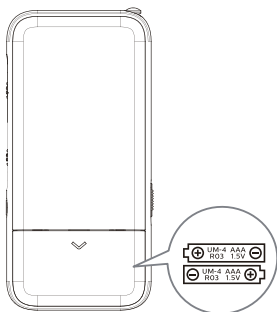

4 FM/MW радиосын тыңдау



Ескертпе

- Кедергілер болмауы үшін тасымалы радионы басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Қабылданатын сигнал сапасы жоғарырақ болуы үшін FM антеннасын толығымен созып, оның орнын реттеңіз.

Радио станцияларға реттеу

- 1 Құрылғыны қосу үшін ON ●●●●● OFF дөңгелегін бұраңыз.
- 2 Диапазон таңдағышын FM немесе MW диапазонына орнатыңыз.
- 3 TUNING дөңгелегімен станцияны таңдаңыз.
- 4 Радионы өшіру үшін ON ●●●●● OFF дөңгелегін OFF қалпына бұраңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

ON ●●●●● OFF дөңгелегімен дыбысты реттеңіз.

Құлаққапты жалғау

Құлаққапты құлаққап ұясына жалғауыңызға болады.

-> Динамиктер одан кейін өшіріледі.

5 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қуат

Батарея түрі	AAA өлшемі (LR3)
Батарея кернеуі	1,5 В
Батареялар саны	2

Тюнер/қабылдау/тарату

Тюнер диапазондары	FM 88–108 МГц MW 530–1700 кГц
--------------------	----------------------------------

Дыбыс

Дыбыс жүйесі	Моно
Дыбыс деңгейін басқару элементі	Дөңгелек (аналогтық)
Шығыс қуат	100 мВт RMS

Жалғау мүмкіндіктері

Аудио/бейне шығысы	Құлаққап (3,5 мм)
--------------------	-------------------

Жалпы ақпарат

Өлшемдері (Е x Б x Т)	56 x 116,2 x 22 мм
Салмағы (Негізгі құрылғы)	88 г

6 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Құрылғы корпусын алып тастауға болмайды.

Көпiлдiк күшiн сақтауы үшiн құрылғыны өз қолыңызбен жөндеуге әрекет жасаушы болмаңыз.

Осы құрылғыны қолдану кезiнде мәселелерге тап болсаңыз, қызмет көрсетуге тапсырыс бермес бұрын, төмендегi жағдайларды тексерiңiз. Мәселе шешiлмесе, Philips веб бетiне кiрiңiз (www.philips.com/support). Philips компаниясына хабарласқан кезде, құрылғы жаныңызда тұрғанына және модель нөмiрi мен сериялық нөмiрiн көре алатыныңызға көз жеткiзiңiз.

Дыбыс/қуат жоқ

- Дыбыс деңгейi реттелмеген
- ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН реттеңіз.
- Батареялар таусылған/қисық салынған
- Батареяларды (жаңа) дұрыс салыңыз
- Құрылғыға құлаққап жалғанып тұр
- Құлаққапты ажыратыңыз.

Қабылданатын радио сигнал күші нашар

- Әлсіз радио сигнал
- FM үшін телескоптық антеннаны созып, еңкейтіп және бұрып, сигнал сапасын жақсартыңыз. Сигнал күші тым жоғары болса, оның ұзындығын азайтыңыз.
- MW үшін құрылғы ішкі антеннаны қолданады. Сигнал сапасы жақсаруы үшін құрылғыны түгелдей бұру арқылы осы антеннаны бағыттаңыз.
- Жаңа батареяларды салған кезде, ескі батареяларды жаңа батареялармен араластырып салуға әрекет жасамаңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, батареяларды шығарып қойыңыз. Батареялардың ішінде химиялық заттар бар, сондықтан оларды тиісті түрде тастау қажет.



Өндіруші: «ММД ГОНКОНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» помещения 1006, 10 этаж, Международный центр С-Бонс, 108 Вай Ип Стрит, Куньтхон, Коулун, Гонконг.

Ресей және Еуразия экономикалық одақтың территориясында импортшысы: «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» ЖШҚ Ресей Федерациясы, 196626, г. Санкт-Петербург қ. Шушары ауылы, Мәскеулік ш., 177, лит А.

Сақтау шарттары: қоршаған ортаның климаттық факторларының қалыпты мөлшерлерінде стандартты.



W/Ш/Е 85мм
H/Б/Б 156мм
D/Т/Т 37мм

Брутто салмағы: 0.144 кг
Таза салмақ: 0.086кг
Қытайда жасап шығарылған.

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және соның жауапкершілігімен сатылады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнімнің кепілгері ретінде әрекет етеді.

