


Philips
Mini Hi-Fi sistēma

Bluetooth® un NFC

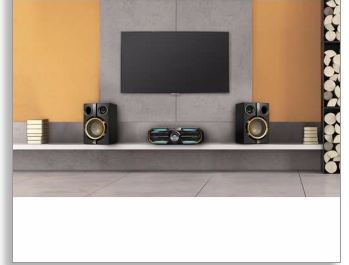

FX25

Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā

Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth®, no jebkuras viedierīces ar NFC tehnoloģiju tūlītējai savienošanai pārī. Dubults pastiprinātājs nodrošina labāku skaņas kvalitāti, un 300W RMS kopējā izvades jauda nepārspējami jaudīgam skaņējumam.

Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajūst

- Dubultais pastiprinātājs labākam skaņas sniegunam
- MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
- 300 W RMS kopējā izejas jauda

MP3 mūzika no vairākiem avotiem

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruna
- Baudiet MP3 mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm
- Saderīgs ar MP3-CD
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Ērts un vienkārša lietojams

- Televizora vai DVD atskaņotāja savienojums
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC

PHILIPS

Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth™



Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruni, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

MAX Sound



MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošo skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Audio ieeja




Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Baudiet MP3 mūziku

Baudiet MP3 mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm

NFC tehnoloģija

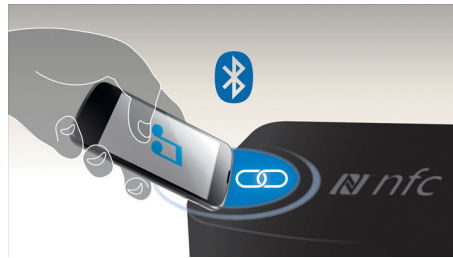

Viegli savienojiet pāri Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pāri un sāktu mūzikas straumēšanu.

Specifikācijas

Skaņa

- Kopējā skaņas jauda (RMS): 300 W
- Skaņas pastiprinājums: MAX Sound, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: 2" augstfrekvencu skaļrunis, Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., 6,5" zemfrekvencu skaļrunis
- Skaļruņu skaits: 2

Audio atskaņošana

- Disku skaits: 1
- Ielādētāja tips: Nodalījums
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/disku/programma, Atskaņot jauktā secībā, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, 20 skaņdarbi, programmējams
- USB Direct režīmi: Ātri atīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Displeja tips: VFD displejs

Savienojamība

- Audio savienojumi: RCA Aux ieeja
- Bluetooth profiļi: A2DP
- Audio ieeja (3,5 mm)
- NFC tehnoloģija

Piederumi

- Tālvadības pults: 21 taustiņš
- Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas buklets

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 467 x 140 x 320 mm
- Skaļruņu platums: 241 mm
- Skaļruņu augstums: 350 mm
- Skaļruņu dziļums: 201 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 526 x 475 x 393 mm
- Neto svars: 10,25 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V



Izlaides datums
2017-11-18

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 001 13965
EAN: 08 71258 17188 93

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com