




„Philips“
belaidis nešiojamas
garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir NFC
su MULTIPAIR
įkraunama baterija
juoda

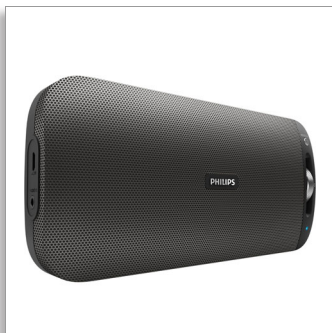

BT3600B

Maža konstrukcija, galingas garsas

Kokybišką garsą atkuriantis itin mažo korpuso garsiakalbis tilps bet kur. Naudodamiesi NFC susiesite įrenginius vienu palietimu, o „Bluetooth multipair“ padės sukeisti muziką tarp dviejų įrenginių akimirksniu.

Įspūdingas garsas

- Geresnis garsas ir ploname korpuse
- Nepriylgstama su 10 W RMS
- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

Paprasta naudotis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus


Sukurta pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur

PHILIPS

Ypatybės

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

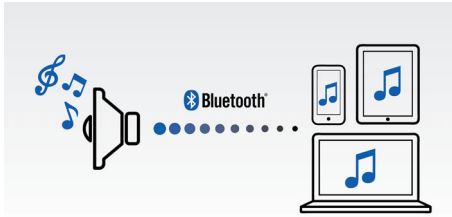


„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių


Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

„Anti-clipping“ funkcija

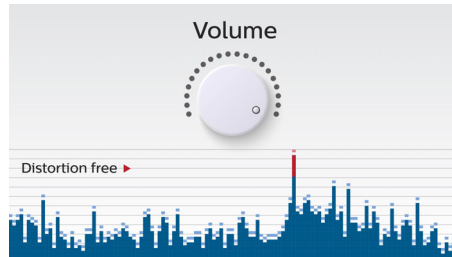

Dėl dažnių nenukerpančios funkcijos muzika skamba garsiau ir išlieka aukštos kokybės, net senkant baterijai. Priimami 300 mV – 1000 mV signalai, o garsiakalbis yra apsaugotas nuo pažeidimo dėl iškraipymų. Šiame garsiakalbyje signalus apdoroja garso ribotuvas IC. Jis stebi stiprintuvo priimamus muzikinius signalus ir išlaiko aukščiausią signalo amplitudę stiprintuvo priimamo diapazono ribose, bet neleidžia iškraipyti garso dėl sumažinto signalo lygio, todėl garsumui tai įtakos neturi. Garsiakalbio gebėjimas atkurti aukšto lygio signalus mažėja senkant baterijai, tačiau įdiegus dažnių nenukerpančią funkciją aukščiausio lygio signalai tiesiog yra sumažinami senkant baterijai.

Integruota įkraunama baterija

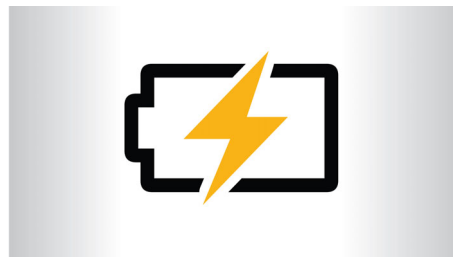

Klauskite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

Integruotas mikrofonas


Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

NFC technologija

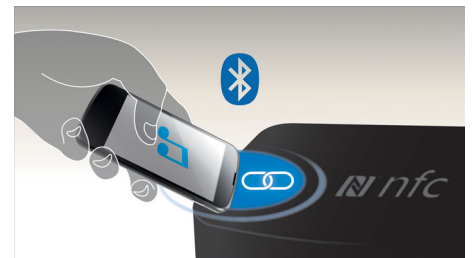

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

Specifikacijos

Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- NFC: Palietimu susiejamas „Bluetooth“ veikia su „Android 4.0“ ar naujesne versija, „Windows phone 8“ ar naujesne versija
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį

konferenciniam skambučiui

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 10 W
- Garso sistema: Stereo

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 1,5 in

Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 10 val.

Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 207 x 34 x 97 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 230 x 46 x 175 mm
- Gaminio svoris: 0,43 kg
- Svoris su pakuote: 0,59 kg



Išleidimo data 2016-04-06

Versija: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574
EAN: 04 89518 56059 06

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com