

Philips  
5.1 家庭影院

藍光光碟播放

HTS7540



## 在家體驗電影院的強大力量

配備藍光光碟播放功能

這款娛樂系統設計時尚，採用優質鋁金塗層，可提供高清畫質和環繞音效。喇叭可帶來高保真環繞音效，讓您在家亦能擁有猶如電影院般的體驗。

### 一流聽覺體驗

- 進階數碼放大器帶來清晰而強大的音效
- DoubleBASS 技術提供雄厚的低音
- Soft dome 高音喇叭提供清晰的音效及語音
- 「清晰的語音」讓電影對白和音樂更清晰
- FullSound™ 讓生活處處充滿 MP3 音樂
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 實現高保真環迴音效

### 專為改善您的生活空間而設計

- Energy Star 提高效能及減低消耗能量
- 時尚合計，採用鋁質塗層和玻璃底座


### 連接並體驗一切娛樂

- 藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像
- 透過 BD-Live\*（設定檔 2.0）分享網上藍光光碟增值內容
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的文件 / 音樂

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 產品特點

### Dolby TrueHD 和 DTS-HD

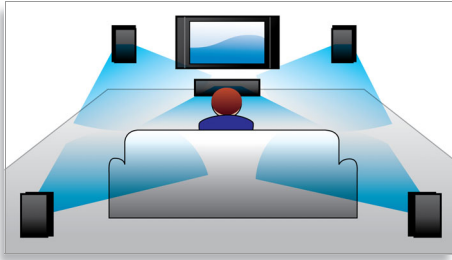

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 為您呈現來自藍光光碟最完美的聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio Essential 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

### DoubleBASS 技術



DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。

### 藍光光碟播放

藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像

的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。

### Soft Dome 高音喇叭



Soft Dome 高音喇叭可重現清晰的中高頻音域，從而提昇喇叭音效的總體清晰度。

### BD-Live (設定檔 2.0)



BD-Live 讓您的高清世界不斷擴大。只需將您的藍光光碟播放機連接至互聯網即可接收最新的內容。專享的下載內容、現場直播活動、現場直播對話、遊戲及網上購物等新奇刺激的玩意正等待著您的探索。盡

情享受藍光光碟播放功能和 BD-Live 為您帶來的高清體驗。

### 清晰的語音



通話中的關鍵時刻或歌曲中引人入勝的歌詞通常都被錯過。倒裝 DVD 往往會破壞氣氛，而忽略錯過的時刻則令人遺憾不已。Clear Voice (清晰語音) 是一項創新的音效技術，可顯著增強發音的清晰度，無論是說話還是唱歌。這可確保您能聽清每個字。如此一來，您可最大程度地享受所觀看的内容。

### EasyLink

EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。



# 規格

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12 位元 / 150MHz
- 影像增強功能 : 高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 4x125 瓦, 2x250 瓦
- 總功率 (RMS): 1000 瓦
- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 180-14000 Hz
- 噪音訊號比率 : >65 dB
- 音效系統 : DTS, 杜比數碼解碼器, 杜比邏輯定向 II, 立體聲
- 音效增強 : Class D 數碼放大器, 夜間模式
- 均衡器設定 : 搖滾樂, 動作, 古典, 音樂會, 劇情, 沙發音樂, 遊戲, 體育

## 影像播放

- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- 播放媒體 : DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, BD 影像, BD-R/RE 2.0, USB 快閃磁碟 (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (雙層)

## 播放聲音

- 壓縮格式 : MP3, WMA
- 播放媒體 : DVD+R/+RW, 音樂 CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟
- MP3 位元速率 : 32-256 kbps 與 VBR

## 靜態照片播放

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 播放媒體 : DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 快閃磁碟
- 影像增強功能 : 旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段 : FM

## 連接

- 前方 / 側面連接 : 高速 USB, MP3 輸入
- 後方連接 : HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影

像 (CVBS) 輸出, 輔助輸入, FM 天線, 容易安裝的喇叭連接器, Ethernet, 同軸數碼輸入, 光學數碼輸入

## 功率

- 電源 : 120/230VAC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量 : < 0.8 瓦
- 功率 : 180 瓦

## 喇叭

- 衛星喇叭 : 4 層立柱, 3 向
- 衛星喇叭驅動器 : 18 毫米半球形高音喇叭, 2 座 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗 : 6 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍 : 150-20000 Hz
- 中置喇叭 : 磁場屏蔽, 3 向
- 中置喇叭驅動器 : 2 x 2.5 吋低音喇叭, 18 毫米半球形高音喇叭
- 中心頻率範圍 : 150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗 : 3 歐姆
- 重低音喇叭驅動器 : 8 吋高效低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍 : 40-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗 : 3 歐姆
- 重低音喇叭類型 : 被動式

## 配件

- 附配件 : 遙控器, 2 枚 AAA 電池, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 全球保用證, HDMI 線

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 435 x 64 x 341 毫米
- 調整重量 : 4 千克
- 環迴喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深) : 98 x 1108 x 93 毫米
- 環迴喇叭重量 : 3.9 千克
- 中央喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深) : 370 x 104 x 87 毫米
- 中置喇叭重量 : 1.3 千克
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深) : 295 x 375 x 295 毫米
- 重低音喇叭重量 : 6.3 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 1115 x 610 x 365 毫米
- 重量 (含包裝) : 28 千克



出版日期 2012-01-13

版本 : 9.1.7

12 NC: 8670 000 57459  
EAN: 87 12581 51175 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)