

Philips
DVD 迷你影院



MCD190

DVD、VCD 及 MP3-CD 播放

你接觸的是最新最酷、可以播放 VCD 與 MP3-CD，火辣辣的二合一微型 Hi-Fi！
你可以盡情欣賞喜歡的電影和音樂。從今以後，家庭娛樂將帶給你全新的感受！

享受你最喜愛的電影、相片和音樂

- 可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

豐富你的音響體驗

- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 高、低音音量增強功能
- 2x5 瓦 RMS/400W PMPO


在 CD 或電台頻道中悠然醒來

- 鬧鐘及睡眠時間掣
- 備有 20 個預設數碼電台，使用額外方便

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

數碼音效控制

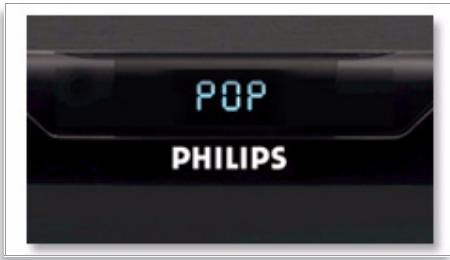

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

高、低音音量

在聲音頻譜中，人耳幾乎無法聽到極高及極低的頻率，特別是在音量小的時候。啟動本音量增強功能後，高、低音量會被放大，讓你享受到更平衡的音效。



規格

音效

- 輸出功率: 2x5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
- 音效增強: 音量, 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果
- 音效系統: 杜比數碼

喇叭

- 主喇叭: 4 吋低音喇叭, 低音反射喇叭系統

影像播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD
- 光碟播放模式: 角度, 慢動作, 縮放, A-B 重復, PBC, 監管控制
- DVD 區域: 3

播放聲音

- 錄音座技術: 機械
- 錄音帶播放模式: 電子速度控制
- 播放媒體: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重復 / 單一 / 全部 / 節目, 隨機播放
- 載入器類型: 機頂

錄音

- 錄製媒體: 錄音帶
- 錄音增? 功能: CD Synchro 啟動錄影功能, 自動錄影級別

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數碼調諧: 是
- 記憶選台: 20

連接

- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 其他連接: 主動重低音喇叭前置輸出, 數碼同軸輸出, 輸出端子, FM 天線, MW 天線
- 輔助輸入: 1x(左 / 右) / RCA
- 耳筒: 3.5 mm

便利

- 鬧鐘: 定時睡眠功能
- 時鐘: 在主螢幕上
- 顯示類型: VFD 顯示

配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), FM/MW 天線
- 遙控器: 45-key 附 2x AA 電池

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 148 x 235 x 258 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 142 x 235 x 212 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 342 x 312 x 446 mm
- 重量 (含包裝): 8.43 kg



出版日期 2009-03-13

版本: 5.0.7

12 NC: 9073 100 12952
EAN: 87 10895 91475 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com