




Philips  
Bezprzewodowe słuchawki  
hi-fi

Podstawa dokująca

Transmisja FM



SHC8525

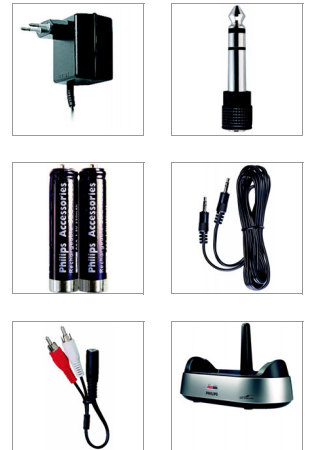

# Doskonała bezprzewodowa muzyka

Swoboda słuchania muzyki w całym domu. Dzięki odtwarzaniu dźwięku HiFi te słuchawki stereofoniczne stanowią wybór zapewniający najwyższą wygodę.

## Zapomnisz, że je nosisz!

- 3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów
- Formowane elementy nauszne zapewniają idealne dopasowanie

## Doskonała jakość odsłuchu bezprzewodowego

- Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku
- Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń

## Zawsze gotowe do drogi

- Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM — swoboda ruchu
- Wybór jednego z 3 kanałów umożliwia zminimalizowanie zakłóceń
- Stacja dokująca z ładowarką — przechowywanie i ładowanie odbiornika



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Dźwięk

- System akustyczny: zamknięte
- Pasmo przenoszenia: 10–22 000 Hz
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Czułość: 100 dB
- Średnica głośnika: 40 mm
- Stosunek sygnału do szumu: 70 dB

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Częstotliwość sygnału kontrolnego: 19
- Efektywny zakres: 100 m
- Zakres częstotliwości nośnej: 863,0–865,0 MHz
- Separacja kanałów: >30 dB
- Modulacja: UKF
- Liczba kanałów: 3

### Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Czas działania: +/- 15 godzin
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora
- Podwójna pętla PLL

### Zasilanie

- Słuchawki zasilane sieciowo: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Nadajnik zasilany sieciowo: Zasilacz sieciowy 12 V/200 mA

### Karton zewnętrzny

- EAN: 87 10895 95786 1
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Waga brutto: 4,78 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Waga netto: 3,09 kg
- Ciężar opakowania: 1,69 kg

### Wymiary opakowania

- EAN: 87 10895 95783 0
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Waga brutto: 1,35 kg
- Waga netto: 1,03 kg
- Ciężar opakowania: 0,32 kg

## Zalety

### 3-kier. regul. element. nausznych

Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanemu w 3 kierunkach elementom nauszным, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.

### Ergonomiczne elementy nauszne

Ergonomiczny, trójwymiarowy kształt elementu nausznego równo rozkłada obciążenie i zapewnia lepsze i wygodniejsze dopasowanie.

### Pełnowymiarowa konstrukcja

Pełnowymiarowe słuchawki nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.

### Przetwornik 40 mm

Przetwornik 40 mm jest wykonany z kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są słyszalne.

### Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM

Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.

### 3 kanały transmisyjne

Dzięki trzem kanałom transmisyjnym zapewniona jest przyjemność słuchania, gdyż zawsze możesz przełączyć się na kanał o najlepszej jakości odbioru.

### Stacja dokująca z ładowarką

Stacja dokująca to najwygodniejszy sposób przechowywania odbiornika, gdy nie jest on używany. Umożliwia jednoczesne ładowanie, aby był on gotowy do użycia w każdej chwili.

