

Philips
Reproduktor Soundbar

3.1kanalový bezdrátový
subwoofer

Bluetooth® a NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Nepřekonatelná zřetelnost hlasu díky 3.1kanálovému zvuku

s bezdrátovým subwooferem

Povyšte svou televizi na vyšší úroveň díky zlepšené zřetelnosti hlasu a virtuálnímu prostorovému zvuku a vychutnejte si lepší filmový zážitek a bezdrátové streamování hudby s párováním NFC jedním dotykem.

Navrženo pro jednoduchost

- Nízký profil pro dokonalé umístění před televizor
- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti

Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Jednodotkové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Pracujte s TV, BD/DVD přehrávači, herními konzolemi, MP3 přehrávači
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB

PHILIPS


Přednosti

Virtuální prostorový zvuk



Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Systém Dolby Digital a Pro Logic II

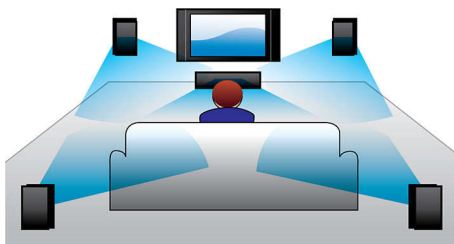

Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Jednodotkové ovládání NFC



Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth® jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor SoundStage zapnete, aktivujete párování Bluetooth® a spustíte streamování hudby.

Bluetooth



Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)




Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Bezdrátový subwoofer



Bezdrátový subwoofer umocňuje napětí akce

Dotykový panel pro přehrávání

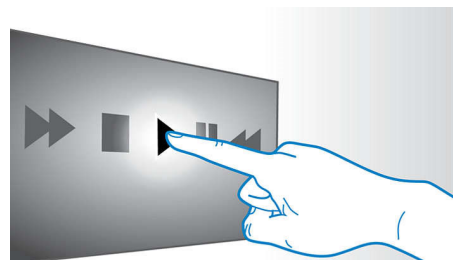

Intuitivní dotykový panel umožňuje nastavit hlasitost a další možnosti přehrávání pouhým dotykem citlivých ovládacích prvků na předním panelu.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a basů, Virtuální prostorový zvuk, Synchronizace zvuku, Film, Hudba, Hlas
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Výstupní výkon subwooferu: 105 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 32 W × 3
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 200 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45–200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 × 5,25" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer
- Impedance subwooferu: 2 ohm
- Impedance reproduktorů: 4 ohm
- Impedance výškového reproduktoru: 4 ohm
- Měníče systému Soundbar: 3 basové reproduktory, 3 výškové reproduktory

Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth, NFC
- Zadní konektory: Vstup AUX, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: přes 3,5mm vstup audio, přes rozhraní Bluetooth
- Horní připojení: Vstup audio (3,5 mm), USB 2.0

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho

tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému, Zpětný audio kanál

Napájení

- Spotřeba subwooferu: 30 W
- Napájení subwooferu: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Hlavní jednotka napájecího zdroje: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Spotřeba subwooferu v pohotovostním režimu: <0,5 W
- Spotřeba hlavní jednotky v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Baterie AAA (x1), Adaptér AC, 2 × napájecí kabel, Šrouby (6×), Optický audiokabel

Design

- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š × V × H): 950 × 51 × 69 mm
- Hmotnost včetně balení: 9 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 1,7 kg
- Balení (Š × V × H): 400 × 418 × 372 mm
- Subwoofer (Š × V × H): 180 × 303 × 330 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,5 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3



Datum vydání 2024-05-01

Verze: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com