




飛利浦
SoundRing 無線喇叭

Bluetooth®

通話用內建麥克風
充電式電池
16W

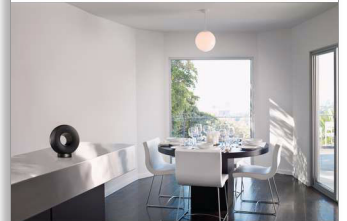

SB3700

沉浸在自然醉人的音樂中

就要執著好聲音

讓自然悠揚的樂聲滿室縈繞。這款飛利浦 SB3700/10 SoundRing 無線喇叭以無線方式播放 iPod Touch、iPhone、iPad 及電腦 iTunes 上的音樂，並傳送到房間的每個角落。

清晰音質

- SoundRing 可在輕巧裝置上播放出環繞音效
- FullSound 可強化聲音細節，讓音效豐富震撼
- 16W RMS 總輸出功率

高雅且現代

- 獨特搶眼的設計，襯托您的生活風格
- 360 度設計，無論哪個角度都是極致美麗

更為進階的功能性

- 藍牙無線音樂串流功能
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂
- 內建充電電池，更加方便攜帶
- 免持通話用內建麥克風

PHILIPS

規格

相容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 第 3 代或更新版本
- Android 平板電腦與智慧型手機
- 其他配備藍牙功能的裝置

喇叭

- 喇叭驅動器: 4 個 1.5"/4 公分全音域驅動器
- 輸出功率 (RMS): 16W

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, 3.5 公釐立體聲輸入纜線, 產品保證書, 全球保固手冊, 快速入門

指南

- 使用手冊: CD 光碟形式

連線

- 藍牙設定檔: A2DP, HFP, HSP
- 藍牙範圍: 視線所及, 10 公尺或 30 英尺
- USB 充電
- 音訊輸入 (3.5 公釐)

尺寸

- 產品規格: (寬 x 深 x 高) 197 x 114 x 193 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 237 x 229 x 176 公釐


電源

- 電源供應器: 100-240VAC, 50/60Hz




焦點

SoundRing

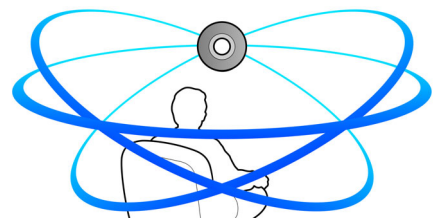

獨特搶眼的設計，經過精心設計可提供迴盪滿室的音效。組成結構包括一個中央低音管與四個高度清晰的驅動器，分別為兩個前發式驅動器與兩個側發式驅動器，採用鈹磁石技術，可將音效傳送到各個方位，讓整個房間洋溢著絕佳的清晰音質。

FullSound™

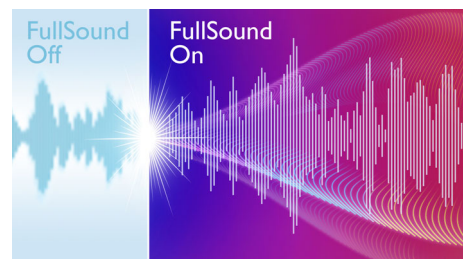

飛利浦專利的 FullSound 技術，採用最新一代的數位信號處理技術，能夠忠實強化音樂呈現。以動態分析音樂內容並將其最佳化，讓您的音樂體驗更添細緻度與溫暖感受。

無線音樂串流

喇叭支援藍牙音樂串流，您可從藍牙裝置以高音質無線播放最喜愛的音樂。

音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供最佳的音效。

內建充電式電池

SoundRing 以相同的優雅風格提供更大的便利性，透過隨附的底座即可充電。只需將喇叭放在底座上，即能更長時間聆聽美妙音樂。



發行日期 2014-07-18

版本: 1.1.2

12 NC: 8670 001 03146
EAN: 08 71258 16883 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com