

Philips
DVD-Microsystem



MCD802

Perfektes Kinoerlebnis

mit HDMI 1080p-Upscaling

Mit HDMI 1080p und einer Ausgangsleistung von 2 x 200 W RMS bringt das DVD-Microsystem MCD802 von Philips ein perfektes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer. Mit der MP3-Aufnahme per Tastendruck können Sie ganz komfortabel Ihre Lieblingsmusik genießen.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- Wiedergabe von DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD und CD-RW


Grenzenloses Hörvergnügen für Ihre Lieblingsmusik

- Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß im eigenen Heim
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- MP3-Aufnahme auf Knopfdruck, kein PC notwendig.
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

PHILIPS

Besonderheiten

Progressive Scan

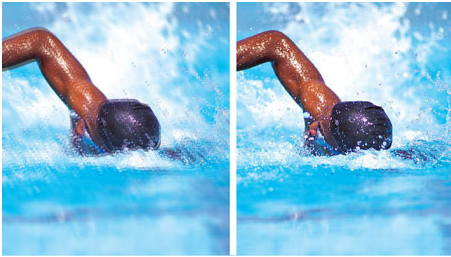

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.


2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dolby Digital

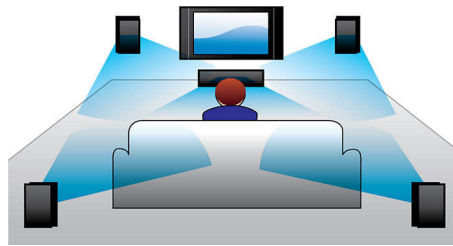

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende

Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß



Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß im eigenen Heim

MAX Sound



Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 200 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: 4 digitale Klangsteuerungs-Modi, Dynamic Bass Boost, Lautstärke, MAX Sound
- Soundsystem: Dolby Digital, DTS, Stereo

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: Bassreflex-Lautsprechersystem, Abnehmbare Lautsprechergrills, 3 Wege, 13,3-cm-Woofer (5,25"), Seidenkalotten-Hochtöner

Anschlüsse

- Mikrofon: Mikrofon-Buchse
- USB: USB-Host
- Aux-Eingang: 2 x (L/R)/Cinch
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, Line-Ausgang, Digitaler Audio-Ausgang, HDMI-Ausgang
- Analoger Videoausgang: Komponenten Y Pb Pr (Cinch), Composite FBAS (Cinch gelb), S-Video (auf Hosiden), SCART
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 40

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: VFD-Display
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Chinesisch (traditionell)
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel (Y), Kontrollkabel, Netzkabel, UKW-Antenne
- Fernbedienung: 49 Tasten mit 2 x AAA-Batterien

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 397 mm
- Gerätebreite: 270 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 19,2 kg
- Verpackungshöhe: 486 mm
- Gerätehöhe: 190 mm
- Verpackungsbreite: 730 mm
- Gerätetiefe: 323 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 340 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 189 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 406 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB-Flashlaufwerk
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle, Stop
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub

Audioaufzeichnung

- Audio-Dateiformat: MP3
- Aufnahme-Medien: USB-Gerät
- Bitrate: 64 k – 320 k
- Aufnahmegeschwindigkeit: 3fach
- USB-Aufnahmequellen: CD

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DivX, DVD + RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, PBC, Slow Motion, Zoom, Kindersicherung, Komprimierung des Dynamikumfangs
- Video-Verbesserung: Progressive Scan
- DVD-Region: 2
- USB-Direktwiedergabe: JPEG



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 46220 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Musik mit Digital Right Management nicht unterstützt.