




Philips
Полноразмерные
беспроводные наушники

Шумоподавление Pro

Встроенный Google Ассистент
Многоточечное соединение по
Bluetooth
Сенсорное управление

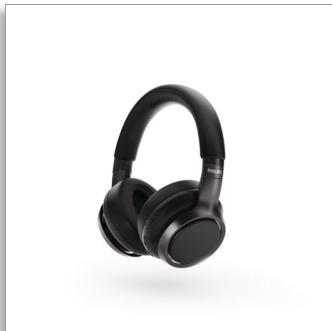

ТАН9505ВК

Создают эффект погружения

Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Эти беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и чистым звуком при звонках помогут вам собраться с силами. Полная совместимость с Google Ассистентом позволит работать продуктивнее.

Великолепный звук. Стильный дизайн.

- Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима
- Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно
- Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук
- Излучатели 40 мм. Глубокие басы, сбалансированные средние частоты. Высокие частоты, полные деталей
- Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

Музыка и звонки с комфортом на протяжении всего дня

- 27 часов воспроизведения (с ANC / без ANC)*
- Амбушюры с эффектом памяти. Сенсорное управление
- Чистое звучание голоса. Стабильное подключение
- Встроенная поддержка Google Ассистента*

Погружайтесь в композиции с любого источника

- Проводное и беспроводное подключение к любому источнику
- Сертификация Hi-Res Audio. Больше деталей звучания
- Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*

PHILIPS

Полноразмерные беспроводные наушники
Шумоподавление Pro Встроенный Google Ассистент, Многоточечное соединение по Bluetooth,
Сенсорное управление

TAH9505BK/00

Основные особенности

Гибридное активное шумоподавление




Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти беспроводные наушники помогут погрузиться в прослушивание музыки. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. Прикоснитесь к правому наушнику, чтобы активировать режим восприятия внешних звуков.

Стильный внешний вид, превосходный звук



Круглые чашки наушников подчеркивают стильный образ владельца. Полноразмерная конструкция обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума. Излучатели 40 мм с точной настройкой передают глубокие басы, сбалансированные средние частоты и высокие частоты, полные деталей.

Приложение Philips Headphones

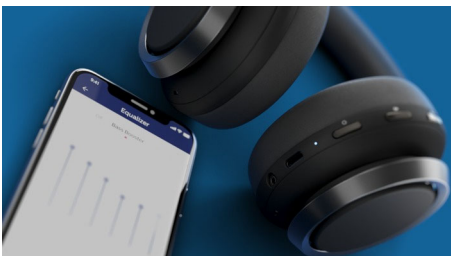

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips

Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

27 часов воспроизведения*



Вне зависимости от того, включена функция ANC или нет, вы получите 27 часов воспроизведения и четкое, полное деталей звучание. Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 5 часов воспроизведения. Полная зарядка через USB-C занимает 4 часа.

Амбушюры с памятью формы.



Мягкие амбушюры и удобное оголовье подходят для длительного прослушивания. Элементы сенсорного управления позволяют управлять музыкой и вызовами, а кнопки на правом наушнике — регулировать активное шумоподавление. Чашки наушников складываются для удобства хранения.

Чистое звучание голоса



Подключайте одновременно до 2 устройств Bluetooth и оцените качественное звучание голоса собеседника. Голосовой помощник будет озвучивать уведомления с телефона, пока вы слушаете подкаст, подключив наушники к ноутбуку. Для телефонов Android доступно быстрое сопряжение Google.

Google Ассистент*

Просто нажмите кнопку голосового управления, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.

Подключайтесь к любому источнику

Эти наушники с сертификацией Hi-Res Audio позволят вам погружаться в любимую музыку при подключении к мобильным устройствам, домашним аудиосистемам, телевизору или ноутбуку. Для прослушивания в проводном режиме можно подключить их к аудиоустройствам высокого уровня с помощью съемного кабеля.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.



Полноразмерные беспроводные наушники
Шумоподавление Pro Встроенный Google Ассистент, Многоточечное соединение по Bluetooth,
Сенсорное управление

Характеристики

Звук

- Сопротивление: 32 Ом
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Чувствительность: 103 дБ (1 кГц)
- Частотный диапазон: 20–40 000 Гц
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Звук высокого разрешения
- Тип излучателя: Динамический

Возможности ANC

- ANC (активное шумоподавление)
- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro
- Режим восприятия внешних звуков
- Адаптивное ANC
- Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 1 микрофон

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,0
- Поддерживаемый кодек: AAC, SBC
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Отсоединяемый кабель
- Одновременное подключение
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth
- Беспроводное соединение
- Гнездо наушников: 2,5 мм

Комфорт

- Поддержка приложения Philips Headphones
- Обновление встроенного ПО
- Быстрое подключение Google
- Тип управления: Сенсорное
- Регулировка громкости

Дизайн

- Цвет: Черный
- Складная конструкция: Плоский
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем
- Плотная посадка: Полноразмерные
- Тип чашки: Закрытого типа
- Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа

Питание

- Время воспроизведения музыки (без ANC): 27 ч*
- Время воспроизведения музыки (с ANC): 27 ч*
- Время разговора: 27 ч

- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)
- Емкость аккумулятора (наушники): 900 мА/ч
- Время зарядки: 4 ч
- Быстрая зарядка: 15 мин для 5 часов работы
- Количество батарей: 1 шт.
- Вес аккумулятора (общий): 17,3 г
- Перезарядка

Голосовой ассистент

- Поддержка голосового ассистента
- Активация по голосу: Голосовое управление
- Совместимость с голосовым ассистентом: Google Ассистент, Apple Siri

Аксессуары

- Аудиокабель: Стереокабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм
- Адаптеры в комплекте: Адаптер для использования в самолете
- Прочее: Жесткий футляр, 1 шт.
- Краткое руководство

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Вес брутто: 2,6 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 22,3 x 21,2 x 25,1 см
- Вес нетто: 0,876 кг
- Вес упаковки: 1,724 кг

Размеры упаковки

- EAN: 48 95229 11191 2
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 21,85 x 22,7 x 6,5 см
- Вес брутто: 0,766 кг
- Вес нетто: 0,292 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Вес упаковки: 0,474 кг
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 17,01 x 9 x 18,92 см
- Вес: 0,25 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Дата выпуска 2023-07-18

Версия: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.

* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.