



Philips BeNear
Sladdlös telefon

- 1000-serien
- Svart



CD1901B

För människor närmare varandra

Gör det enkelt för dig

Den här telefonen är utvecklad för att vara enkel och användarvänlig, och ger dig alla fördelarna med långsiktig ergonomisk bekvämlighet och fantastisk ljudåtergivning. Den är enkel att installera, har en intuitiv meny och är enkelheten själv.

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Lättavläst 1,6-tums skärm med orange bakgrundsbelysning
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge
- Låg strömförbrukning: < 0,6 W i vänteläge



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

Avancerad ljudtestning



Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusive hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfree-läge.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.


Automatisk volymkontroll



Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av


avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

1,6-tums skärm

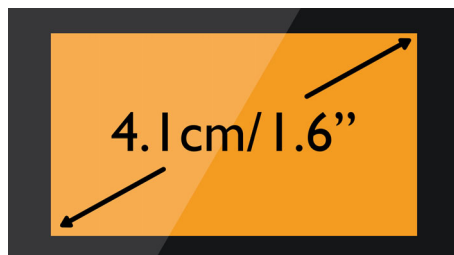

Lättavläst 1,6-tums skärm med orange bakgrundsbelysning

Enkel installation

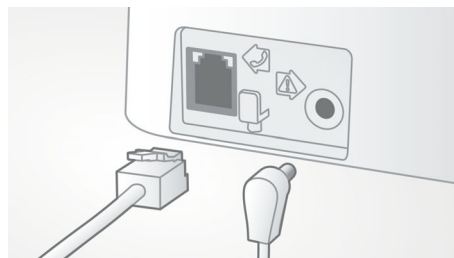

Enkel installation för ultimat bekvämlighet.
Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Telefonbok för 50 namn



Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 50 namn i din telefonbok.

Uppringnings-ID



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Optimerad antennlayout



Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
18,5 x 13,6 x 9 cm
- Nettovikt: 0,387 kg
- Bruttovikt: 0,497 kg
- Taravikt: 0,110 kg
- EAN: 87 12581 61201 6
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 som standard

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Skärmtyp: Svartvit; alfanumerisk
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetssökare
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Automatisk registrering
- Lägg på automatiskt
- Knappljud på/av
- Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID,

- Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Nätssladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Laddningstid: 8 timmar
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

Minneskapacitet

- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Effekt

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,6 W

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign

- EcoMode: automatisk



Publiceringsdatum
2013-08-05

Version: 2.2.5

12 NC: 8670 000 79738
EAN: 87 12581 61201 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com