



Philips
Linea V tasarımı kablosuz
telefon

1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı
Ahize hoparlörü



M3501W

Telefonun zarafeti

Hassasiyetle geliştirilen Philips LINEA V'nin benzersiz şekli ve simgesel silüeti sayesinde tasarım ön plana çıkıyor. LINEA V, zarif tasarımın yanı sıra akıllı işlevleri ve konforlu kullanım olanağı onu olmazsa olmaz bir şaheser haline getiriyor.

Zarif tasarım ve yüksek kaliteli üretim

- Yer tasarrufu için ince tasarım ve kompakt profil
- Hassas tuşlama için sorunsuz biçimde entegre edilen kalibrasyonlu tuşlar
- Ahizeyi her iki taraftan şarj edin

Kusursuz arama deneyimi

- Yüksek kontrastlı 4,6 cm (1,8 inç) 2 satırlı ters ekran
- HQ Ses: mükemmel ses için yüksek kaliteli ses mühendisliği
- Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun
- Telefon defterinize en sık aradığınız 50 numarayı kaydedin
- Gizlilik ayarları: arama engelleme ve arama yasaklama
- Tek şarjla 10 saat konuşma süresi elde edin
- Mikro USB power bank ile elektrik kesintileri sırasında bağlantıda kalın


Çevre dostu ürün

- ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

PHILIPS

Özellikler

4,6 cm (1,8 inç) ters ekran

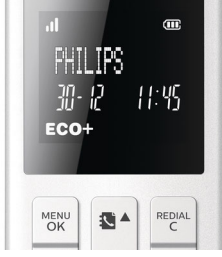

Yüksek kontrastlı, siyah üzeri beyaz ters LCD ekran kolayca okunur ve ürünün geneline hakim olan zarif tasarım diline uyum sağlar.

50 isimlik telefon defteri

Telefon defterinize en sık aradığımız 50 numarayı kaydedin.

Kalibrasyonlu tuş takımı



Kalibrasyonlu tuş takımı, bir numarayı tuşlarken ya da telefon defterine kişi girerken her tuş vuruşunu açık olarak hissetmenize olanak tanır. Tuş takımı malzemeleri ve yapıları hakkında yapılan ayrıntılı çalışmalar ve kapsamlı kullanıcı testleri sonucunda, hassas tuşlama için tuşa basma gücü ile tuş tepkisi arasında doğru denge elde edildi.

Kompakt profil



Yer tasarrufu için ince tasarım ve kompakt profil

ECO+ modu



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. ECO modu devreye alındığında yayılan radyasyon %60'a kadar, telefon şarj olurken ise %95'e kadar azalır. ECO+ modu devreye alındığında radyasyon sıfıra iner.

Ahize hoparlörü




Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Sorunsuz şarj

Ahizeyi her iki taraftan şarj edin

HQ Ses

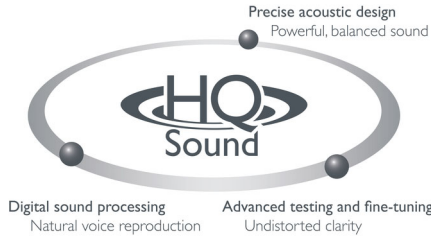

HQ Ses: mükemmel ses üretimi için yüksek kaliteli ses mühendisliği. Hi-Fi ses ürünleri ve

üstün kaliteli kulaklık geliştirmede onlarca yıla dayanan deneyimimizden ve yaptığımız çığır açan yeniliklerden güç alarak DECT telefonlarımızda da mükemmel ses netliği elde ediyoruz. Ses mühendislerimiz ve mimarlarımız, ses kalitesini iyileştirmek için yüksek kaliteli bileşenlerden dijital ses işleme, hassas ses tasarımından ileri seviye testlere ve ince ayara kadar her şeyi düşündü. Sonuçta ortaya net, berrak ve aslına sadık bir ses çıktı. Bu ses o kadar iyi ve doğal ki hattın diğer ucundaki kişiyle yüz yüze konuştuğunuzdu sanabilirsiniz.

Mikro USB konektörü

Baz ünitesindeki entegre mikro USB konektör yuvası, telefonun şarj edilmiş bir power bank'ten güç almasını sağlayarak elektrik kesikken bile arama yapmanıza imkan sunar. Power bank şarj özelliği, otomatik olarak kapanmadan 85 mA'dan az minimum çıkış akımı sağlayabilen çoğu power bank ürününü destekler. Power bank ayrı satılır.

Gizlilik ayarları

Evinizde gizliliğe ve huzura önem mi veriyorsunuz? Kara liste, belirli numaraları veya belirli rakamlarla başlayan numaraları kısıtlayarak istenmeyen aramalar almanızı engeller. En fazla 4 adet numarayı engelleyebilirsiniz. Her numara, 1-24 basamaktan oluşabilir. Bir gelen arama numarası bu numaralardan biriyle başlıyorsa veya engellediğiniz bir numaraysa telefonunuz çalmaz. Arama Yasaklama ile belirli basamaklarla başlayan numaraların aranmasını engelleyerek yüksek telefon faturalarından kurtulursunuz (örneğin, ödemeli arama numaraları).

10 saate kadar konuşma süresi

Tek şarjla 10 saat konuşma süresi elde edin

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menü
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Tarih / Saat gösterimi
- Pil şarj göstergesi
- Sinyal gücü göstergesi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar, Çevrilen numaralar
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Arka ışıklı tuş takımı: Açık Sarı
- 180 saate kadar bekleme süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Aralık: Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m
- Alarmlar: Çalar Saat
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Arayan engelleme/ Kara Liste*: Telefonun belirli numaralardan gelen aramalarda çalmasını engelleysin
- Arama yasaklama: Telefonla belirli giden aramaların yapılmasını engelleyebilirsiniz
- Etkinlik bildirimleri: Etkinlik durumu için
- Işıklı tuş takımı
- Tuş sayısı: 20
- 10 saate kadar konuşma süresi

Ses

- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
- HQ Ses
- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8"

- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 1 satırlı sayısal + sabit simgeler
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Beyaz

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil Kapasitesi: 300 mAh
- Pil tipi: 2xAAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- Eco+

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Brüt ağırlık: 0,508 kg
- Net ağırlık: 0,354 kg
- Dara ağırlığı: 0,154 kg
- EAN: 69 51613 99949 3

USB Şarjı

- Evet



Yayın tarihi 2022-05-09

Sürüm: 4.1.4

12 NC: 8670 001 46725
EAN: 69 51613 99949 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.