

Philips
Bærbar DVD-spiller



PET941D



Lengre filmopplevelse mens du er på farten

Se filmer når som helst og hvor som helst. Den bærbare DVD-spilleren PET941D har en 9" TFT LCD-skjerm for å gi deg en flott seeropplevelse. Du kan se DVD-/DivX®-/MPEG-filmer, høre på MP3-CD-/CD-musikk og se på JPEG-bilder i opptil fem timer mens du er på farten.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse

- 9" widescreen TFT-fargeskjerm, LCD-skjerm
- Innebygde stereohøytalere

Ekstra detaljer for anvendelighet

- Opptil 5 timers avspilling med innebygd batteri*
- AC-adapter, biladapter og AV-kabel følger med
- Få knapper for enkel kontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Innebygd batteri med 5 timers driftstid*



Denne Philips-spilleren har et kompakt innebygd oppladbart batteri for langvarig drift. Du kan få opptil 5 timer med kontinuerlig avspilling av film, bilder og musikk på én lading. Du trenger bare å sette i strømkabelen for å lade spilleren – så enkelt er det.

MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling




MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. Én CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

9" widescreen TFT-fargeskjerm



Den digitale LCD-fargeskjermen med høy oppløsning gjør bildene levende. Dermed vises bildene dine og favorittfilmene og -musikken med detaljrikdom og levende farger med høy kvalitet.

DivX-sertifisert

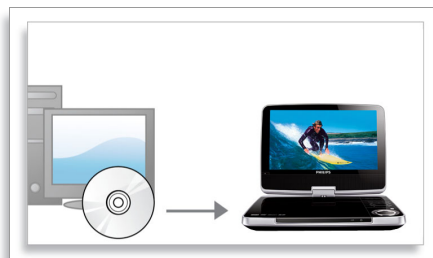

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodete videoer. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 9 tomme
- Oppløsning: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)
- Skjermtype: LCD TFT
- Lysstyrke: 120 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Effektivt visningsområde: 198,240 (B) x 111,735 (H) mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
- Signal-til-støy-forhold: >80 dB (øretlf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/-RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Zoom
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V, 1 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 1
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC-IN 9 V, 1 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Fjernkontroll: AY5511 slank fjernkontroll
- Ledninger: 1 x AV-kabler
- Bruksanvisning: Flere språk

Kraft

- Batteritype: Innebygd batteri
- Batterilevetid: Opptil 5 timer*

Mål

- Mål på hovedeske: 225 x 295 x 280 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 5,9 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Produktmål (B x H x D): 239 x 39 x 178 mm
- Produktvekt: 1,1 kg
- Emballasjetype: D-boks



Utgivelsesdato
2009-11-09

Versjon: 2.1.7

12 NC: 8670 000 53682
EAN: 87 12581 48841 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden for avspilling er en cirkatid og kan variere avhengig av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner (ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og bruke produktet ved romtemperatur.