



Philips  
Blu-ray plaadimängija /  
DVD-mängija

**DivX Plus HD**

USB2.0 Media Link  
DVD-video suurendus



**BDP2900**



## Nautige üliteravaid täislahutusega filme

RealMedia Video taasesituse abil

Filme pole kunagi olnud parem vaadata kui BDP2900-ga. See mängib Blu-ray-plaadidelt üliteravaid täis-HD 1080p pilte ja DVD üleskaleerimine pakub HD-lähedast videokvaliteeti.

### Vaadake veel

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks

### Kulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks


### Laske end kaasa haarata

- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Blu-ray-plaadi esitamine

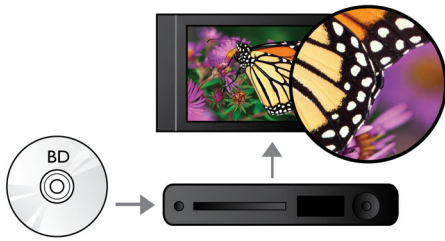

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

## DVD-video suurendus




HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

## DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

## Dolby TrueHD

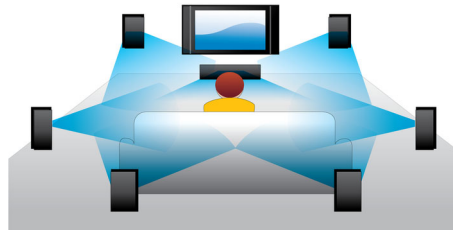

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.


## 1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis. Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray

mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

## Subtitle Shift

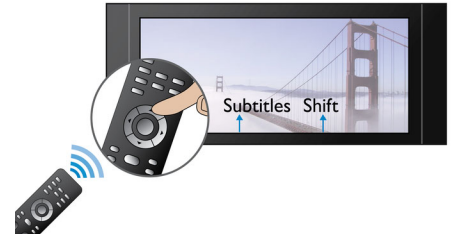

Subtitle Shift on täiendav funktsioon, millega kasutajad saavad subtiitrite asendit teleril või arvutiekraanil käsitsi reguleerida. Kasutajad saavad puldi abil subtiitrid ekraanil üles või alla nihutada. Laiekraanil, näiteks 21:9 kinoekraanil ja projektoriekraanil võivad subtiitrid mõnikord ekraanilt välja jääda. Nende nägemiseks peab kasutaja muutma kuvasuhet ja ei saa seega nautida pilti laiekraanil. Funktsiooniga Subtitle Shift saab kasutaja säilitada õige kuvasuhte ja paigutada subtiitrid ekraanil õigesti.

## EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

# Spetsifikatsioon

## Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul

## Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamiseks, Suumi

## Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- Video täiustused: Täiskaadrilaotus, Video suurendus, Sügav värv, x.v. värv

## Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0/Wi-Fi pordiluku pesa
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)\*
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund

## Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugid, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 310 x 40 x 203 mm
- Toote kaal: 1,25 kg
- Pakend (L x K x S): 420 x 90 x 303 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,0 kg

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

## Võimsus

- Võimsustarve: 11 W
- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

## Heli

- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund



Väljalaske kuupäev  
2019-02-28

Versioon: 9.1.9

12 NC: 8670 000 90741  
EAN: 87 12581 64674 5

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vajalik on Philipsi Wi-Fi USB-adapter WUB1110 (müügil eraldi)