




Philips
Radio por Internet

DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®

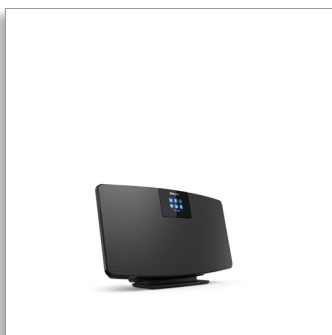

TAM2805

Muy fina. Con todas las funciones.

¿Tienes poco espacio? Disfruta del entretenimiento a lo grande, y de radio por Internet y DAB+ con esta elegante y fina microcadena de montaje en pared que ofrece compatibilidad con Spotify Connect y transmisión mediante Bluetooth. Incluso puedes conectar el reproductor de CD o el tocadiscos.

Todo lo que necesitas

- Bluetooth. Reproduce en streaming música, podcasts y mucho más
- Fácil transmisión. Escucha épica
- Radio por Internet. Radio digital DAB+/FM. Hasta 20 presintonías
- Spotify Connect. Utiliza un dispositivo móvil como mando a distancia de Spotify

Colocación versátil. Diseño atractivo.

- Diseño estilizado de montaje en pared. O de pie sobre una mesa.
- 2 altavoces de rango completo de 2,75". Potencia de salida máxima de 10 W.
- Un pequeño sistema para toda tu música
- Perfecto para espacios más pequeños

Llena la habitación con tu música

- Pantalla TFT a color de 2,4 pulg. Mando a distancia incluido
- Alarma. Despiértate con tu emisora de radio o tu tono favoritos
- Comodidad y control
- Dimensiones de la unidad principal (incluido el soporte): 400 x 220 x 100 mm

PHILIPS

Destacados

Un pequeño sistema para toda tu música

¿No sabes qué escuchar? Esta microcadena te ofrece radio digital y por Internet sin crepitaciones de miles de estaciones de todo el mundo. Puedes reproducir música, podcasts y mucho más a través de Bluetooth, mientras que la entrada de audio se encarga de las fuentes con cable.

Perfecto para espacios más pequeños

Puedes dejar esta estilizada microcadena independiente en el pie que incluye, o bien retirar el pie para montarla directamente en la pared. Los dos altavoces de rango completo ofrecen un sonido estéreo nítido.

Fácil transmisión. Escucha épica

¿Transmitiendo desde Spotify? Esta radio por Internet con Bluetooth cuenta con Spotify Connect. Utiliza tu móvil como un mando a distancia mientras la radio transmite la señal de mejor calidad de Spotify directamente desde los servidores de Spotify. Los dos altavoces de

rango completo ofrecen un sonido estéreo nítido.

Comodidad y control

Un mando a distancia muy fácil de usar pone todas las funciones clave del sistema al alcance de tu mano. El colorido panel de visualización muestra las carátulas y la información de las canciones de Spotify Connect, así como los logotipos de las emisoras cuando se utiliza la radio por Internet o DAB+.

Alarma

Con su práctica función de alarma, esta elegante microcadena es perfecta para el dormitorio. Despiértate sonriendo con tu emisora de radio favorita o busca un tono de alarma sencillo.

Diseño estilizada de montaje en la pared

Diseño estilizado de montaje en pared. O de pie sobre una mesa.

Pantalla TFT a color de 2,4 pulg.

Pantalla TFT a color de 2,4 pulg. Mando a distancia incluido

2 altavoces de rango completo de 2,75"

2 altavoces de rango completo de 2,75". Potencia de salida máxima de 10 W.

Bluetooth

Bluetooth. Reproduce en streaming música, podcasts y mucho más

Radio por Internet. DAB+/FM

Radio por Internet. Radio digital DAB+/FM. Hasta 20 presintonías

Dimensiones de la unidad principal

Dimensiones de la unidad principal (incluido el soporte): 400 x 220 x 100 mm

Spotify Connect

Spotify Connect. Utiliza un dispositivo móvil como mando a distancia de Spotify

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Mejora del sonido: control digital del sonido, sistema de altavoces Bass Reflex, Refuerzo dinámico de graves
- Respuesta de frecuencia: 63-20 000 Hz
- Sound mode (Modo sonido): Pop, Jazz, Rock, Clásica, Plano
- Potencia de salida máxima (RMS): 10 W
- Impedancia del altavoz: 6 ohmios

Altavoces

- Diámetro del altavoz de rango completo: 2,75"
- Número de altavoces de rango completo: 2
- Configuración del altavoz: Toda banda
- Número de canales de sonido: 2.0

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 4,2
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Alcance Bluetooth: 10 metros (espacio abierto)
- Conexión para auriculares: 1 x 3,5 mm
- Entrada de audio: 3,5 mm
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
- Estándar DLNA: No disponible
- Smart Home: Spotify Connect

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Bandas del sintonizador: FM, DAB/DAB+, Radio por Internet
- Presintonías: 20 FM, 20 DAB
- RDS: Sí.
- Tipo de sintonizador: Digital

Cómodas funciones

- Mando a distancia
- Mejoras de visualización: Control de brillo
- Temporizador
- Tipo de pantalla de visualización: TFT de 2,4"

- Actualización del reloj: Radio por Internet/DAB
- Número de alarmas: 2
- Alarmas: Sí, zumbador, radio por Internet, DAB, FM

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet: No

Potencia

- Tipo de adaptador: CA externa
- Alimentación: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensiones del embalaje

- Altura: 31.5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 45.5 cm
- Profundidad: 15.6 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10777 9
- Peso bruto: 2.807 kg
- Peso neto: 1.707 kg
- Peso tara: 1.1 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA, Antena FM, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte para montaje en pared, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

Diseño

- Montaje en pared
- Componentes del sistema: Unidad principal

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 400 x 220 x 110 mm
- Peso de la unidad principal: 1,71 kg



Fecha de emisión
2024-04-01

Versión: 4.0.2

EAN: 48 95229 10777 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com