


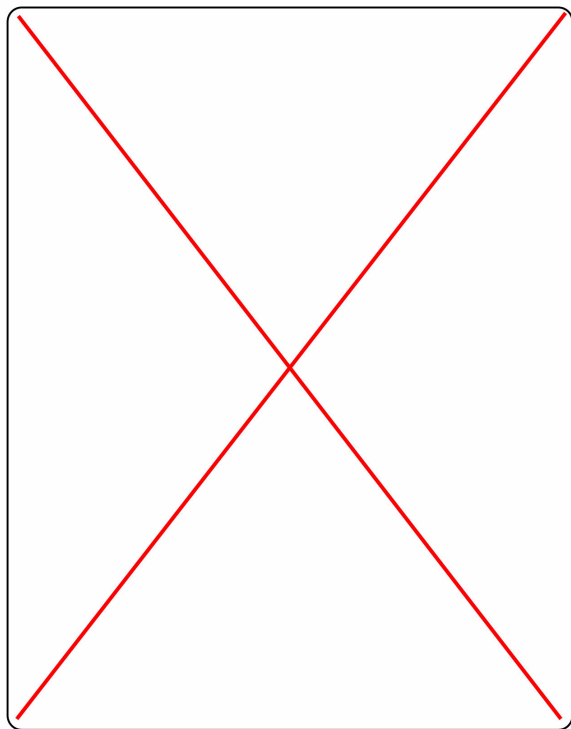

Philips
DVD 機

DVP4320BL

注重時尚，偏愛效能

配備 Divx Ultra 與 HDMI 1080P

這款 Philips DVD 機具備 HDMI 數碼視像和聲音連接，務必讓你印象深刻。步入你的家居娛樂場所，陶醉於高解像度的視訊 (720p / 1080i)。

連接並享受多種影音來源

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的文件 / 音樂

可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 播放 DivX、MP3、WMA 及 JPEG 數碼相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW

帶來栩栩如生的影音效果

- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 192kHz/24 bit 音效 DAC，可增強類比音效輸入
- HDMI 數碼輸出，一條線即可簡易連接
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

適合任何空間、任何風格

- 超纖巧設計適合任何位置

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

經 DivX Ultra 認證

有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

流線型設計

超纖巧設計適合任何位置

全部都能播放

幾乎能播放任何媒體格式的音樂，無論是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華。

192kHz/24 bit 音訊 DAC

192KHz 的取樣率能讓你精確地呈現原音曲線，加上 24 bit 的解像度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

HDMI™

PROGRESSIVE
SCANDIVX™
ULTRA

規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增強功能 : 逐行掃描, Smart Picture, Video Up-sampling, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 高解像度 (720p, 1080i)

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 噪音訊號比率 : 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 65 分貝
- 串音干擾 (1kHz): 70 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 80 分貝
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, 音樂 CD
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : 杜比數碼解碼器, MP3, PCM, WMA

靜態照片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增強功能 : 翻相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 高清解像度, 幻燈片展示

多媒體應用程式

- 播放格式 : DivX, MP3, JPEG 靜態畫面
- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置

連接

- 後方連接 : HDMI 輸出, 數碼同軸輸出, 色差視訊輸出逐行掃描, CVBS 和類比音訊 L/R 輸出
- 前方 / 側面連接 : USB

便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖
- 屏幕操作系統語言 : 英文, 韓文, 馬來語, 泰文, 繁體中文

配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, 音訊 / 視訊線, 快速入門指南, 遙控器, 全球保用證, 用戶手冊, 電源線

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 305 x 187 x 98 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 395 x 346 x 108 毫米

功率

- 耗電量 : < 10 瓦
- 電源 : 110-240V, 50/60 Hz
- 備用模式耗電量 : < 1 W



出版日期 2013-02-19

版本 : 2.0.5

12 NC: 8670 000 53086
EAN: 87 12581 48542 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com