




Philips
SoundBar home cinema

3D Blu-ray
Wandmontage mogelijk

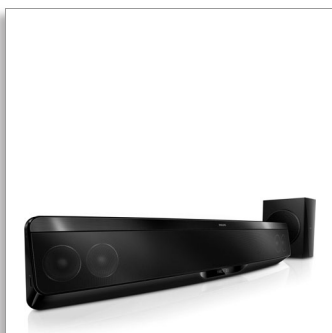

HTB7150

Surround Sound zonder de rommel

Bezeten van muziek

Ambisound-technologie levert rijke, 5.1-meerkanaals Surround Sound in elke kamer. Bovendien heeft de Philips home cinema SoundBar HTB7150 vier aparte versterkers en vier luidsprekers die overal fantastisch klinken.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Superslank ontwerp met diepte van 87 mm, ideaal voor wandmontage
- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 102 cm (40") of groter

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- CinemaPerfect HD voor een nog helderdere en scherpere weergave van video's
- Internetradio voor het genot van onlineradiozenders
- Directe conversie van 2D naar 3D voor een levensechte filmbelevens


De ultieme luisterervaring

- Ambisound-technologie voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers
- Het RMS-vermogen van 480 W levert geweldig geluid voor films en muziek

PHILIPS

Kenmerken

Ambisound-technologie

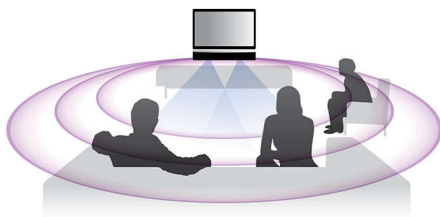


De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Internetradio

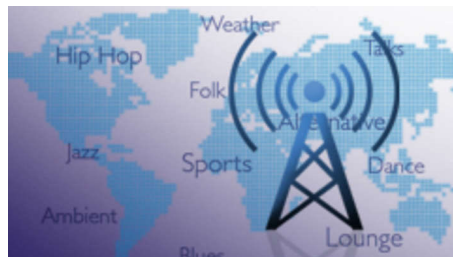

Internetradio is een service voor audio-uitzendingen via internet. Sommige internetzenders zijn gelieerd aan een traditioneel (terrestrial) radiostation of -netwerk; andere internetzenders zijn onafhankelijk en bestaan alleen op internet. Met internetradio geniet u van toegang tot onlineradiozenders van over de hele wereld en kunt u luisteren naar allerlei genres, zoals nieuws, sport en entertainment, maar ook naar favoriete of specialistische zenders.

Directe 2D-naar-3D-conversie



Geniet van 3D-beleving in uw huis, terwijl u uw bestaande 2D-filmcollectie bekijkt. Directe 3D-conversie gebruikt de modernste digitale technologie om 2D-video-inhoud te analyseren om onderscheid te kunnen maken tussen objecten op de voor- of achtergrond. Dit detail genereert een dieptekaart die standaard 2D-videoformaten converteert naar spannende 3D. In combinatie met uw compatibele 3D-TV bent u er nu klaar voor om Full HD 3D te ervaren.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine biedt een nieuwe standaard in heldere en scherpe weergave van video's. Deze intelligente engine vermindert ruis en verscherpt beelden zodat u van een ongekennde videokwaliteit kunt genieten. Dankzij videoruisonderdrukking en superschaling wordt ruis onderdrukt die wordt veroorzaakt door het comprimeren van video naar MPEG-formaat. De verbeterde kleurverwerking zorgt voor scherpe, diepe beelden op uw scherm.

Ingebouwde Wi-Fi

Met ingebouwde Wi-Fi kunt u uw media-inhoud draadloos openen. Geen last meer van vierkante ogen dankzij het staren naar uw computerscherm. Ontspan en geniet op de TV in uw eigen woonkamer van uw favoriete mediabestanden.

SoundBar-ontwerp (102 cm (40"))



De SoundBar geeft een vleugje stijl en elegantie aan elke huiskamer. Hoewel hij is ontworpen voor een flatscreen-TV van 102 cm (40") of groter, past hij ook perfect onder andere flatscreen-TV's. Bovendien past het apparaat in elk interieur en bij elke levensstijl, voor een stijlvolle home cinema-ervaring.

Superslank ontwerp

Superslank ontwerp met diepte van 87 mm, ideaal voor wandmontage

Specificaties

Geluid

- Philips-functie: Ambisound
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Uitgangsvermogen subwoofer: 120 W
- Equalizer-instellingen: MySound, Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen Surround-luidspreker: 4 x 90 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 480 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 4 geïntegreerde Surround-luidsprekers, Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Drivers per Surround-luidspreker: 2 Full-range woofers van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik Surround-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Surround-luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, SD/SDHC-kaartsleuf
- iPod/iPhone: iPod/iPhone (dock wordt afzonderlijk verkocht), via 3,5mm-Music iLink
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtual Remote
- Zijaansluitingen: Music iLink, USB

Tuner/ontvangst/transmissie

- Internetradio
- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40
- RDS: Nieuws, Nieuws en verkeersinformatie, Zendernaam

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

Vermogen

- Energieverbruik: 80 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,25 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: DCK3061-station voor iPod/iPhone, STS1100 tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 927 x 150 x 87 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 14,9 kg
- Gewicht hoofdunit: 4,57 kg
- Verpakking (b x h x d): nog nader te bepalen mm
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 393,5 x 300 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,51 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, MP4, mpeg, mpg
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Philips-functie: CinemaPerfect HD
- Beeldverbetering: Direct van 2D naar 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven


- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Duurzaamheid

- Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

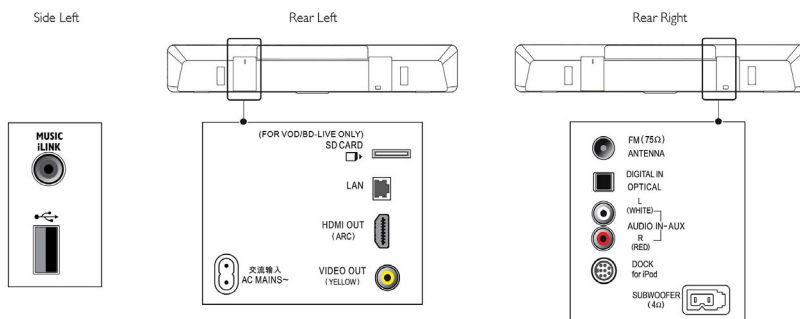

Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com