



Philips BeNear
Langaton puhelin

1000-sarja

1,6 tuuman näyttö, keltainen
taustavalo
2 luuria
2 luuria



CD1902B

Tuo ihmiset lähemmäksi

Yksinkertaisuus kunniaan

Tämä puhelin on erittäin helppokäyttöinen ja se tarjoaa ergonomista käyttömukavuutta ja laadukkaan äänen. Asentaminen on helppoa ja valikko selkeä – mikään ei voisi olla yksinkertaisempaa.

Kristallinkirkas ääni

- Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi
- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa

Helppoa ja mukavaa

- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja keltainen taustavalo
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Tallenna jopa 50 yhteystietoa puhelinmuistioosi
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa
- Jopa 16 tuntia puheaikaa


Ympäristöystävällinen tuote

- Jopa 95 % vähemmän säteilyä lataustilassa
- Pieni virrankulutus: < 0,6 W valmiustilassa

Langaton puhelin
1000-sarja 1,6 tuuman näyttö, keltainen taustavalo, 2 luuria, 2 luuria

Kohokohdat

Kehittyntä äänentestausta

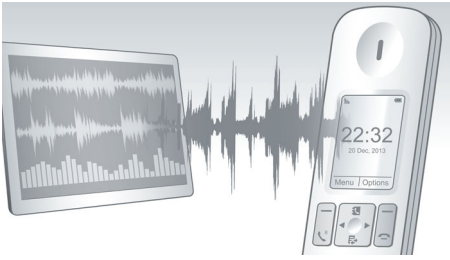


Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa sekä luuri-että handsfree-käyttöön.

Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.


Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

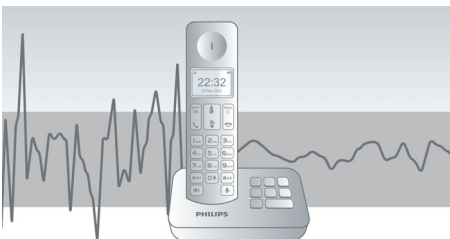

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin


voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluja.

4,1 cm:n (1,6") näyttö

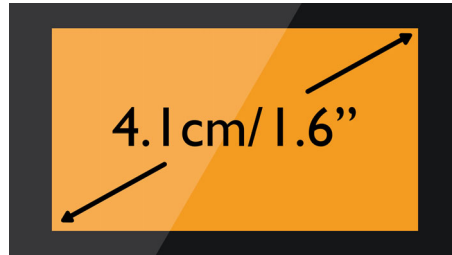

Helppolukuisen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja keltainen taustavalo

Helppo ottaa käyttöön

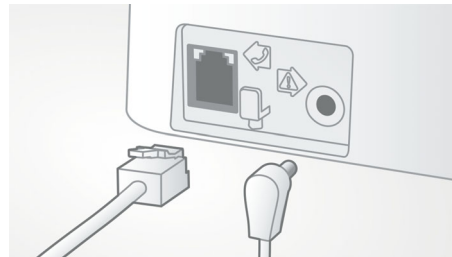

Helppo asennus ja vaivaton käyttö.
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

50 nimen puhelinmuistio



Pidä tärkeiden ihmisten puhelinnumerot aina lähetyvilläsi: tallenna jopa 50 nimeä puhelinmuistioosi.

CD1902B/21

Soittajan tunnistus



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäännet luurissa: 10 vakiota

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: Mustavalkoinen, aakkosnumeerinen
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Kellanruskea

Helppokäyttöisyys

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Automaattinen rekisteröinti
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Näppäinäännet käytössä/pois
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Latausaika: 8 tuntia
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Jopa 250 tuntia valmiusaikaa
- Valaisuetäisyys: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 merkintää
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Pariston kapasiteetti: 600 mAh
- Paristotyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvallisuus

- Lähetyksen salaust: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco-tila: automaattinen

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S):
13,6 x 18,5 x 10,4 cm
- EAN: 87 12581 61261 0
- Kokonaispaino: 0,728 kg
- Nettopaino: 0,61 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Taara: 0,118 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava



Julkaisupäivä 2015-12-23

Versio: 4.2.5

12 NC: 8670 000 79824
EAN: 87 12581 61261 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com