




Philips  
Bežične sportske slušalice

Refleksivni kabel s kevlarom  
Lagane i robusne  
Klasa zaštite od prašine/vode IP57

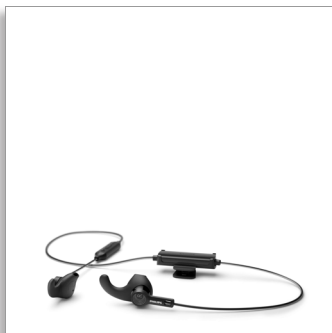

TAA3206BK

## Izdržljive. Fleksibilne. Primjetne.

Krećite se, upotrebljavajući ove bežične slušalice koje će ostati gdje želite! Dobit ćete sigurno, fleksibilno pristajanje uz izbor kukica za uši ili krilaca. Otvoreni akustički dizajn omogućuje vam da, osim glazbe, čujete što se događa oko vas.

### Od parka, preko ulica, do plaže

- Bilo kada, bilo gdje. 10 sati reprodukcije
- Ostanite svjesni okruženja. Otvorena akustika
- Za 15 minuta punjenja dobivate dodatnih 1 sat reprodukcije
- Nikad nemojte izgubiti slušalice. Kopča za košulju

### Robusne i lagane.

- Za slušanje tijekom bavljenja sportom ili aktivnostima
- Klasa otpornosti na prašinu i vodonepropusnosti IP57
- Budite uočljivi. Refleksivni kabel s kevlarom
- Odvojive kukice za uši. Meka odvojiva krilca.

### Od popisa pjesama za vježbanje do važnog poziva

- Moćan zvuk. Neodimijske pogonske jedinice od 13,6 mm
- Slušalice leže u vanjskom dijelu uha
- Integrirane kontrole. Ugrađeni mikrofoni. Jednostavno uparivanje.
- Jednostavno aktivirajte glasovni pomoćnik telefona

# PHILIPS

Bežične sportske slušalice

Refleksivni kabel s kevlarom Lagane i robusne, Klasa zaštite od prašine/vode IP57

TAA3206BK/00


## Istaknute znač.

### Odvojive kukice za uši



Za vježbanje laganog do srednjeg intenziteta, odvojiva krilca osiguraju dobro pristajanje. Ako se pripremate za intenzivnije vježbe, odaberite odvojive kukice za uši! Slušalice koje se umeću u uho nemaju umetke za uši, tako da nećete ništa osjetiti u slušnom kanalu – pa ni osjećaj pritiska.

### Refleksivni kabel s kevlarom

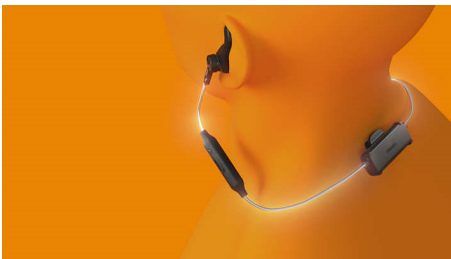

Bez obzira na to kakav vas dan čeka, ove slušalice neće vas iznevjeriti. Zahvaljujući refleksivnom, izdržljivom kabelu s kevlarom, uvijek ćete biti uočljivi. Kopča za košulju pričvršćuje kabel na vašu opremu za vježbanje, tako da vam neće smetati žice koje poskakuju.

### Klasa zaštite od prašine/vode IP57



Oznaka IP57 za zaštitu od prašine i vode znači kako ove sportske slušalice mogu podnijeti i najintenzivnije vježbe. Uživajte li u svojim pjesmama za vježbanje toliko da ih ne želite prestati slušati? Slušalice možete ostaviti i pod tušem.

### Lako upravljanje i uparivanje

Kontrole na slušalicama omogućavaju vam pauziranje reprodukcije pjesama, preuzimanje poziva, upravljanje glasnoćom i aktiviranje glasovnog pomoćnika na telefonu. Slušalice će biti spremne za uparivanje čim se prebacite na Bluetooth.

### Otvorena akustika

Savršeno ugođene neodimijске pogonske jedinice od 13,6 mm reproduciraju motivirajuće basove. Otvoreni akustički dizajn omogućuje vam da, osim glazbe, čujete i zvukove iz okruženja. Bit ćete svjesni svog okruženja bez obzira na to vježbate li ili šćete parkom.

### 10 sati reprodukcije

Zahvaljujući 10 sati reprodukcije iz jednog punjenja, ove su bežične slušalice spremne poći s vama bilo gdje. Do kraja će se napuniti za manje od 2 sata. Treba li vam dodatna snaga? Nakon 15 minuta punjenja, dobivate dodatnih sat vremena reprodukcije.

### 15-minutno punjenje za 1 sat reprodukcije

Za 15 minuta punjenja dobivate dodatnih 1 sat reprodukcije

### Bez umetaka za uši

Slušalice leže u vanjskom dijelu uha

### Jednostavno aktivirajte glasovni pomoćnik

Jednostavno aktivirajte glasovni pomoćnik telefona

### Za slušanje tijekom bavljenja sportom ili aktivnostima

Za slušanje tijekom bavljenja sportom ili aktivnostima

### Kopča za košulju

Nikad nemojte izgubiti slušalice. Kopča za košulju

### Moćan zvuk

Moćan zvuk. Neodimijске pogonske jedinice od 13,6 mm

# Specifikacije

## Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
- Promjer zvučnika: 13,6 mm
- Impedancija: 32 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 10 mW
- Osjetljivost: 106 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

## Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5.0
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Podržani kodek: SBC
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 37.5 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 21.8 cm
- Bruto masa: 2.961 kg
- Visina: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11757 7
- Neto masa: 0.84 kg
- Tara: 2.121 kg

## Praktičnost

- Vodootpornost: IP57
- Vrsta kontrola: Gumb

## Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 18 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 10 cm
- Visina: 10.8 cm
- Neto masa: 0.105 kg
- Bruto masa: 0.324 kg
- Tara: 0.219 kg
- GTIN: 2 48 95229 11757 4

## Snaga

- Može se puniti
- Broj baterija: 1 komad
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 10 sat(i)

- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Brzo punjenje: 15mins for 1 hr
- Kapacitet baterije (slušalice): 85 mAh
- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 55 hr
- Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 17 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 9.5 cm
- Dubina: 3 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 11757 0
- Bruto masa: 0.087 kg
- Neto masa: 0.035 kg
- Tara: 0.052 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 1.8 cm
- Širina: 9 cm
- Dubina: 8 cm
- Masa: 0.02 kg

## Dotatna oprema

- Drugo: Stabilizatori za uši u 2 veličine
- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 1 par
- Odvojive slušalice s kukicom za uho: 1 par
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 500 mm

## Dizajn

- Boja: Crna
- Način nošenja: Slušalice koje se umeću u uho
- Materijal slušalice: Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice kose se umeću u uho: Slušalice s kukicom za uho, Krilca

## UPC

- UPC: 8 40063 20176 7



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 5.2.3

EAN: 48 95229 11757 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)