



Philips
Domácí kino 2.1
s přehráváním DVD

HDMI ARC a USB
300 W



HTD3200

Ryzí prostorový zvuk

z kompaktních reproduktorů

Vychutnejte si s přehrávačem DVD Philips HTD3200 filmy, hudbu i televizi s realistickým virtuálním prostorovým zvukem otevřených reproduktorů a zvýšeným rozlišením videa DVD přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blížícím se HD.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

PHILIPS


Přednosti

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Dolby Digital

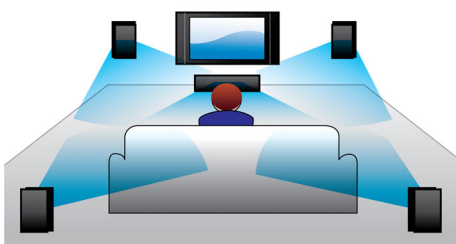


Špičkové digitální vícekanalové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Virtuální prostorový zvuk

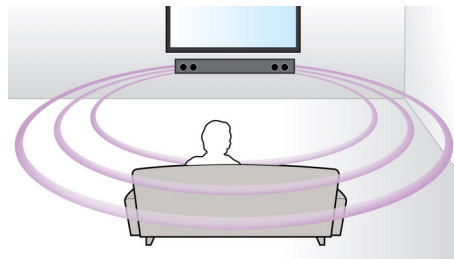

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanalovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanalový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanalový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

Moderní design

Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zajiďte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hrátelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

Otevřené reproduktory



Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Specifikace

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Výstupní výkon krychlového reproduktoru: 2 x 75 W
- Výstupní výkon subwooferu: 150 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2x krychlové reproduktory
- Vinutí na krychlový reproduktor: 1x 2,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 8 ohm

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Obraz: JPEG
- Videí: AVI, DivX, MPEG, MPG

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Music iLink, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná anténa FM

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Systém v pohotovostním režimu

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel., Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Mezinárodní záruční list

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,40 kg
- Krychlový reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Hmotnost krychlového reproduktoru: 0,28 kg
- Kabel krychlového reproduktoru: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 195 x 265 x 265 mm
- Délka kabelu subwooferu: 2 m
- Hmotnost subwooferu: 3,20 kg
- Balení (Š x V x H): 520 x 310 x 377 mm
- Hmotnost včetně balení: 9 kg



Datum vydání 2016-03-22

Verze: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 87 12581 64838 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com