




## Philips Kellraadio

Kaks USB-porti laadimise jaoks

FM, Analoogtuuner

Topeltäratus

Aja ja äratuse varundamine

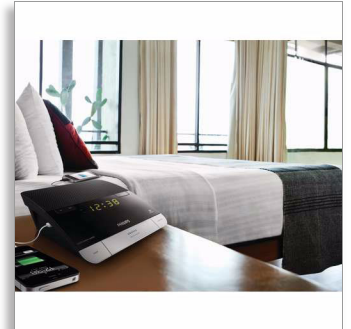

AJ4000B

## Laadige oma mobiiltelefoni magamise ajal

sisseehitatud mikro-USB-kaabli abil

Alustage oma päeva selle kellraadio abil laetud mobiiltelefoniga. Kellraadio laeb ühel ajal teie mobiiltelefoni ja USB-seadet, nii et need ei saa iial tühjaks. Ärgake raadio või helisignaali saatel, topeltäratus võimaldab valida kaks erinevat äratusaega.

### Mugav akulaadija voodi kõrval

- Laadige oma mobiiltelefoni sisseehitatud mikro-USB-kaabli kaudu
- Laadige mõnda teist USB-seadet sisseehitatud USB-jaoturi abil

### Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Korrake äratust, et veel veidi magada
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks


### Lihtne kasutada

- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

# PHILIPS


## Esiletõstetud tooted

### Ärgake raadiot või helisignaali kuulates

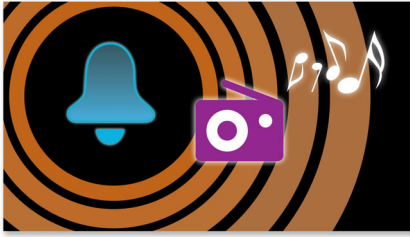


Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuulates. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuulnud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratustaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellaraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

### Topeltäratus

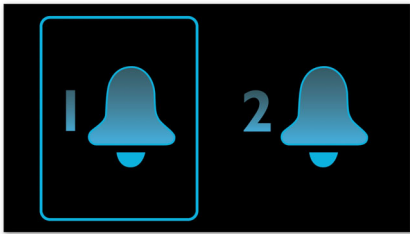

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

### Äratuse kordus

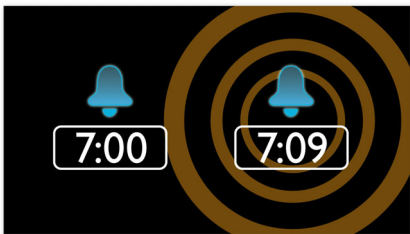

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellaraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga

üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

### Unetaimer



Unetaimeriga saate määrata, kui kaua soovite enne magamajäämist valitud muusikat või raadiojaama kuulata. Seadke vaid ajapiirang (kuni 1 tund) ja valige raadiojaam, mida soovite uinumise ajal kuulata. Philipsi raadio mängib valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel vaiksesse säästlikku ooterežiimi. Unetaimeriga saate uinuda oma lemmikraadiodiskori saatel, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.

### Varupatarei

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

### FM-tuuner

Sisseehitatud FM-tuuneri abil saate iga päev oma lemmiklugusid või uudiseid raadiojaamast nautida. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite kuulata.

### Sujuv äratus



Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

## Spetsifikatsioon

### Kell

- Tüüp: Digitaalne
- Ekraan: LED
- Numbrikohtade arv ekraanil: 4
- Kellaja vorming: 24-tunnine vorming

### Äratus

- Äratuste arv: 2
- Äratuse allikas: Helisignaali, FM-raadio
- Tukkumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel
- Äratuse lähtestamine 24 tunni järel
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

### Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Analoogetuuner
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Sagedusvahemik: 87,5 - 108 MHz
- Antenn: FM antenn

### Mugavus

- Ekraani heledus: Kõrge/keskmine/madal
- Helitugevuse regulaator: JAH, Pööratav nupp
- Kella/äratuse varundus: Jah, 6F22 9 V patareiga

### Heli

- Helisüsteem: Mono
- Väljundvõimsus (RMS): 300 mW

### Võimsus

- Toite tüüp: Vooluvõrgutoide
- AC-toitesisend: 100–240 V, 50–60 Hz
- AC-toiteväljund: 6,5 V, 1,3 A
- Võimsustarve töörežiimis: 11 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W
- mikro-USB-laadimispinge: 5 V
- USB-laadimispinge: 5 V
- Patareide arv: 1
- Aku tüüp: 6F22 9 V
- Aku pinge: 9 V

### Mõõtmed

- Pakendi tüüp: D-karp
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 182 x 69 x 207 mm
- Toote mõõtmed (L x S x K): 173 x 159 x 64 mm
- Kaal (koos pakendiga): 0,64 kg
- Kaal: 0,49 kg

### Tarvikud

- Garantii: Garantiitunnistus
- Kasutusjuhend



Väljalaske kuupäev  
2014-08-22

Versioon: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186  
EAN: 08 71258 16624 79

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)