

Philips
Altoparlante SoundBar

Subwoofer cablato a 2.1 canali

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Audio potente per qualsiasi TV con subwoofer

Goditi i tuoi film e la tua musica con audio Virtual Surround e bassi profondi mediante un solo cavo. Questo soundbar Philips con subwoofer dedicato ottimizza il tuo sistema di Home Entertainment quando viene utilizzato con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi e lettori MP3

Progettata per la semplicità

- Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV
- Posizionamento flessibile per l'installazione a parete, su tavolo o su supporto

Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Tweeter gemelli per una nitidezza ottimale
- Il subwoofer esterno rende l'azione ancora più coinvolgente


Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3
- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

PHILIPS

In evidenza

Virtual Surround Sound

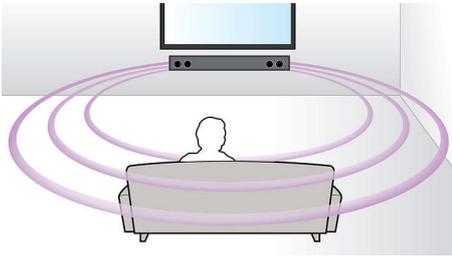

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Subwoofer esterno



Il subwoofer esterno rende l'azione ancora più coinvolgente


Ingresso audio



L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite

un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema Philips. Basta semplicemente collegare il dispositivo audio al jack audio per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.

Dolby Digital

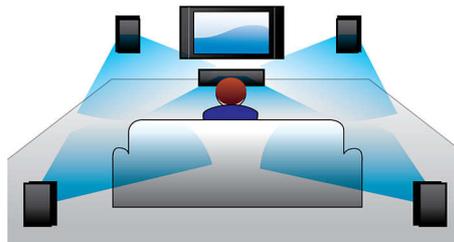

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

USB



Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Design basso



Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV

Compatibile con numerosi dispositivi

Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3

Tweeter gemelli (HC 1012)


Tweeter gemelli per una nitidezza ottimale

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Posizionamento flessibile

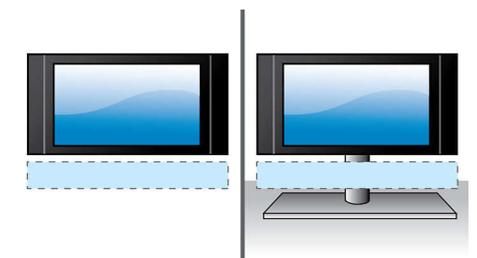

Goditi la versatilità di questo sistema Home Theater che puoi posizionare dove preferisci. Installato su un supporto per TV, a parete o posizionato su un tavolo, il prodotto ha un aspetto sensazionale e funziona senza compromessi. Potrai rispettare lo stile della tua casa senza rinunciare a esperienza Home Theater incredibili.



Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Virtual Surround Sound, Controllo alti e bassi, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital
- Potenza in uscita del subwoofer: 60 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 2 x 30 W
- Potenza totale RMS a 10% THD: 120 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 45 - 200 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 5,25"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 3.6 ohm
- Driver degli altoparlanti per lato: 1 woofer, 1 tweeter Mylar
- Impedenza altoparlanti: 8 ohm
- Impedenza tweeter: 16 ohm

Connettività

- Collegamenti integrati: Bluetooth
- Collegamenti posteriori: Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Uscita subwoofer, Ingresso AUX, Uscita HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: tramite ingresso audio 3,5 mm, tramite Bluetooth
- Collegamenti parte superiore: Ingresso audio (3,5 mm), USB 2.0

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Standby del sistema

Assorbimento

- Consumo energetico: 30 W
- Alimentazione: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: Batteria AAA (X1), Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Adattatore CA

Design

- Montabile a parete

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 843 x 52 x 60 mm
- Peso incluso imballaggio: 6,3 Kg
- Peso unità principale: 1,4 Kg
- Imballo: (L x A x P): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (L x A x P): 165 x 240 x 295 mm
- Peso subwoofer: 2,5 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3 m

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com