

Philips
Domáce kino 2.1 s
Ambisound

Prehrávanie DVD
Obsahuje dok pre iPod

HTS6520



Fantastický priestorový zvuk bez spleti káblov

Pre všetky vaše filmy aj hudbu

Toto multi-zábavné domáce kino prináša zábavu, ktorá vyzerá veľmi štýlovo. Vďaka technológii Ambisound od spoločnosti Philips si naplno vychutnáte svoje filmy a hudbu v skvelom priestorovom zvuku!

Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania

- Technológia Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
- Funkcia FullSound™, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Sofistikovaný dizajn vhodný ku každému plochému TV
- Dotykový displej pre jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti


Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Integrovaná základňa pre iPod na prehrávanie s ovládaním na obrazovke
- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Ambisound

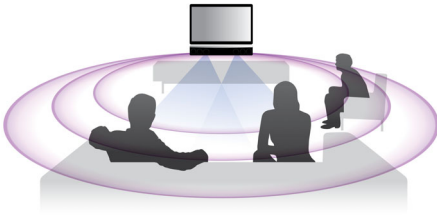

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viacnásobný priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Technológia DoubleBASS




Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

FullSound™

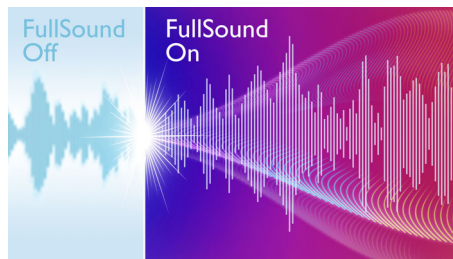

Inovatívna technológia FullSound značky Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej

generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priehľadnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše nohy.

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „P“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viacnásobný zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Integrovaná základňa pre iPod

Integrovaná základňa umožní prehrávať filmy, hudbu a fotografie z prehrávača iPod. A čo viac, môžete ovládať prehrávač iPod a prechádzať jeho obsahom na obrazovke vášho TV - to všetko s diaľkovým ovládačom systému domáceho kina. Integrovaná základňa skoncuje s ťažkopádnyimi káblami a pripojeniami a prinesie prenosnú zábavu do vášho domova - s maximálnou ľahkosťou.



Technické údaje

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash
- Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s prehrávaním hudby, Rotovanie, Približovanie

Obraz/Displej

- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa, Progresívne riadkovanie

Zvuk

- Zvukový systém: Ambisound, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice (Čistý hlas), FullSound
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, Klasické, Dráma, Jazz, Hranie, Párty, Športy, Správy

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x horizontálne reproduktory
- Budiče reproduktorov: 3 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory
- Celkový odpor reproduktora: 8 ohm
- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB, Vstup MP3, Konektor doku
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, SCART1 (CVBS, RGB výstup), TV vstup (audio, konektor), Vzájomné prepojenie (do sieťového zdroja)
- Subwoofer (sieťový zdroj): Koaxiálny digitálny vstup, Vstup AUX (cinch, 2 páry), FM anténa, Konektory reproduktora Easy Fit, Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky), Optický digitálny vstup

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 590 x 493 x 366 mm
- Hĺbka reproduktora (so stojanom): 129 mm
- Výška reproduktora (so stojanom): 113 mm
- Hmotnosť reproduktora (so stojanom): 1 72 kg
- Šírka reproduktora (so stojanom): 336 mm
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 295 x 440 x 295 mm
- Váha subwoofera: 10 kg
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 419 x 48 x 214 mm
- Hmotnosť prístroja: 1,7 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel SCART, Audiokábel, FM anténa, Prepojovací kábel, Reproduktorové káble, Sieťový napájací kábel, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list pre celosvetovú záruku

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W

"Green" špecifikácie

- Green Flagship



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com