



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

USB Direct
12 W

AZ700T



Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete

Philipsi kaasaskantav CD Sound Machine on võimas helisüsteem, mille saate endaga kõikjale kaasa võtta. See päästab teie muusika valla juhtmevaba ühe puudutusega NFC-ühenduvusega, et sidumine Bluetoothiga oleks hõlbus. Või esitage oma muusikat lihtsalt USB-ga, CD-l ja MP3-CD-l.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitefonist
- USB Direct MP3-vormingus muusika taasesitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- 20 eelseadistatava jaamaga digitaalne FM-raadio annab teile rohkem muusikat

Lihtne kasutada

- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitefonidel
- Mugav kaugjuhtimispuult täiendava mugavuse pakkumiseks
- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
- Stereokõrvaklapistik isiklikumaks muusika nautimiseks

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

NFC-tehnoloogia

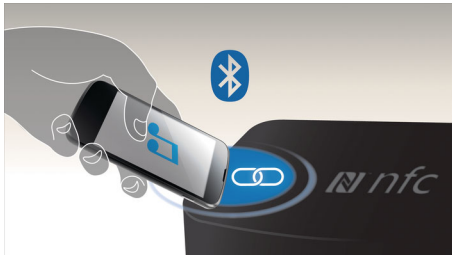

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab

Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

USB Direct MP3-vormingus muusika esitamiseks

USB Direct MP3-vormingus muusika taasesitamiseks

Süsteem Bass Reflex Speaker System




Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutus. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari

tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Mugav kaugjuhtimispult



Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult lõõgastuda.



Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Antenn: FM antenn

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)
- Väljundvõimsus: 12W max

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus

- USB: USB host

- 3,5 mm kõrvaklapipistik
- Helisend (3,5 mm)

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadija tüüp: Ülal

Võimsus

- Aku tüüp: D-mõõt (LR20)
- Aku pingeline: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduv-/alalisvooluadapter

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuhla
- Toitejuhe
- Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiileht

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 435 x 271 x 170 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 469 x 197 x 311 mm
- Toote kaal: 2,9 kg
- Kaal (koos pakendiga): 4,11 kg

