

Philips  
Home Cinéma 5 enceintes

Lecteur Blu-ray 3D

HTS9520



## Un son Surround enveloppant, comme au cinéma

### L'obsession du son

Plus de 70 % des participants au test « Sound challenge »\* ont préféré Philips 360Sound.  
Les enceintes 360Sound dotées de haut-parleurs à l'avant et sur les côtés emplissent uniformément votre pièce d'un son Surround, comme au cinéma.

#### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Enceintes design compactes pour mettre en valeur votre intérieur
- Design sophistiqué avec finition en aluminium haute qualité

#### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Liaison réseau DLNA pour profiter des photos et vidéos sur le PC
- Philips Net TV en Wi-Fi : des services en ligne sur votre téléviseur


#### Un son hors du commun

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Le son 360Sound se diffuse dans les moindres recoins de votre intérieur

# PHILIPS

## Points forts

### 360Sound

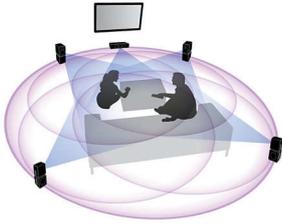

Très différent du Home Cinéma 5 enceintes classique, le 360Sound présente une conception exclusive avec trois haut-parleurs dans chaque enceinte satellite : un à l'avant et deux sur les côtés en façade, inclinés pour diffuser un son intense tout autour de vous. En plus du principe de dipôles, Philips utilise un algorithme exclusif pour accroître encore l'effet d'immersion sonore. Fabriqué avec des composants acoustiques de qualité tels que les tweeters à dôme, le système magnétique en néodyme et les amplificateurs numériques classe « D », le 360Sound diffuse un son exceptionnel dans toute la pièce, pour une expérience cinématographique ultra-réaliste dans le confort de votre maison.

### Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non


compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

### Philips Net TV en Wi-Fi




Bénéficiez d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Accédez à tout moment à des films, photos, info-loisirs et autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur. Reliez simplement votre Home Cinéma à votre réseau domestique par le biais de la connexion Ethernet pour naviguer dans les programmes et sélectionner celui de votre choix à l'aide de la télécommande. À partir du menu Philips, accédez aux meilleurs services Net TV adaptés à votre écran de télévision. De plus, avec le réseau PC certifié DLNA, vous pouvez visionner des vidéos ou accéder à des photos stockées sur votre ordinateur simplement à l'aide de votre télécommande.

### Dolby TrueHD et DTS-HD

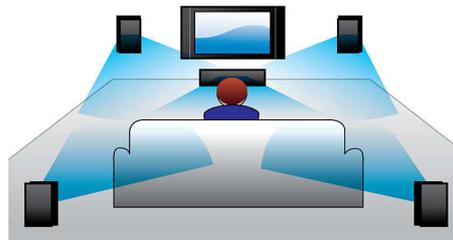

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Enceintes design compactes

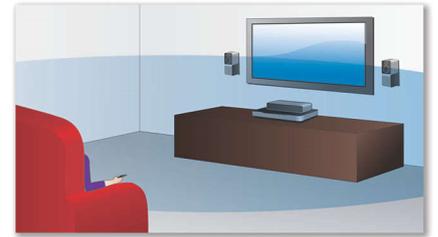

Enceintes design compactes pour mettre en valeur votre intérieur

### Design sophistiqué



Design sophistiqué avec finition en aluminium haute qualité

### Liaison réseau DLNA



La fonction DLNA vous permet d'accéder facilement au contenu personnel (photos, musique, vidéos ou films) de votre PC ou de votre réseau domestique grâce à une connexion Ethernet (LAN) avec protocole DLNA qui garantit la parfaite compatibilité des produits certifiés DLNA. Il vous suffit de connecter votre téléviseur, votre Home Cinéma ou votre lecteur de disques Blu-ray à votre réseau domestique pour accéder au contenu de tous les produits certifiés DLNA. Accédez à tout un univers de divertissement d'une simple pression sur un bouton grâce à l'interface utilisateur intuitive, conçue pour faciliter la navigation.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Normalisation automatique du volume, Optimisation des dialogues, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, Digital Surround DTS, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Actualités, Rock, Sports, Jeux
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 800 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites
- Haut-parleur satellite: Blindage magnétique frontal
- Système de transducteurs centraux: Tweeter à dôme souple 1", 2 haut-parleurs de graves 2,5"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter à dôme souple 1", 1 haut-parleur de graves 2,5", 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Connectivité

- Accès au contenu: DLNA, Net TV
- Connexions avant/latérales: MP3 Link, USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo

composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Sortie caisson de basses, USB Wi-Fi, Module audio arrière sans fil

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

## Alimentation

- Consommation électrique: 125 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,22 W

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Audio arrière sans fil RWSS9500, Pied STS1300, Socle pour enceintes STS9500, Socles pour enceintes STS9501, Support de fixation murale STS9510, Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Antenne FM, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P):

- 437 x 75 x 342 millimètre
- Poids (emballage compris): 23,9 kg
- Poids de l'unité principale: 4,5 kg
- Emballage (l x H x P): 560 x 554 x 400 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 435 x 85 x 111 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,67 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 4 m
- Enceinte avant (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 397 x 342 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1.17 kg
- Poids du caisson de basses: 6,4 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 5 m
- Enceinte arrière (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 1.17 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 112-320 Kbit/s
- Débit binaire WMA: 48-192 Kbit/s

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Téléviseurs Philips compatibles\*

- Série 9000: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

# Caractéristiques

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

progressif, PNG

- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-05-06

Version: 27.5.9

EAN: 87 12581 51180 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Selon des tests sonores menés auprès de consommateurs allemands par Synovate en novembre 2010, en comparaison avec un grand concurrent. Données non publiées.