


Mikro Hi-Fi Sistēma

MCM204



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

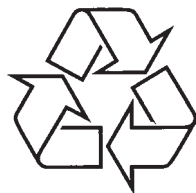

Lietošanas instrukcija

BRĪDINĀJUMS

Vadības slēdžu lietošana, noregulēšana vai izpilde citādi, kā šeit aprakstīts, var pakļaut bīstama starojuma ietekmei vai cita veida bīstamam procesam.

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas:

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negriežiet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

Galvenā informācija

Komplektā iekļautie piederumi.....	4
Informācija par dabas aizsardzību	4
Informācija par drošību	4

Sagatavošanās

Savienojumi ierīces aizmugurē	5~6
Bateriju ievietošana tālvadības pultī.....	6

Vadības

Šīs ierīces un tālvadības pults vadības taustiņi...	7~8
Vadības taustiņi, kas pieejami tikai uz tālvadības pults	8

Pamاتفunkcijas

'Pieslēdz un atskaņo' funkcija (uztvērēja instalēšanai)	9
Ierīces ieslēgšana	10
Skaļuma un skaņas regulēšana	10

CD/ MP3-CD operācijas

Diska ievietošana	11
Pamat-atskaņošanas vadības	11
MP3 diska atskaņošana	11~12
Dažādi atskaņošanas režīmi: atskaņošana jauktā secībā (SHUFFLE) un atkārtota atskaņošana (REPEAT)	12
Disku skaņdarbu programmēšana	12
Programmas pārskatīšana.....	12
Programmas dzēšana	12

Radio uztvērējs

Radio staciju uztveršana	13
Radio staciju programmēšana	13
Automātiskā programmēšana	
Manuālā programmēšana	13
Atmiņā saglabāto radio staciju uztveršana.....	13

Operācijas ar kaseti/ ierakstīšana

Kasetes atskaņošana	14
Galvenā informācija par ierakstīšanu	14
Sinhronā ierakstīšana no CD	14
Ierakstīšana no radio	15

Citi savienojumi

Ārējo avotu klausīšanās	15
-------------------------------	----

Apkope

.....	15
-------	----

USB savienojums

USB savienojuma izmantošana.....	16~17
----------------------------------	-------

Pulkstenis/ Taimeris

Pulksteņa uzstādīšana	18
Taimera uzstādīšana	18
Taimera aktivizēšana un izslēgšana.....	18
Ierīces izslēgšanās taimera aktivizēšana un izslēgšana.....	18

Specifikācijas

.....	19
-------	----

Traucējumu novēršana

.....	19~21
-------	-------

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības radio tehnikas prasībām.

Komplektā iekļautie priekšmeti

- 2 skaļruņi
- Tālvadības pults
- MW istabas antena

Informācija par dabas aizsardzību

Produkts nav papildus jāiesaiņo. Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša trīs atsevišķos materiālos: kartons (kaste), polistirēna putuplasts (triecienu aizsargs) un polietilēns (maisi, triecienu aizsargājošās loksnes).

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt izmantoti pēc tā darbības izbeigšanās, ko veic specializēti uzņēmumi. Lūdzu, ievērojiet vispārējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās.

Atbrīvošanās no Jūsu vecā produkta

Jūsu produkts ir plānots un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un vairākkārtīgi izmantot.



Ja šis pārsvītrotais atkritumu tvertnes simbols ir pievienots produktam, tas nozīmē, ka produkts jāizmet saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96 EC.

Lūdzu, uzziniet, kā šķirot un atbrīvoties no elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar Jūsu vietējiem noteikumiem par atbrīvošanos no atkritumiem un neizmetiet Jūsu produktu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu produkta izmešana atkritumos palīdzēs novērst negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.

Drošības informācija

- Pirms ierīces lietošanas, pārliecinieties, vai uz aparāta pamatnes izvietotajā datu etiķetē (vai datu etiķetē, kas atrodas blakus strāvas selektoram) norādītais aparāta strāvas spriegums atbilst Jūsu mājas elektrotīkla spriegumam. Ja spriegums neatbilst, sazinieties ar aparāta pārdevēju, vai arī ar servisa centru.
- Novietojiet aparātu uz cietas un līdzenas virsmas.
- Neizmantojiet ierīci ūdens tuvumā, kur to var apšļakstīt.
- Novietojiet ierīci AC rozetes tuvumā, un kur to var ērti aizsniegt.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai ir atbilstoša ventilācija, lai novērstu ierīces pārkaršanu. Atstājiet brīvu vietu vismaz 10 cm ierīces aizmugurē un augšā, un 5 cm no katras puses.
- Ventilācijas ejas neaizklājiet ar tādām lietām kā avīzes, galdauti, aizkari utt.
- Nepakļaujiet ierīci, baterijas, kompaktdisku, mitruma, lietus, smilšu vai pārāk liela karstuma, ko izraisa karšējošas ierīces vai tiešie saulesstari, iedarbībai.
- Uz aparātūras nedrīkst novietot atklātas uguns vai viegli uzliesmojošus priekšmetus, piem., sveces.
- Uz aparātūras nedrīkst novietot traukus ar šķidrumu, piem., vāzes.
- Ja ierīce ir tieši pārvietota no aukstas uz siltu telpu vai novietota ļoti mitrā telpā, pēkšņa apkārtējās temperatūras maiņa var izraisīt kondensāta veidošanos un lēca noraso. CD atskaņotājs var nedarboties normāli. Atvienojiet ierīci no strāvas apmēram uz vienu stundu, neatstājot CD kompaktdisku ierīcē, līdz normāla atskaņošana ir iespējama.
- Aparāta mehāniskās detaļas satur pašēljojošas vielas, tāpēc tās nevajag eļļot.
- **Laikā, kad ierīce ir pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā tomēr patērē nelielu strāvas daudzumu. Lai ierīci pilnīgi atslēgtu no strāvas padeves, izraujiet AC strāvas vadu no sienas rozetes.**

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā pareizi	✓ Izvēlieties skaņas avotu (piemēram, CD vai TUNER), pirms funkcijas taustiņa spiešanas (▶, ◀, ▶▶). ✓ Samaziniet attālumu starp ierīci un tālvadības pulti. ✓ Baterijas ievietojiet, ievērojot tālvadības pults bateriju nodalījumā norādīto (zīmes +/-) bateriju polaritāti. ✓ Nomainiet baterijas. ✓ Turiet tālvadības pulti tieši pretī ierīces IR sensoram ierīces priekšā.
Nestrādā taimeris	✓ Pareizi uzstādiert pulksteni. ✓ Nospiediet taustiņu TIMER, lai ieslēgtu taimeri. ✓ Ja notiek ierakstīšana, pārtrauciet to.
Pulksteņa/Taimera iestatījumi ir izdzēsti	✓ Tikusi pārtraukta elektroenerģijas padeve, vai strāvas kabelis ticis atvienots. Uzstādiert pulksteni/ taimeri vēlreiz.
USB ierīci mans MCM204 neatskaņo	✓ USB režīms nav uzstādīts. Nospiediet CD/USB, lai izvēlētos USB režīmu. ✓ Ierīce nav pareizi pievienota MCM204 USB portam. Atvienojiet ierīci un pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta. ✓ MCM204 neatbalsta šo USB ierīci vai arī audio failu formāts, kas saglabāts USB ierīcē, nav izmantojams MCM204. izmantojiet derīgu ierīci/ atskaņojamu audio failu formātu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS!


Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad nesiet aparātu uz remontu.

Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ņemot vērā norādītos padomus, sazinieties ar savu pārdevēju vai apkalpošanas centru.

Problēma	Risinājums
'NO DISC' indikācija	✓ Ievietojiet disku ✓ Pārbaudiet, vai disks ievietots ar drukāto pusi uz leju. ✓ Pagaidiet, kamēr norasojusi lēca nožūst. ✓ Notīriet vai nomainiet disku, skatiet nodaļu 'Apkope'. ✓ Izmantojiet finalizētus CD-RW vai pareiza formāta MP3-CD
Radio uztvere ir vāja	✓ Gadījumā, ja signāls ir par vāju, noregulējiet antenas pozīciju vai pievienojiet ārējo antenu. ✓ Palieliniet attālumu starp šo ierīci un Jūsu TV vai VCR.
Nevar veikt kasetes atskaņojumu vai ierakstu	✓ Iztīriet kasešu nodalījumu, skatiet nodaļu 'Apkope'. ✓ Ierakstam izmantojiet tikai normāla tipa (IEC I) kaseti. ✓ Noklājiet trūkstošā tabulatora vietu ar līmēntas gabaliņu.
Kasešu nodalījuma durtiņas nevar atvērt	✓ Atslēdziet no ierīces elektroenerģijas padevi, pēc tam atjaunojiet to un atkal ieslēdziet ierīci.
Ierīce nereaģē uz taustiņu nospiešanu	✓ Atslēdziet no ierīces elektroenerģijas padevi, pēc tam atjaunojiet to un atkal ieslēdziet ierīci.
Nav skaņas vai slikta skaņas kvalitāte	✓ Noregulējiet skaļumu. ✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi. ✓ Pārbaudiet, vai skaļruņu vadu notīrītie gali ir pilnībā ievietoti ✓ terminālos. ✓ Pārbaudiet, vai MP3-CD tīcis ierakstīts ar 32-256 kbps bitu pārraides ātrumu un 48 kHz, 44.1 kHz vai 32 kHz iztveršanas frekvenci.
Skaņas kreisā un labā izejas ir apvērstas	✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti un izvietoti pareizi.

SAGATAVOŠANĀS

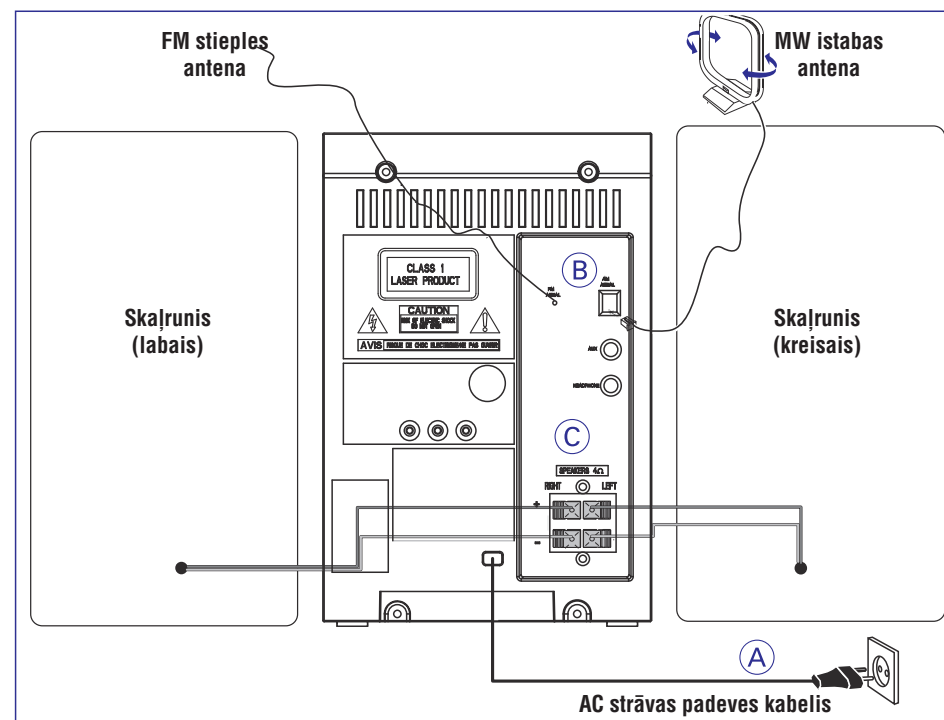

Savienojumi ierīces aizmugurē

Datu etiķete atrodas aparāta aizmugurē.

(A) Strāva

Pirms ierīces strāvas kabeļa pieslēgšanas sienas rozetei, pārliecinieties, ka visi pārējie savienojumi ir veikti.

UZMANĪBU!

- Pilnīgai ierīces funkciju izpildei, izmantojiet tikai oriģinālo strāvas padeves kabeli.
- Laikā, kad strāva ir pieslēgta ierīcei, nekad neveiciet vai nemainiet savienojumus.


Lai nepieļautu ierīces pārkaršanu, ierīcē ir iebūvēts drošinātājs. Tādēļ Jūsu ierīce ārkārtējos apstākļos var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā. Ja tas notiek, pirms lietošanas ļaujiet ierīcei atdzist (nav pieejams visām versijām).

(B) Antenu pievienošana

MW antena

Pievienojiet komplektā iekļauto MW istabas antenu 'AM aerial' terminālam. Noregulējiet antenas pozīciju optimālai uztverei.

- Novietojiet antenu cik tālu iespējams no TV, VCR vai cita radiācijas avota.

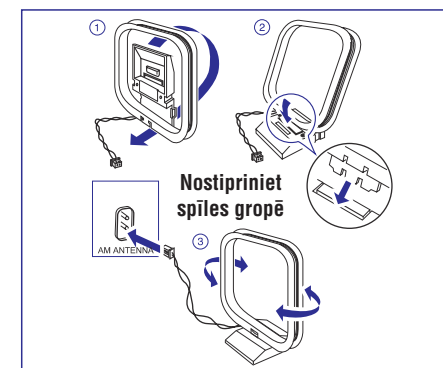

SAGATAVOŠANĀS

FM antena


Nav nepieciešams pievienot FM stieples antenu, jo tā jau ir pievienota galvenajai ierīcei.

- Labākai FM stereo uztverei, noregulējiet FM antenu.

(C) Skārņu pievienošana

Priekšējie skaļruņi

Pievienojiet skaļņu vadus SPEAKERS termināliem. Labo skaļruni pie 'RIGHT' un kreiso skaļruni pie 'LEFT', krāsaino vadu pie '+' un melno vadu pie '-'.

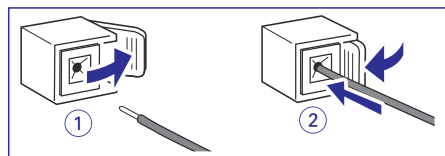


- Pilnībā ievietojiet notīrīto skaļņu vada galu terminālā, kā tas parādīts zīmējumā.

Piezīmes:

- Labai skaņas kvalitātei izmantojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Katram skaļņu terminālam: '+', '-' pievienojiet tikai vienu skaļruni.
- Nepievienojiet skaļruņus ar zemāku pretestību, kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Lūdzu, izlasiet šīs rokasgrāmatas nodaļu 'Specifikācijas'.


Pirms tālvadības pults izmantošanas

1. Noņemiet aizsarg loksni.
2. Nospiežot vienu no avotu izvēles taustiņiem uz tālvadības pults (piem., CD, TUNER), izvēlieties avotu, kuru vēlaties kontrolēt.
3. Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piem., ►, ◀, ►◀).

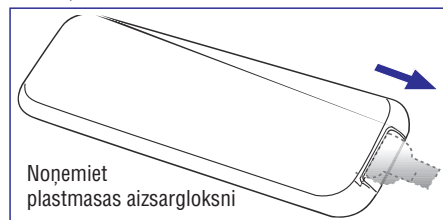

Baterijas (litija CR2025) ievietošana tālvadības pultī

1. Piespiediet slotu uz tālvadības pults, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet jaunu bateriju, ievērojot polaritāti.
3. Iestumiet bateriju nodalījumu vietā, lai to aizvērtu.

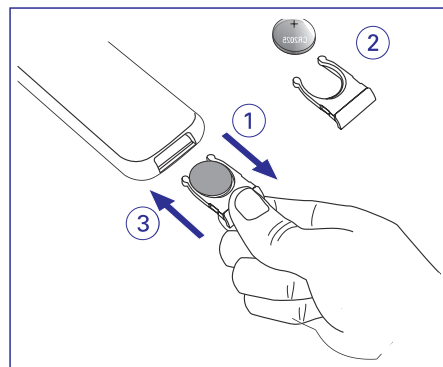

BRĪDINĀJUMS!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc tās ir atkritumos jāizmet pareizi.

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJĀ DAĻA

Izejas jauda	2 x 4 W RMS*
Signāla un trokšņa attiecība	≥60 dBA (IEC)
Frekvenču josla	125 Hz – 16000 Hz,
Austiņu pretestība	4 Ω

CD ATSKAŅOTĀJS

Frekvenču diapazons	125 – 16000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	65 dBA

RADIO UZTVĒRĒJS

FM viļņu diapazons	87.5 – 108 MHz
MW viļņu diapazons	531 – 1602 kHz
Jutība pie 75 omiem	
- FM 26 dB jutība	20 μV
- MW 26 dB jutība	5 mV/m μV
Harmoniskie kropļojumi	≤5%

KASEŠU ATSKAŅOTĀJS

Frekvences josla	
Normāla kasete (I tipa)	125 – 8000 Hz (8 dB)
Signāla un trokšņa attiecība	
Normāla kasete (I tipa)	40 dBA
Skaņas kropļojumi un vibrācija	≤0.4% JIS

SKAĻRUŅI


Basu refleksa sistēma	
Izmēri (w x h x d)	146 x 228 x 160 (mm)

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Barošanas jauda	220 – 230 V/ 50 Hz
Izmēri (w x h x d)	146 x 2282 x 216 (mm)
Svars (ar/ bez skaļruņiem)	4.4/ 2 kg
Strāvas patēriņš	30W
Gaidīšanas režīmā	< 5W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	< 1W

Specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

PULKSTENIS/TAIMERIS

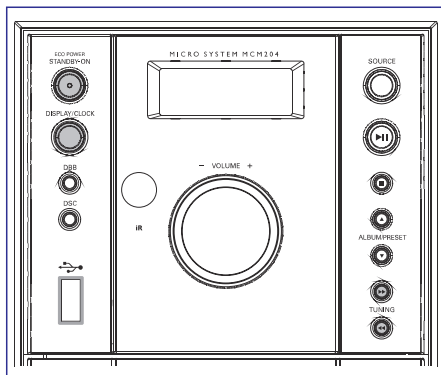

Pulksteņa uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā, turiet nospiestu **DISPLAY/CLOCK** uz ierīces (vai **CLOCK** uz tālvadības pults) ilgāk nekā 2 sekundes.
→ Pulksteņa cipari stundām mirgo.
2. Spiediet **TUNING** **◀▶**, lai uzstādītu stundas.
3. Atkal nospiediet **DISPLAY/CLOCK**.
→ Pulksteņa cipari minūtēm mirgo.
4. Spiediet **TUNING** **◀▶**, lai uzstādītu minūtes.
5. Nospiediet **DISPLAY/CLOCK**, lai apstiprinātu laiku.

Piezīmes:

- Fona apgaismojums pulksteņa displejam ir izslēgts gaidīšanas režīmā.

Taimera uzstādīšana

- Ši ierīce var tikt izmantota arī kā modinātājpulkstenis, lai CD, TUNER vai usbieslēgtos uzstādītā laikā (viena laika operācija). Pulksteņa laikam jābūt uzstādītam, pirms taimeris var tikt izmantots.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **TIMER** ilgāk nekā 2 sekundes.
2. Spiediet **SOURCE** (vai **CD / USB / TUNER** uz tālvadības pults), lai izvēlētos skaņas avotu.
3. Nospiediet **TIMER**, lai apstiprinātu Jūsu izvēlēto režīmu.
→ Pulksteņa cipari stundām mirgo.
4. Spiediet **TUNING** **◀▶**, lai uzstādītu stundas.
5. Atkal nospiediet **TIMER**.
→ Pulksteņa cipari minūtēm mirgo.

6. Spiediet **TUNING** **◀▶**, lai uzstādītu minūtes.
7. Nospiediet **TIMER**, lai apstiprinātu laiku.
→ Taimeris tagad ir uzstādīts un aktivizēts.

Piezīmes:

- Taimeris nav pieejams **TAPE** (kasetes) un **AUX** (ārējās ierīces) režīmos.
- Ja **CD** režīms ir izvēlēts, bet disks nav ievietots **CD** nodalījumā, vai arī ir notikusi diska kļūda, automātiski tiks izvēlēts uztvērēja režīms.
- Ja **USB** avots ir izvēlēts, bet izmantojama **USB** ierīce nav pievienota, automātiski tiks izvēlēts uztvērēja režīms.


Taimera aktivizēšana un izslēgšana

- Gaidīšanas režīmā vai atskaņošanas laikā nospiediet **TIMER** vienu reizi.
→ Displejs rāda **⌚**, ja taimeris ir aktivizēts, un pazūd, ja taimeris ir izslēgts.



Ierīces izslēgšanās taimera aktivizēšana un izslēgšana

Šī sistēmas izslēgšanās funkcija ļauj ierīcei automātiski izslēgties pēc uzstādīta laika perioda.

- Atkārtoti nospiediet **SLEEP** uz tālvadības pults, lai izvēlētos saglabājamo laiku.
→ Displejs rāda **zzz** un izvēles: 60, 45, 30, 15, 0, 60....., ja Jūs esat izvēlējušies laiku.
- Lai izslēgtu izslēgšanās taimeri, atkārtoti nospiediet **SLEEP** taustiņu uz tālvadības pults, kamēr '0' tiek parādīts, vai **STANDBY ON ECO POWER** uz sistēmas (vai **⌚** uz tālvadības pults).
→ **zzz** pazūd no displeja.

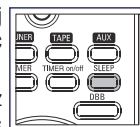

VADĪBA

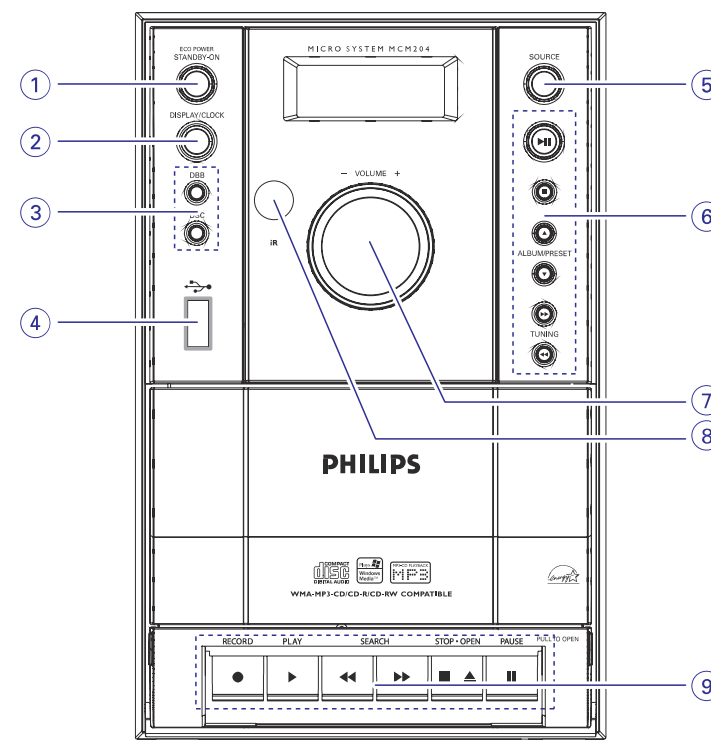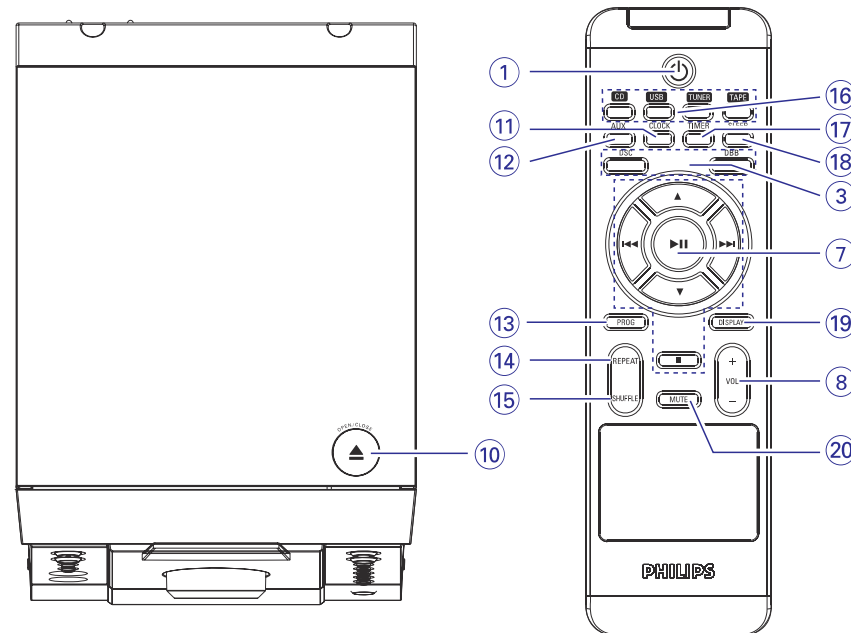

Šīs sistēmas un tālvadības pults vadības taustiņi

1. STANDBY ON/ ECO POWER

- lai ieslēgtu ierīci vai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā/ gaidīšanas režīmā

2. Displejs/ pulkstenis

CDatskaņošanas laikā parāda pašreizējā skaņdarba numuru un kopējo atlikušo laiku (pašreizējā albuma un MP3 diska skaņdarbu skaitu)

Pulkstenimuzstāda pulksteņa funkciju

3. Interaktīvās skaņas vadības:

DBBpastiprina basu reakciju

DSC(Digitālās skaņas kontrole) lai izvēlētos vajadzīgo skaņas efektu : ROCK/ POP/ JAZZ/ CLASSIC.

4. USB ports

- ārējās USB saglabāšanas ierīces pievienošanai

5. SOURCE

- attiecīgā skaņas avota izvēlei: CD / USB/ TUNER/TAPE/ AUX.
- ieslēdz sistēmu.

6. Režimu pārslēgs

sāk vai pārtrauc CD atskaņošanu

beidz CD atskaņošanu vai dzēš CD programmu

ALBUM/PRESET  

Radiouztver saglabātu radio staciju

MP3 diskiem.....izvēlas albumu

TUNING  

Radiolai uztvertu radio staciju.

CDlai pārietu uz pašreizējā/ iepriekšējā/ nākamā ieraksta sākumu.

.....lai ātri meklētu atpakaļ/ uz priekšu diska/ ieraksta ietvaros

pulkstenim/ taimerim

.....regulē stundas un minūtes pulksteņa/ taimera funkcijai

7. VOLUME +/- (VOL +/-)

- regulē skaļuma līmeni.

8. IR sensors

- infrasarkanais sensors tālvadības pultij.

9. Kasešu nodalījuma darbības

RECORD sāk ierakstīšanu

PLAY sāk atskaņošanu

SEARCH  

.....ātri attin/ pārtin kaseti

STOP-OPEN 

Apstādina kaseti; atver kasešu nodalījumu

PAUSE pārtrauc ierakstīšanu vai atskaņošanu.

10. OPEN-CLOSE

- atver/ aizver CD durtiņas

AUX ligzda (atrodas uz aizmugurējā paneļa)

- ārējās avota pievienošanai (3.5 mm ligzda)

HEADPHONE (3.5 mm ligzda)

- austiņu pievienošanai

Vadības taustiņi, kas pieejami tikai uz tālvadības pults

11. CLOCK

- uzstāda pulksteņa funkciju.

12. AUX

- izvēlas AUX skaņas avotu

13. PROG

CDprogrammē ierakstus un pārskata programmu

uztvērējsmanuāli vai automātiski programmē uztvērēja stacijas

14. REPEAT

- atkārtoti ierakstu/ disku/ visus programmētos ierakstus

15. SHUFFLE

- atskaņo CD/ MP3 ierakstus jauktā secībā

16. CD/ USB/ TUNER/ TAPE

- izvēlas attiecīgo skaņas avotu

17. TIMER

- uzstāda taimera funkciju

18. SLEEP

- aktivizē/ atceļ vai izvēlas izslēgšanās laiku

19. DISPLAY

CDatskaņošanas laikā parāda pašreizējā skaņdarba numuru un kopējo atlikušo laiku (pašreizējā albuma un MP3 diska skaņdarbu skaitu)

20. MUTE

- atslēdz vai atjauno skaņu

Piezīmes par USB izmantošanu:

- Šī mikro sistēma var izmantot lielāko daļu šobrīd iegādājamo USB ierīču.
- Gadījumā, ja mikro sistēmai neizdodas atpazīt Jūsu USB ierīci, lūdzu, atvienojiet to, tad atkal pievienojiet. USB ierīcēm, kuras ir paredzētas izmantošanai ar baterijām, ja šī problēma saglabājas, lūdzu, nodrošiniet pietiekamu enerģijas piegādi USB ierīcei, nomainot/ uzlādējot baterijas.
- Jums var neizdoties atskaņot Apple iTunes vai Microsoft Plays ForSure mājas lapās iegādātus ierakstus.
- Šī mikro sistēma ir paredzēta tikai digitālās mūzikas formāta MP3 un WMA atskaņošanai. Tā neatbalsta WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b utt.
- Nekad nemēģiniet pievienot mikro sistēmu Jūsu datoram, izmantojot USB kabeli, lai nepieļautu ierīces bojājumus.

USB savienojuma izmantošana

- MCM204 ir aprīkots ar USB portu, kas atrodas uz priekšējā paneļa, piedāvājot 'pievieno un atskaņo' iezīmi, kas ļauj Jums ar MCM204 atskaņot USB atmiņas ierīcē saglabāto digitālo mūziku un balss saturu.
- Izmantojot USB saglabāšanas ierīci Jūs varat sevi iepriecināt ar visām MCM204 iezīmēm, kas aprakstītas iepriekš diska operāciju nodaļā.

Izmantojamās lielapjoma atmiņas ierīces:

Ar MCM204 Hi-Fi sistēmu Jūs varat izmantot

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB ierīces, kurām ir zemāka draivera instalācija kā Windows XP, nav izmantojamas.

Piezīme:

- Dažiem USB flash atskaņotājiem (vai atmiņas ierīcēm) saglabātais saturs ir ierakstīts, izmantojot pretkopēšanas tehnoloģiju. Šādi aizsargāts saturs nav atskaņojams ar citām ierīcēm (ne ar šo Hi-Fi sistēmu).

Izmantojamie formāti:


- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512–65, 536 biti)
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 32–320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāks
- Direktorijas tīklojums līdz 8 līmeņiem
- Albumu skaits: maksimāli 99
- Ierakstu/virsrakstu skaits: maksimāli 800
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 biti)

Sistēma neatskaņos un neatbalstīs:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav MP3/WMA failu, netiks parādīts arī displejā.
- Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar faila paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM.NTFS audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili
- WMA faili Lossless formātā

USB ierīces atskaņošana


- Pārliecinieties, vai MCM204 ir ieslēgts.
- Atkārtoti nospiediet **SOURCE** (vai **USB** uz tālvadības pults), lai reģistrētu USB režīmu.
→ Displejs rāda --- ar USB DIRECT.

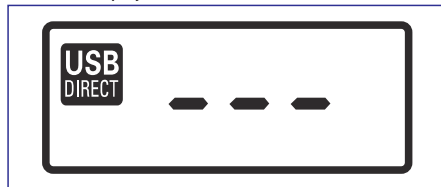

- Pievienojiet izmantojamu USB ierīci MCM204 USB portam, kas apzīmēts ar . Ja nepieciešams, izmantojiet atbilstošu USB kabeli, lai savienotu ierīci ar MCM204 USB portu.
→ Ierīce automātiski ieslēgsies.
- Ja ierīce automātiski neieslēdzas, pieslēdziet strāvu manuāli, tad atvienojiet to.
→ MCM204 displejs rāda USB DIRECT un atskaņojamo audio failu kopējo skaitu (maksimāli iespējamais parādīto ierakstu skaits ir 800), kuri saglabāti ierīcē.
- Nospiediet **▶||** uz Jūsu MCM204, lai sāktu atskaņošanu.
→ MCM204 displejs rādīs USB DIRECT un informāciju, kas aprakstīta nodaļā par diska operācijām.

Noderīgi padomi:

- Līdz 800 atskaņojamiem audio failiem, kas saglabāti USB ierīcē, var tikt atskaņoti ar MCM204.
- Līdz 99 atskaņojamiem albumiem, kas saglabāti USB ierīcē, var tikt atskaņoti ar MCM204.
- Pārliecinieties, vai MP3 failu nosaukumi beidzas ar .mp3, un vai WMA faili beidzas ar .wma.
- DRM aizsargātiem WMA failiem izmantojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku) konvertēšanai. Apmeklējiet mājas lapu www.microsoft.com, lai iegūtu sīkāku informāciju par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- Ja USB ierīces atskaņošanas laikā displejs rāda 'OL', tas nozīmē, ka USB ierīce elektriski pārlāde MCM204. Jums jāmaina USB ierīce.

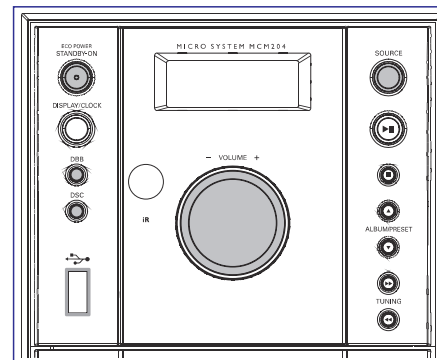

SVARĪGI!

Pirms Jūs sākat darboties ar ierīci, izpildiet sagatavošanās procedūras.

'Pieslēdz un atskaņo' funkcija

(uztvērēja instalēšanai)

'Pieslēdz un atskaņo' funkcija ļauj Jums automātiski saglabāt visas pieejamās radio stacijas.

Pirmoreiz pievienojot strāvai

- Pievienojiet sistēmu energoapgādei, tiek parādīts ziņojums 'AUTO INSTALL – PRESS PLAY'.
- Nospiediet **▶||** uz sistēmas, lai sāktu instalēšanu.
→ 'PLUG AND PLAY' ... 'INSTALL' tiek parādīts, kam seko 'TUNER' un 'AUTO'.
→ **PROG** sāk mirgot.
→ Sistēma automātiski saglabās radio stacijas, kuras raida ar pietiekami spēcīgu signālu, sākot ar FM stacijām, tad MW diapazona stacijām.
→ Kad visas pieejamās stacijas ir saglabātas, vai arī 40 saglabājamo staciju atmiņa ir izmantota, pēdējā uztvertā stacija tiks atskaņota.

Lai pārinstalētu 'pieslēdz un atskaņo' funkciju

- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu **▶||** uz sistēmas laikā, kad 'AUTO INSTALL – PRESS PLAY' ir parādīts.
- Atkal nospiediet **▶||**, lai sāktu instalēšanu.
→ Visas iepriekš saglabātās stacijas tiks nomainītas.

Lai izietu no funkcijas, nesaglabājot 'pieslēdz un atskaņo' funkciju

- Nospiediet **■** uz sistēmas.
→ Ja Jūs nepabeidzat 'pieslēdz un atskaņo' funkcijas instalēšanu, funkcija tiks atsākta, kad Jūs ierīci pieslēgsiet energoapgādei nākamreiz.

Piezīmes:

- Ja 'pieslēdz un atskaņo' funkcijas laikā neviena stereo frekvence netiek atrasta, 'CHECK ANTENNA' (pārbaudiet antenu) tiks parādīts.
- 'Pieslēdz un atskaņo' funkcijas laikā, ja neviens taustiņš netiek nospiests 15 sekunžu laikā, sistēma izies no 'pieslēdz un atskaņo' režīma.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Nospiediet taustiņu **STANDBY ON/ ECO POWER** vai **SOURCE** (vai  uz tālvadības pults.).
→ Ierīce ieslēgs pēdējo izvēlēto avotu.
- Nospiediet taustiņu **CD, TAPE** vai **TUNER** uz tālvadības pults.
→ Ierīce ieslēgs izvēlēto avotu.

Ierīces pārslēgšana ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Nospiediet **STANDBY ON/ ECO POWER** (vai  uz tālvadības pults).
- Ja ierīce atrodas kasetes vai ierakstīšanas režīmā, vispirms nospiediet **STOP-OPEN** .
→ Skaļuma līmenis (līdz skaļuma 20. līmenim, interaktīvie skaņas iestatījumi, pēdējais izvēlētais avots un uztvērēja saglabātās stacijas tiks saglabāti atskaņotāja atmiņā.

Lai pārslēgtu sistēmu ekonomiskajā gaidīšanas režīmā


- Turiet nospiegtu **STANDBY ON/ ECO POWER** (vai  uz tālvadības pults) ilgāk nekā 2 sekundes.
→ Displejs paliek tumšs.

Ierīces automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā

Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs 15 minūtes pēc diska atskaņošanas beigām nenospiedīsiet nevienu vadību.

Skaļuma un skaņas regulēšana

- Pagrieziet **VOLUME** pret pulksteņa rādītāju virzienā, lai samazinātu skaļuma līmeni, vai pulksteņa rādītāju virzienā, lai palielinātu skaļuma līmeni (vai spiediet **VOL -/ +** uz tālvadības pults).
→ Displejs rāda skaļuma līmeni 'VOL ' un numuru no 0–32.
 - Atkārtoti spiediet **DSC**, lai izvēlētos vajadzīgo skaņas efektu: **ROCK/JAZZ/POP/CLASSIC**.
 - Spiediet **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu basu pastiprināšanas funkciju.
→ Displejs rāda: **DBB**, ja DBB ir aktivizēts.
 - Spiediet **MUTE** uz tālvadības pults, lai tūlīt atslēgtu skaņu.
→ Atskaņošana tiks turpināta bez skaņas.
- Lai atkal atjaunotu skaņu Jūs varat:
 - atkārtoti nospiegt **MUTE**;
 - mainīt skaļuma vadības;
 - mainīt avotu.

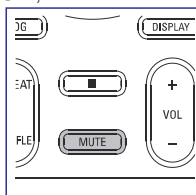

Ierakstīšana no radio

- Uztveriet vajadzīgo radio staciju (izlasiet nodaļu 'radio staciju uztveršana').
- Nospiediet **STOP-OPEN**  , lai atvērtu kasešu nodaļuma durtiņas.
- Ievietojiet kasešu nodaļumā ierakstīšanai izmantojamu kaseti un aizveriet kasešu nodaļuma durtiņas.
- Nospiediet **RECORD** , lai sāktu ierakstīšanu.
- Lai pauzētu ierakstīšanu, nospiediet **PAUSE** . Atkal nospiediet šo taustiņu, lai atjaunotu ierakstīšanu.
- Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet **STOP-OPEN**  .

Ārējo avotu klausīšanās

Šī iezīme ļauj Jums pievienot ārējos skaņas avotus un atskaņot skaņu caur Jūsu ierīces skaļruņiem.

- Izvēlieties **AUX** avotu, nospiežot **AUX** taustiņu.
- Izmantojiet stieples kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu MCM204 AUX ligzdu (3.5mm, atrodas uz aizmugurējā paneļa) ar ārējās ierīces (piem., CD atskaņotājs vai VCR) AUDIO OUT vai austiņu ligzdu.


APKOPE

Korpasa apkope

- Korpasa apkopei izmantojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta maigā tīrīšanas šķīdumā. Neizmantojiet šķīdumus, kas satur alkoholu, spirtu, amoniju vai abrazīvas vielas.

Disku apkope

- Gadījumā, ja kompaktdisks kļuvis netīrs, notīriet to ar mīkstu drānu. Noslaukiet disku virzienā no centra uz malām.
- Nelietojiet tādus līdzekļus kā benzīns, atšķaidītājus, tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos smidzināmos tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti skaņuplatēm.

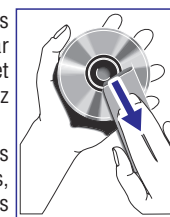


Disku nolasīšanas lēcas apkope

- Pēc ilgstošas ierīces lietošanas, netīrumi vai putekļi var sakrāties uz disku nolasīšanas lēcas. Labai atskaņošanas kvalitātei, tīriet disku nolasīšanas lēcu ar Philips firmas CD lēcas tīrītāju vai jebkuru citu tīrīšanas līdzekli, kas paredzēti tīrītājam.

Kasešu nodaļuma galviņu un celiņu tīrīšana


- Labas ieraksta un atskaņošanas kvalitātes nodrošināšanai, tīriet galviņas (**A**), grieztuves (**B**) un lentas piespiešanas mehānismu (**C**) pēc katrām 50 kasešu operāciju darba stundām.
- Tīrīšanai izmantojiet vates tamponu, kas viegli samitrināts ar tīrīšanas šķīdumu vai alkoholu.
- Galviņas Jūs varat tīrīt arī vienreiz atskaņojot galviņu tīrīšanai domāto kaseti.

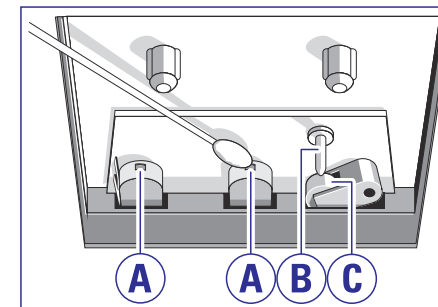

Galviņu atmagnetizēšana

- Izmantojiet atmagnetizēšanas kaseti, kas pieejama pie Jūsu pārdevēja.

OPERĀCIJAS AR KASETI/IERAKSTĪŠANA

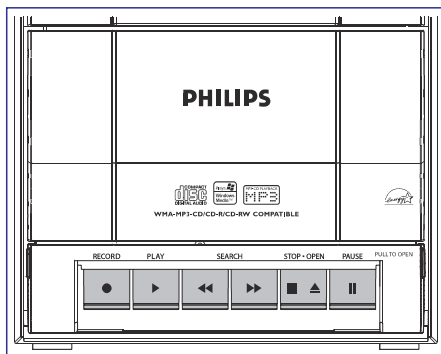

Kasetes atskaņošana

- Izvēlieties **TAPE** avotu.
→ Displejs rāda: 'TAPE' kasešu operāciju laikā.
- Atveriet kasešu nodalījuma taustiņu nodalījumu vietā, kas apzīmēta ar **"PULL TO OPEN"**, uz priekšējā paneļa.
- Nospiediet **STOP-OPEN** ■ ▲, lai atvērtu kasešu durtiņas.
- Ievietojiet nodalījumā ierakstītu kaseti un aizveriet kasešu nodalījuma durtiņas.
- Novietojiet kaseti ar atvērto pusi uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
- Nospiediet **PLAY** ►, lai sāktu atskaņošanu.
- Taustiņš tiek automātiski atlaists kasetes beigās, izņemot, ja **PAUSE** II ir aktivizēta.
- Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet **PAUSE** II. Atkal nospiediet šo ārtastiņu, lai turpinātu atskaņošanu.
- Nospiežot ◀◀ vai ▶▶ uz sistēmas, ir iespējama kasetes ātrā pārtišana abos virzienos.
- Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **STOP-OPEN** ■ ▲.

Piezīme:

- Skapas avotu ne var mainīt kasetes atskaņošanas vai ierakstīšanas laikā.

Galvenā informācija par ierakstīšanu

- Ierakstīšana ir pieļaujama tikai tik tālu, cik tā nepārkāpj autortiesības.
- Ierakstīšanai izmantojiet tikai **NORMAL** (IEC tipa I) kasetes, uz kurām ieraksta tabulators līdz šim nav nolauzts. Šī ierīce nav piemērota **METAL** (IEC IV) tipa kasešu ieraksta izdarīšanai.

- Labākais ieraksta līmenis tiek uzstādīts automātiski. **VOLUME**, **DSC** vai **DBB** funkciju uzstādīšana ierakstīšanas rezultātu neietekmē.
- Ierakstītās skaņas kvalitāte var atšķirties atkarībā no ierakstāmā avota un ierakstāmās kasetes.
- Pašā kasetes sākumā un beigās 7 sekundes, kamēr kasetes gals rit gar ieraksta galviņu, ierakstīšana nenotiek.
- Lai izsargātu kaseti no netišas ierakstu dzēšanas, paņemiet kaseti un nolauziet kreiso tabulatoru. Ierakstīšana šajā kasetes pusē vairs nav iespējama. Ja Jūs tomēr vēlaties ierakstīt šajā kasetes pusē, aizsedziet tabulatora vietu ar līm lentas gabaliņu.


Sinhronā ierakstīšana no CD

- Izvēlieties **CD** avotu.
- Ievietojiet disku un, ja tā esat izvēlējušies, programmējiet skaņdarbu numurus.
- Nospiediet **STOP-OPEN** ■ ▲, lai atvērtu kasešu nodalījuma durtiņas.
- Ievietojiet kasešu nodalījumā ierakstīšanai izmantojamu kaseti un aizveriet kasešu nodalījuma durtiņas.
- Nospiediet **RECORD**, lai sāktu ierakstīšanu.
→ CD programmas atskaņošana sākas automātiski no CD sākuma pēc 7 sekundēm. Nav nepieciešams atsevišķi sākt CD atskaņošanu. Nav vajadzīgs atsevišķi sākt CD atskaņotāja darbību.

Lai izvēlētos un ierakstītu noteiktu pasāžu CD ieraksta robežās:


- Turiet nospiešu ◀◀▶▶. Atlaidiet vadību, kad atpazīstat vēlamo pasāžu.
- Lai pauzētu CD atskaņošanu, nospiediet ►II.
- Ierakstīšana sākas tieši no tās ieraksta vietas, kad Jūs nospiežat **RECORD** ●.
- Lai pauzētu ierakstīšanu, nospiediet **PAUSE** II. Atkal nospiediet šo taustiņu, lai atjaunotu ierakstīšanu.
- Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet **STOP-OPEN** ■ ▲.

CD/MP3-CD DISKU OPERĀCIJAS

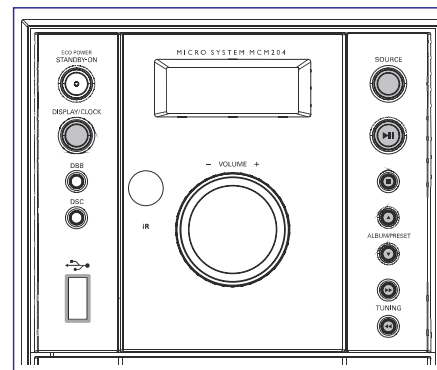

SVARĪGI!

Nekad nepieskarieties CD atskaņotāja lēcām.




Diska ievietošana

Ar šo aparātu Jūs varat atskaņot Audio diskus, ieskaitot ierakstāmos CD, pārrakstāmos CD un MP3 CD.

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD vai datora CD atskaņot nav iespējams.

- Izvēlieties **CD** avotu.
- Nospiediet **OPEN-CLOSE** ▲ uz sistēmas, lai atvērtu disku nodalījumu.
→ 'OPEN' tiek parādīts, kad disku nodalījums atveras.

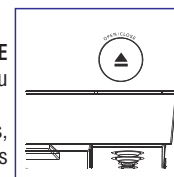

- Ievietojiet disku ar drukāto pusi uz augšu un atkal nospiediet lejup **OPEN-CLOSE** ▲, lai aizvērtu disku nodalījumu.
→ 'READING' parādās, kad tiek skenēts diska saturs, un kopējais ierakstu skaits un atskaņojamais laiks (vai pašreizējais albums un ierakstu skaits MP3 diskam) tiek parādīts.

Pamatatskaņošanas vadības

Lai atskaņotu disku

- Nospiediet ►II, lai sāktu atskaņošanu.
→ Pašreizējā ieraksta numurs un ieraksta aizritējušais atskaņošanas laiks tiek parādīti diska atskaņošanas laikā.

Lai izvēlētos atskaņošanai citu ierakstu

- Turiet nospiešu **TUNING** ◀◀▶▶ (◀◀▶▶ uz tālvadības pults), kamēr izvēlēta ieraksta numurs parādās displejā.

Izvēlētas pasāžas atrašana viena skaņdarba robežās

- Turiet nospiešu taustiņu **TUNING** ◀◀▶▶ (◀◀▶▶ uz tālvadības pults).
→ Diska atskaņošana turpinās lielā ātrumā un samazinātā skaļumā.
- Kad Jūs atpazīstat vēlamo pasāžu, atlaidiet taustiņu **TUNING** ◀◀▶▶ (◀◀▶▶ uz tālvadības pults).
→ Turpinās normāla atskaņošana.

Lai pārtrauktu atskaņošanu

- Nospiediet ►II atskaņošanas laikā.
→ Displejs sastingst, un aizritējušais atskaņošanas laiks mirgo, kad atskaņošana ir pārtraukta.
→ Lai turpinātu atskaņošanu, nospiediet ►II vēlreiz.

Lai beigtu atskaņošanu

- Nospiediet ■.

Piezīmes:

Diska atskaņošana apstāties arī tad, ja:

- CD nodalījums tiek atvērts;
- disks ir noskanējis līdz beigām;
- Jūs izvēlaties citu skaņas avotu: **TAPE** vai **TUNER**;
- Jūs pārslēdzat ierīci gaidīšanas režīmu;
- Jūs uz kasešu magnetafona daļas nospiežat **PLAY** ► taustiņu.

MP3 diska atskaņošana

- Ievietojiet MP3 disku.
→ Nolasišanas laiks var sasniegt 10 sekundes, tas atkarīgs no dziesmu skaita, kas ierakstītas diskā.
→ 'YY XXX' ir parādīts. YY ir kopējais albumu skaits un XXX norāda kopējo ierakstu skaitu.
- Spiediet **ALBUM/ PRESET** ▲ ▼ (vai ▲ ▼ uz tālvadības pults), lai izvēlētos nepieciešamo albumu.

CD/MP3-CD DISKU OPERĀCIJAS

3. Spiediet **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ ▶▶** uz tālvadības pults), lai izvēlētos nepieciešamo ierakstu.

→ Albuma numurs mainīsies atbilstoši pirmā vai pēdējā ieraksta piekļūšanai albumā, spiežot **◀◀** vai **▶▶**.

4. Spiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
- Atskaņošanas laikā spiediet **DISPLAY/CLOCK**, lai parādītu albuma un ierakstu numurus.

Izmantojamie MP3 disku formāti:

- Diska formāts ISO9660, Joiliet, UDF1.5
- Maksimālais virsrakstu skaits: 256 (atkarībā no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Izmantojamās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44.1kHz, 48kHz
- MP3 bitu ātrums (datu pārraides ātrums): 32~320 Kbps un dažāds bitu ātrums.

Dažādi atskaņošanas režīmi: atskaņošana jauktā secībā (SHUFFLE) un atkārtota atskaņošana (REPEAT)

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskaņošanas režīmus pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā. Atskaņošanas režīmi var tikt kombinēti ar PROGRAMME.

SHUF (jaukšana) – visa diska skaņdarbi/programmas skaņdarbi tiek atskaņoti jauktā secībā.

REP ALL – visa diska/programmas skaņdarbi nepārtraukti tiek atskaņoti.

REPEAT – pašreizējais skaņdarbs tiek nepārtraukti atkārtots.

REP ALB – visi pašreizējā albuma (tikai MP3) ieraksti tiks atskaņoti atkārtoti.

1. Lai izvēlētos vēlamu atskaņošanas režīmu, nospiediet **SHUFFLE** vai **REPEAT** taustiņu pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā, kamēr displejā tiek parādīta izvēlēta funkcija.
2. Nospiediet **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu, ja sistēma atrodas STOP režīmā.
→ Ja Jūs esat izvēlējušies SHUFFLE režīmu, atskaņošana sāksies automātiski.
3. Lai atgrieztos pie normālās atskaņošanas, atkārtoti nospiediet taustiņu **SHUFFLE** vai **REPEAT**, kamēr dažādu SHUFFLE/ REPEAT REŽĪMI pazūd no displeja.

- Jūs varat arī nospiegt **■**, lai atceltu izvēlēto atskaņošanas režīmu.

Piezīme:

- **SHUFFLE** un **REPEAT** funkcijas nevar tikt izmantotas vienlaicīgi.

Skaņdarbu numuru programmēšana

Skaņdarbu programmēšana ir iespējama, kad atskaņošana ir pārtraukta. Līdz 40 skaņdarbiem var tikt saglabāti atmiņā jebkurā Jums tīkamā secībā.

1. Stop pozīcijā izmantojiet **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ ▶▶** uz tālvadības pults), lai izvēlētos Jums nepieciešamo ieraksta numuru.
- MP3 diskam: nospiediet **ALBUM/ PRESET** **▼ ▲**, lai izvēlētos vēlamu albumu, tad spiediet **◀◀ ▶▶**, lai izvēlētos vēlamu skaņdarbu programmēšanai.
2. Nospiediet **PROG**, lai saglabātu.
→ Displejs: **PROG** mirgo, un PR 01 tiek īsi parādīts, tad izvēlētais ieraksta numurs (un izvēlētais albuma numurs MP3 diskam) tiek parādīts.
3. Atkārtojiet no 1. līdz 2. solim, lai izvēlētos un saglabātu visus izvēlētos ierakstus.
→ **PROGRAM FULL** tiek parādīts, ja Jūs mēģināt programmā saglabāt vairāk nekā 40 ierakstus.
4. Lai sāktu Jūsu diska programmas atskaņošanu, nospiediet **▶▶**.

Programmas pārskatīšana


- Beidziet atskaņošanu un atkārtoti spiediet **PROG**.
- Lai izietu no pārskatīšanas režīma, spiediet **■**.

Programmas dzēšana

Jūs varat dzēst programmu:

- vienreiz nospiežot **■**, STOP režīmā
- divreiz nospiežot **■**, atskaņošanas laikā;
- atverot CD nodalījumu.
→ **PROG** izdziest no displeja.

RADIO UZTVĒRĒJS

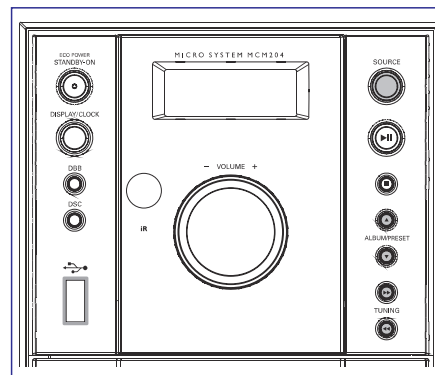

Radio staciju uztveršana

1. Izvēlieties **TUNER** avotu.
2. Spiediet **SOURCE** uz sistēmas priekšējā paneļa vai **TUNER** uz tālvadības pults, kamēr izvēlētais diapazons (FM vai MW) ir parādīts.
3. Nospiediet **TUNING** **◀◀ ▶▶** un atlaidiet taustiņu..
→ Radio automātiski uztvers stacijas, kuras raida ar pietiekoši spēcīgu signālu. Displejs rādīs 'SEARCH', kamēr radio stacija ar pietiekoši stipru signālu tiek atrasta.
4. Atkārtojiet 3. soli, ja tas ir nepieciešams, kamēr atrodāt izvēlēto radio staciju.
- Radio stacijas, ar vāju raidīšanas signālu, uztveršanai, īsi un atkārtoti nospiediet **TUNING** **◀◀▶▶**, kamēr esat atraduši optimālu uztveri.

Radio staciju programmēšana

Atmiņā Jūs varat saglabāt 40 radio stacijas.

Automātiskā programmēšana

Automātiska ierakstīšana sāksies no tā numura, kuru Jūs izvēlēsit. Radio stacijas atmiņā tiks ierakstītas no izvēlēta numura uz augšu. Sistēma programmēs tikai tās radio stacijas, kuras vēl nav saglabātas atmiņā.

1. Nospiediet **ALBUM/PRESET** **▼ ▲**, lai izvēlētos numuru, no kura jāsāk programmēšana.

Piezīme:

- Ja numurs netiek noteikts, tad automātiski programmēšana sākas ar (1) un visas jūsu iepriekš ierakstītās radio stacijas tiek dzēstas.
- 2. Nospiediet **PROG** ilgāk nekā 2 sekundes, lai aktivizētu programmēšanu.
→ **AUTO** tiek parādīts un visas pieejamās stacijas tiek programmētas diapazona uztveršanas stipruma secībā: FM stacijas, tad MW. Pēdējā automātiski uztvertā un saglabātā stacija tad tiks atskaņota.

Manuālā programmēšana

1. Uztveriet sevis izvēlēto radio staciju (lasiet nodaļu 'Radio staciju uztveršana').
2. Nospiediet **PROG**, lai aktivizētu programmēšanu.
→ **PROG** mirgo displejā.
3. Nospiediet **ALBUM/PRESET** **▼ ▲**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru no 1 līdz 20.
4. Lai apstiprinātu iestatījumu, atkal nospiediet **PROG**.
→ **PROG** pazūd no displeja un parādās saglabātās stacijas numurs un frekvence.
5. Atkārtojiet augšminētos četrus soļus, lai saglabātu atmiņā arī citas radiostacijas.
- Jūs varat nomainīt atmiņā saglabāto radio staciju, tās vietā saglabājot citu frekvenci.

Atmiņā saglabāto radio staciju uztveršana

- Nospiediet **ALBUM/PRESET** **▼ ▲**, kamēr vēlamā atmiņā saglabātā radio stacija tiek parādīta displejā.