

Philips 3000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

DivX Plus HD

WiFi-Ready
BD-Live



BDP3250



Vychutnejte si Blu-ray zážitek z kina v pohodlí domova

Pust'te domů filmové kouzlo v rozlišení Full HD na tomto tenkém Blu-ray přehrávači s technologií DivX Plus HD. Pohodlně si vychutnávejte oblíbená videa a hudbu přímo z nosičů USB nebo z přenosných pevných disků s připojením USB 2.0.

Více informací

- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- Sledujte videa na YouTube přímo na svém velkoplošném televizoru*
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1


Zaujměte více

- WiFi-n Ready* pro rychlejší, širší bezdrátový výkon
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- Funkce EasyLink k ovládní všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového

PHILIPS


Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray

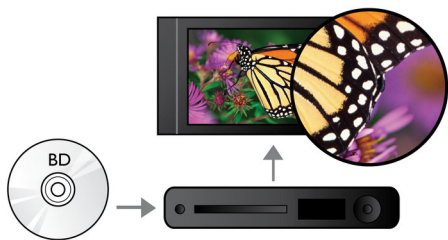

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

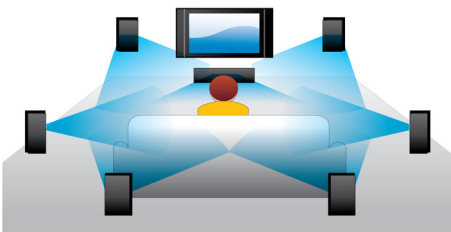

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z Internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchází verze formátů DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Video na YouTube



Sledujte svá videa na YouTube přímo na televizoru. Vychutnejte si ohromnou sbírku online videí na větší obrazovce – a nebudete muset ani zapínat počítač. Jednoduše se ujistěte, že je váš Blu-ray přehrávač nebo systém domácího kina připojen k Internetu, buď bezdrátově* nebo pomocí kabelů, a pak se můžete pohodlně opřít a vychutnat si to nejlepší z YouTube.

USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je průmyslový standard, který umožňuje snadné vysokorychlostní připojení periférií k počítači, spotřební elektronice a mobilním výrobkům. USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna potřebná konfigurace provede automaticky. S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu nebo snímky a pak už jen vychutnávat.

WiFi-n Ready



WiFi-n Ready* pro rychlejší, širší bezdrátový výkon

BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k síti Internet. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB, DivX
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2

Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Odstup signál/šum: 105 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 92 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, AAC (více kanálů), MP3, PCM, WMA

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet, USB: aktualizace firmwaru & funkce BD-Live, USB: pouze adaptér Philips WiFi
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Síťová připojení: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Pohodlí

- EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Německá, Francouzská, Holandština, Italská, Portugalská, Španělská, Dánština, Finština, Polská, Švédština, Norština, Turecká, Čeština, Ruská
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, CD-R (uživatelská příručka), Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Anglická, Německá, Francouzská, Holandština, Španělská, Italská, Portugalská, Dánština/Norština, Finština, Řecká, Polská, Švédština, Turecká, Ruská

Spotřeba

- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 18 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 495 x 99 x 303 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,40 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 42 x 208,5 mm
- Hmotnost výrobku: 1,65 kg



Datum vydání 2019-02-28

Verze: 2.1.3

12 NC: 8670 000 78397
EAN: 87 12581 60850 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Chcete-li získat přístup k YouTube, navštivte stránky www.philips.com/support