




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Domači kino

3D Blu-ray

Aluminij
Namestitev na steno

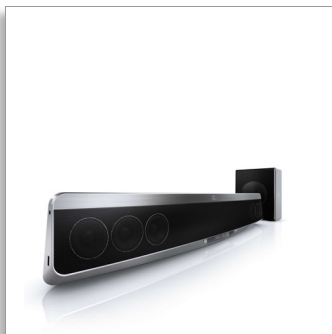

HTB9150

Najtanjši domači kino Blu-ray SoundBar s sistemom Ambisound

Obsedeni z zvokom

Z osupljivim zvokom in modno obliko tankim televizorjem nič ne ustreza bolje kot Ambisound. Domači kino Philips SoundBar HTB9150 ima elegantnih 5 ojačevalnikov in 6 zvočnikov za manj nereda v prostoru.

Vnaša nov čar v vaš dom

- Zasnova SoundBar, ki se najbolje ujema s 102 cm (40") ploščatim televizorjem ali z večjimi
- Izjemno tanka zasnova globine 87 mm je idealna za stensko namestitev
- Prefinjena zasnova z visokokakovostnim aluminijem

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Vgrajen vmesnik Wi-Fi za brezžično povezavo s predvajalnikom
- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Internetni radio za uživanje v številnih spletnih radijskih kanalih
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje
- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV


Popolno glasbeno doživetje

- 600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe
- Tehnologija Ambisound za prostorski zvok iz manj zvočnikov
- Funkcija za jasnejše in pristnejše glasove

PHILIPS
Fidelio

Značilnosti

Tehnologija Ambisound

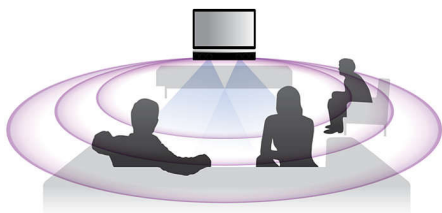

Tehnologija Ambisound proizvaja zares izjemen večkanalni prostorski zvok iz manj zvočnikov. Zagotavlja osupljivo 5.1-kanalno zvočno doživetje brez omejitev mesta gledanja, oblike ali velikosti prostora in brez nereda zaradi več zvočnikov in kablov. Zaradi učinka psihoakustičnega fenomena, obdelave signalov in natančne postavitve pogonske enote pod ustreznim kotom Ambisound zagotavlja več zvoka iz manj zvočnikov.

Full HD 3D Blu-ray




Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Vgrajeni vmesnik Wi-Fi

Z vgrajenim vmesnikom Wi-Fi lahko brezžično dostopate do predstavnostnih vsebin. Nič več buljenja v računalniški zaslon. Sprostite se in si predstavnostne datoteke ogledajte na televizorju – v udobju dnevnice.

Internetni radio

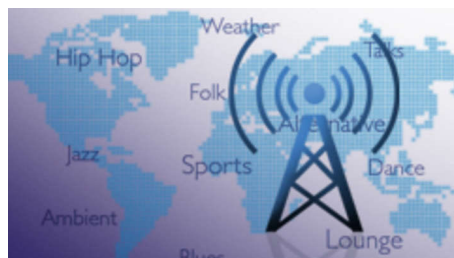

Internetni radio je storitev oddajanja zvoka, ki se prenaša prek interneta. Nekatere internetne postaje sodelujejo s tradicionalno (zemeljsko) radijsko postajo ali mrežo, medtem ko so druge radijske postaje samo internetne, neodvisne in oddajajo samo na spletu. Z internetnim radiom lahko kjerkoli na svetu dostopate do spletnih radijskih postaj in poslušate najrazličnejše žanre, novice ter dogodke iz sveta športa in zabave ali se povežite z vašo najljubšo ali posebno postajo.

Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D



Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z najsodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-videa, tako da loči ospredje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdela globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivo 3D. Z združljivim televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.

Philips MyRemote




S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko pametni telefon ali tablični računalnik uporabljate kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV v domačem omrežju Wi-Fi. Tako lahko naprave upravljate kjerkoli v stanovanju. Vključuje uporabne funkcije, kot je SimplyShare za brezžično povezavo in pretakanje vseh razvedrilnih vsebin, profil MySound za prilagoditev zvočnih nastavitvev.

600 W moči RMS



600 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Zasnova SoundBar 102 cm (40")

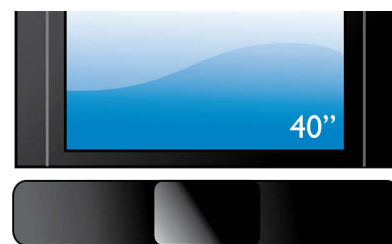

SoundBar prinaša pridih prefinjenosti in privlačnosti v vašo dnevno sobo. Sistem je zasnovan tako, da se prilega ploščatemu televizorju s 102 cm (40") ali večjim zaslonom, lahko pa ga namestite tudi pod katerikoli drugi ploščati televizor – ujema se z vso notranjo opremo in vašim življenjskim slogom.

Specifikacije

Zvok

- Philipsova lastniška funkcija: Ambisound
- Izboljšava zvoka: Dolby Digital Prologic II, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov, Funkcija za jasnejši glas
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izhodna moč nizkotonca: 120 W
- Nastavitve izenačevalnika: MySound, Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč osrednjega zvočnika: 2 x 60 W
- Izhodna moč prostorskega zvočnika: 4 x 90 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 600 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto, 2 integrirana osrednja zvočnika, 4 integrirani zvočniki za prostorski zvok
- Pogonske enote osrednjega zvočnika: 2,5-palčni nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Impedanca osrednjega zvočnika: 8 ohm
- Zvočna enota globokotona: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Zvočniki za prostorski zvok: 2 x 2,5-palčni nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm
- Frekvenčni razpon zvočnikov za prostorski zvok: 150–20.000 Hz
- Impedanca zvočnikov za prostorski zvok: 6 ohm

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Reža za kartice SD/SDHC
- iPod/iPhone: Pripravljen (priključna postaja je na prodaj posebej), prek 3,5 mm Music iLink
- Aplikacija MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote
- Stranski priključki: Music iLink, USB

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Internetni radio

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Novice, Novice in promet, Ime postaje

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

Napajanje

- Poraba energije: 85 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,25 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Priključna postaja DCK3061 za iPod/iPhone, Namizno stojalo STS1100, Talno stojalo STS1300
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 927 x 150 x 87 mm
- Teža vključno z embalažo: 15,5 kg
- Teža glavne enote: 5 kg
- Embalaža (Š x V x G): tbc mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 196 x 396,5 x 300 mm
- Teža nizkotonca: 4,79 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 4 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma

- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Philipsova lastniška funkcija: CinemaPerfect HD
- Izboljšava slike: Takoj iz 2D v 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progressivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diap projekcija z glasbo, Povečava

Prijazno do okolja

- Embalaža: Elektronski uporabniški priročnik

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

