



Philips  
Enceinte portable sans fil

**Bluetooth®**

Résistant aux éclaboussures  
Batterie de secours (Powerbank)  
16 W, batterie rechargeable



**BT7700B**

## Spin360max

### Un son puissant et multidirectionnel

Posez l'enceinte comme bon vous semble. Le son à 360° est puissant et multidirectionnel. D'une très grande autonomie, la batterie offre une demi-journée de musique et recharge même vos téléphones. Grâce à la fonction Bluetooth Multipair, basculez entre la musique de deux appareils instantanément.

#### Conçu pour vous accompagner

- Design résistant aux éclaboussures idéal pour une utilisation en conditions humides
- Batterie Li-ion rechargeable intégrée, pour écouter votre musique n'importe où
- L'enceinte sert également de chargeur pour smartphone
- Jusqu'à 12 heures de musique

#### Polyvalence accrue

- Basculez instantanément entre la musique de 2 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

#### Laissez-vous transporter par le son

- Doubles haut-parleurs et radiateurs passifs produisant un son immersif
- Traitement du son numérique pour une musique fidèle et exempte de distorsion
- Puissance de sortie totale de 2 x 8 W RMS

**PHILIPS**


## Points forts

### Doubles haut-parleurs



Les deux haut-parleurs en néodyme de 1,75" génèrent un son naturel, clair et équilibré, tandis que les deux radiateurs passifs placés face à face étendent et intensifient les basses. Les haut-parleurs large bande disposés à l'avant et à l'arrière créent un son à 360°, afin d'offrir la même qualité sonore, quelle que soit l'orientation de l'enceinte.

### Traitement numérique du son

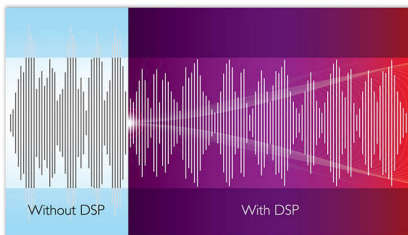

La technologie avancée de traitement du son améliore la reproduction de votre musique. Chaque note résonne avec un son cristallin et chaque pause est un silence parfait. Cette technologie propriétaire de Philips optimise les performances des haut-parleurs compacts Philips en offrant un son clair, détaillé, puissant et sans distorsion.

### Design résistant aux éclaboussures



Le design résistant aux éclaboussures rend cette enceinte idéale pour la salle de bain, la cuisine, près de la piscine ou par temps

pluvieux. Profitez de votre musique où bon vous semble.

### Jusqu'à 12 heures de musique




Écoutez votre musique à plein volume à tout moment et en tout lieu, grâce à une batterie rechargeable intégrée offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie. Écoutez toute votre musique sans vous encombrer de câbles ou devoir rechercher des prises électriques. Votre liberté de mouvement est totale, pour une demi-journée de divertissement musical.

### Enceinte servant de chargeur



L'enceinte peut également servir de chargeur de secours. Si la batterie de votre smartphone ou de votre tablette est vide, vous pouvez la recharger à partir de la batterie intégrée à l'enceinte au moyen du câble USB.


### Basculez entre la musique de 2 appareils différents

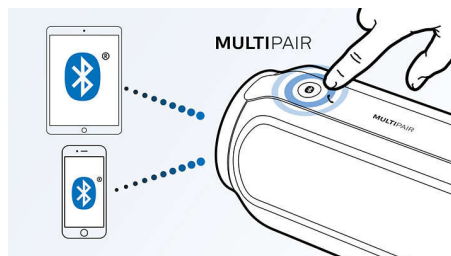

L'appairage avec 2 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à

désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.

### Profitez de votre musique sans fil

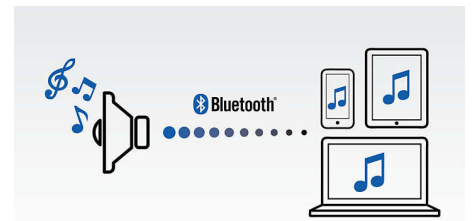

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Puissance de sortie totale de 2 x 8 W RMS

Cette enceinte a une puissance de sortie totale de 16 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 8 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif
- Haut-parleurs: 2 x 1,75"

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

## Pratique

- Étanchéité: IPX4
- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte
- Port USB: pour charger l'appareil mobile (5 V, 2,1 A)

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- Compatible avec: la plupart des smartphones Bluetooth®, tablettes, appareils audio
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad avec écran

- Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- autres appareils audio: avec Bluetooth® 2.1 ou supérieur

## Alimentation

- Type de pile: Lithium-ion (intégré)
- Autonomie de la batterie: 12 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge, guide d'installation rapide, certificat de garantie, livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,97 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 81 x 76 x 214 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 225 x 117 x 123 mm
- Poids du produit: 0,68 kg



Date de publication  
2024-03-26

Version: 1.0.7

EAN: 48 95185 62397 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)