



Philips
SoundSphere'i minikõlarid

Alumiinium
50 W



DS6800W

Kontserdi võimsusega muusikaelamus

Helist haaratud

Elustage muusikat SoundSphere'i kõlaritehnoloogia kaudu edastatud sügavama ja loomulikuma heliga. Ühendage need elegantsed kõlarid otse arvutiga, et nautida oma multimeediumisisu lummavaid helisid.

Võrratu helikvaliteet

- SoundSphere loomulikuma, sügavama ja avarama kõla jaoks
- FullSound täiustab heli detailsust, tekitades rikkaliku ja võimsa heli.
- Bassipeegeldusega disain bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks
- 2 x 25 W RMS väljundvõimsus

Erakordne disain ja viimistlus

- Täiustatud, kvaliteetse alumiiniumviimistlusega disain

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- USB-port teiste seadmete laadimiseks

Intuiitiivne juhtimine

- Kaugjuhtimispult täiendab kõlarite disaini ja viimistlust

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

SoundSphere



Võite nautida muusika sära ja energiat, kui SoundSphere esitab iga noodi nii, nagu muusik seda soovis. Selget ja loomulikku heli esitav SoundSphere loob sügavamalt ja aavamalt mõjuvama kõla. Selle tulemuseks on elutruu heli, nii et muusikud näivad justkui teie ees esinevat. Igal SoundSphere'i kõlaril on kõlarikorpuse kohal rippuv kõrgsageduskõlar, mis esitab heli selgemalt ja kõigis suundades. Täpne helitöötlus ja basskõlari läbimõeldud paigutus muudavad häired minimaalseks ja loovad veelgi loomulikuma heli.

FullSound™

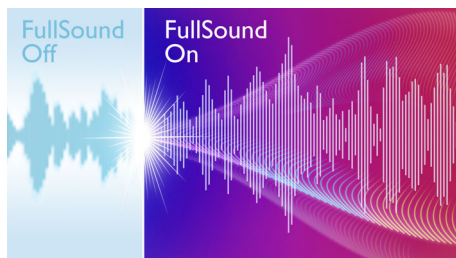

Philipsi FullSoundi tehnoloogia kasutab uusima põlvkonna digitaalset signaalitöötlust, mis aitab muusikaedastust veelgi täiustada. Muusika



dünaamiline analüüsimine ja optimeerimine võimaldab teil kogeda detailset ja sooja kõlapilti.

Bassipeegeldusega disain



Bassipeegeldusega akustilise koormuse süsteem kasutab kõlarikasti mahule vastavalt häälestatud bassitoru, mis võimaldab kompaktses mahus juures tekitada sügavat bassiheli. Hoolikalt kujundatud kurvidega bassitoru soodustab õhu liikumist ning võimaldab sügavat ja jõulist bassi ka suure helitugevuse juures, vähendades samal ajal õhu turbulentset, mis võiks tekitada moonutusi.

Sisseehitatud USB-port



Sellel kõlaril on USB-port, mis võimaldab mugavalt oma seadet laadida. Lihtsalt ühendage oma seade USB-kaabliga kõlari tagaosa külge.

Spetsifikatsioon

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 3/4" / 20 mm
- Kõrgsageduskõlar, 2 x 3" / 8 cm kesksagedus-basskõlar
- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 25 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 3,5 mm stereoisendi kaabel, Toitekaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Ühenduvus

- Aux-sisend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed: [kõlarid] 145 (diameeter) x 263 (kõrgus) mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 577 x 249 x 217 mm
- Toote kaal: 3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 4,2 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2015-03-30

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com