


PHILIPS

Système de surveillance sans fil

pour iPod/iPhone/iPad



M100

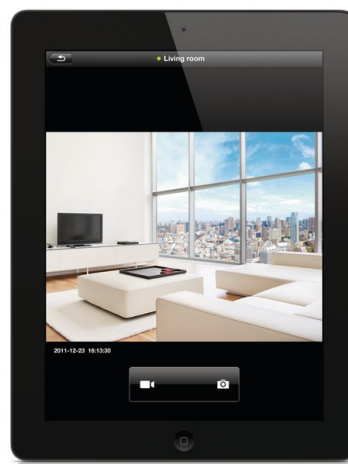

Philips
In.Sight



Surveillez votre maison depuis votre iPhone/iPad

Ayez l'esprit tranquille

Le système de surveillance sans fil Philips In.Sight vous permet de garder un oeil sur votre maison lorsque vous n'y êtes pas. Il est facile d'installation, et l'accès est instantané sur votre iPhone ou votre iPad. Les alertes Push vous préviennent si des mouvements ou du bruit ont été détectés.

Restez proche de votre famille même lors de vos déplacements

- Surveillance immédiate sur votre iPhone ou iPad
- Application iPhone/iPad pratique
- Surveillance via un navigateur au moyen de n'importe quel navigateur Web
- Compatible Wi-Fi pour un positionnement libre dans votre maison

Sûr et facile à installer

- Base magnétique pour modifier facilement l'angle de vue
- Installation simple et rapide via QR code
- Support mural supplémentaire, pour un positionnement optimal
- Regardez jusqu'à 16 systèmes de surveillance avec une application sur votre iPhone/iPad
- Réseau direct chiffré, pour une connexion sécurisée

Alertes par notifications Push

- Enregistrements téléchargés sur votre compte Dropbox privé
- Détection du bruit et des mouvements intégrée
- Alertes téléphoniques lorsque le système de surveillance détecte du bruit ou des mouvements

Points forts

Compatible Wi-Fi



Le système de surveillance sans fil InSight est compatible Wi-Fi. Il utilise votre réseau domestique sans fil pour diffuser en streaming des vidéos et du son provenant de systèmes installés où vous le souhaitez.

Surveillance immédiate



Une fois que vous avez installé votre système de surveillance sans fil InSight sur votre réseau domestique, vous pouvez accéder instantanément au flux vidéo depuis votre iPhone ou iPad n'importe où, via les réseaux EDGE, 3G et sans fil. Vous pouvez donc surveiller votre maison où et quand vous le souhaitez !

Application InSight pour Apple




Le système de surveillance sans fil Philips InSight est un système de surveillance vidéo sans fil fonctionnant avec une application. Il vous permet de voir et d'entendre ce qui se

passé dans votre maison, n'importe où dans le monde. Complètement gratuite, l'application InSight est téléchargeable à partir de l'App Store, directement sur votre iPhone ou iPad.

Surveillance via un navigateur

Le système de surveillance sans fil InSight vous permet également de savoir ce qui se passe chez vous en temps réel depuis votre navigateur Web préféré, que ce soit Chrome, Internet Explorer, Safari ou Firefox, sur un PC ou un Mac.

Installation simple

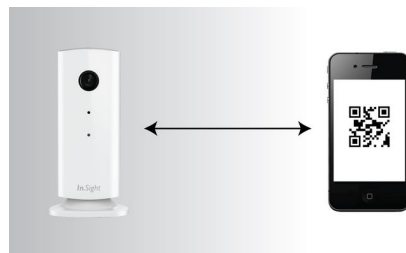

L'installation simple et rapide vous permet d'associer le système de surveillance sans fil InSight à un iPhone ou un iPad. Placez le QR code devant l'objectif du système de surveillance pour activer l'application InSight. Le système de surveillance est prêt à être utilisé lorsque le voyant s'allume en vert continu.

Regardez jusqu'à 16 systèmes de surveillance



Vous pouvez regarder jusqu'à 16 systèmes de surveillance sans fil Philips InSight à partir d'une même application. Placez autant de systèmes que vous le souhaitez, n'importe où dans la maison.

Orientation réglable



Le système de surveillance sans fil Philips InSight est doté d'une base magnétique qui vous permet de le tourner et d'ajuster son angle comme vous le souhaitez.

Support mural supplémentaire



Le système de surveillance sans fil InSight est fourni avec un support de montage mural vous permettant de le fixer à n'importe quel mur ou plafond. Sa base pivote et tourne, ce qui vous permet de le repositionner une fois qu'il est monté.

Réseau direct chiffré



Le système de surveillance sans fil Philips InSight utilise un système de chiffrement hautement sécurisé, protégeant votre vie privée à tout instant. Il utilise une clé de chiffrement unique à chaque fois qu'il établit une connexion.



Caractéristiques

Objectif et capteur

Capteur: VGA

Mise au point: Fixe

Plage de mise au point: 0,4 m à l'infini

Qualité vidéo

Streaming VGA

Formats: Compression vidéo H.264

Balance des blancs: Balance des blancs automatique

Exposition: Contrôle de l'exposition automatique

Caractéristiques

Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) non pris en charge

Détection de mouvements

Détection du bruit

LED

Base magnétique: Orientation réglable

Bouton de réinitialisation

Trous de vis: Oui : 1

Logiciels

Installation: par appli

Mise à jour automatique de l'appli

Prise en charge de navigateur Web

Système pris en charge: iOS4.3 ou supérieur

Compatible iPad: iPad, iPad 2, Nouvel iPad, iPad avec écran Retina, iPad mini

Compatibilité iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Compatibilité iPod: iPod touch 4e génération et modèles suivants

Accessoires inclus

Support mural supplémentaire

Adaptateur USB

Câble USB: Oui : 2,5 m

Vis/chevilles: 3

Guide de mise en route

Entrée et sortie

Microphone: Haute sensibilité, Mono

USB: Port Mini-USB

Configuration minimale requise

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Processeur PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1 Go de RAM et 64 Mo de RAM vidéo

MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Dimensions

Dimensions de l'emballage (l x H x P):

158 x 160 x 58 mm

Dimensions du produit (l x H x P):

45 x 95 x 45 mm

Accessoires

Livret de garantie internationale



* Vous pouvez visionner gratuitement et de façon illimitée des images transmises en direct par votre réseau Wi-Fi domestique au moyen du système de surveillance sans fil. Le visionnage des images en direct à distance (soit via un réseau Wi-Fi externe, soit via un réseau 3G) est également gratuit pour un nombre illimité de sessions, mais dans la limite de 5 minutes par session.

* De plus longues sessions de visionnage à distance et d'autres fonctionnalités premium sont disponibles à l'achat via l'application. Les conditions générales sont sujettes à modification.