



Philips
Trådlös högtalare

Bluetooth®

Stereo med bashögtalare
USB-port för uppladdning
20 W



SBT550WHI

Kraftfullt och fylligt ljud

Bluetooth-högtalare med trådlös musikströmning

Kraftfullt ljud med trådlös musikströmning via Bluetooth från basreflexhögtalare som ger fyllig och djup bas. Med USB-uttaget kan du ladda alla typer av enheter. Den här SBT550/12-högtalaren är gjord för att passa din livsstil.

Njut av friheten med trådlös Bluetooth®-teknik

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Fungerar med alla Bluetooth-aktiverade enheter

Fylligt och komplext ljud

- Total uteffekt på 20 W RMS
- Djup och kraftfull bas med basreflexhögtalare
- Fylligt och dynamiskt ljud från kraftfulla element

Enkelt och praktiskt

- USB-port för uppladdning av andra enheter
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Enkel användning

- Idealisk för smarttelefoner och bärbara enheter

PHILIPS

Trådlös högtalare
Bluetooth® Stereo med bashögtalare, USB-port för uppladdning, 20 W

Funktioner

Trådlös musikströmning


Högtalaren har stöd för musikströmning via Bluetooth. Nu kan du njuta av dina favoritlåtar i hög kvalitet, trådlöst från dina Bluetooth-enheter.

Bluetooth-aktiverad



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och till och med bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Total uteffekt på 20 W RMS

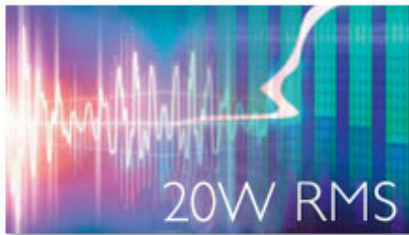

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärde, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.



Basreflexhögtalare

En hållighet bakom högtalarelementet som leder luft till akustiskt inställda ventiler inbyggda i högtalaren ger bastonerna ett mer kraftfullt och verklighetstroget ljud.

Fylligt och dynamiskt ljud

Kraftfulla element ger musik med tryck, djup och dynamisk bas så att du förblir motiverad. De förstklassiga elementen ser till att du får en livfull ljudupplevelse.

Inbyggd USB-port



Den här högtalaren har en USB-port som gör att du bekvämt kan ladda din enhet. Anslut enkelt enheten med USB-kabel till högtalarens baksida.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

SBT550WHI/12

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 38 x 11 x 14,9 cm
- Vikt: 1,5 kg

Kompatibilitet

- fungerar med: de flesta smarttelefoner med Bluetooth, surfplattor, musikenheter
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- USB-laddning
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalare: 2,5 tum

Högtalare

- Basreflexhögtalare

Effekt

- Nätström: 110 - 240 V

Tillbehör

- En kabel för: 3,5 mm line-in
- Garantiercertifikat
- Garantisedel för hela världen
- Snabbstartguide

Mått

- Produktmått (B x D x H): 380 x 119 x 112 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 480 x 165 x 170 mm
- Produktvikt: 1,5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,13 kg



Publiceringsdatum
2014-10-14

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 97907
EAN: 08 71258 16684 64

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com