



Philips BeNear
Telefon fără fir cu robot
telefonic

12 min. pe robotul telefonic
Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie
Negru

CD1951B

Apropiind oamenii

Mențineți simplitatea

Conceput pentru simplitate totală, acest telefon vă oferă toate beneficiile confortului ergonomic pe termen lung și o reproducere senzațională a sunetului. Cu instalarea simplă, robotul telefonic încorporat și meniul intuitiv, este simplitatea însăși.

Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Controlul automat al volumului echilibrează variațiile nedorite de volum
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

Produs ecologic

- Reducere cu până la 95% a radiațiilor emise în modul de încărcare
- Consum redus: < 0,65 W în modul stand-by

Atrăgător și simplu

- Mesaj de până la 15 min. pe robotul telefonic
- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare din spate portocalie
- Salvați până la 50 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- ID-ul apelantului – deci știți întotdeauna cine vă sună

PHILIPS

Telefon fără fir cu robot telefonic
12 min. pe robotul telefonic Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie, Negru

Repere

Testare avansată a sunetului




Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii atât pentru modul receptor, cât și pentru modul cu mâini libere.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.


Control automat al volumului

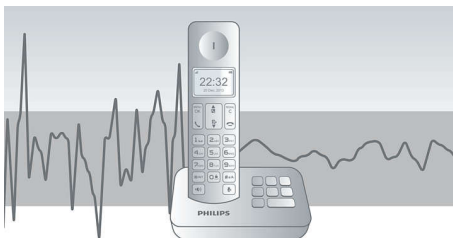

Controlul automat al volumului echilibrează variațiile din semnalul de sunet, care pot fi


generate de distanță, de intensitatea semnalului sau de telefonul apelantului - deci ceea ce auzi rămâne întotdeauna consecvent. Reducerea amplificării audio pentru semnalele puternice și creșterea pentru cele slabe înseamnă că te poți bucura de o conversație uniformă, fără variații nedorite ale volumului sunetului.

Durată înregistrare de până la 15 min.

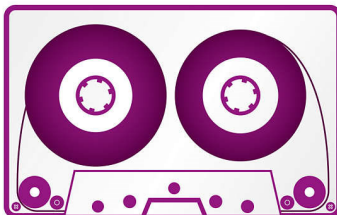


Cu durată de înregistrare de până la 15 minute, nu veți rata niciodată un mesaj important.

Afișaj de 4,1 cm (1,6")

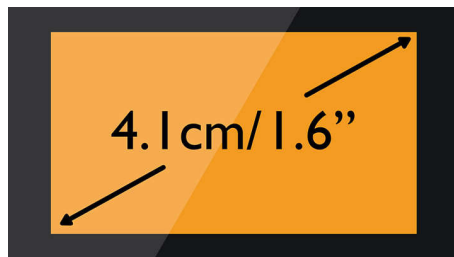

Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare din spate portocalie

Ușor de configurat

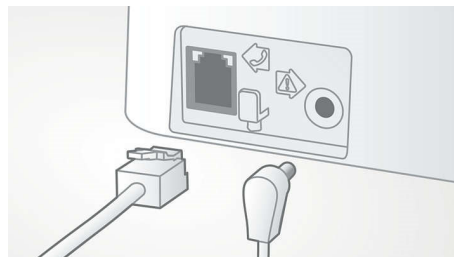

Confort absolut prin configurare ușoară.
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

CD1951B/53

Agendă telefonică pentru 50 de nume




Puteți avea mereu la dispoziție numerele de telefon al celor dragi: Salvați până la 50 de nume în agenda telefonică.

ID apelant



Uneori e bine să știți cine vă sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului vă permite să urmăriți cine este la celălalt capăt al firului.

Configurație optimizată a antenei

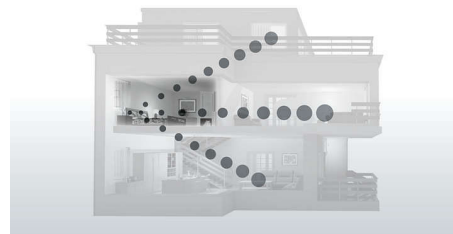

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă - chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te poți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă nu stai pe loc.

Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 standard

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Înregistrare automată
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m

Alimentare

- Capacitate baterie: 600 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz

- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: < 0,65 W

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: Alb și negru; alfanumeric
- Iluminare din spate: Da

Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: până la 12 minute
- OGM preînregistrat
- Difuzor integrat pe bază
- Controlul robotului telefonic:: de la stația de bază și de pe telefon

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 10 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Mod Eco: automată

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.1.4

EAN: 87 12581 61549 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com