




Philips
Koaksiyel araç hoparlörü

16,5 cm (6,5")
2 Yollu 240W Tepe Noktası

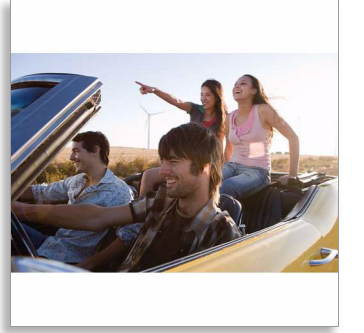

CSP650

Mobil müzik salonunuz

üstün ses performansı ile

16,5 cm'lik Philips Otomobil komponent hoparlör sistemi CSP650 ile parazit olmadan müziğinizi yüksek sesle dinleyin. 240 W en yüksek güç noktası ve yüksek çözünürlüklü detaylar elde etmenizi sağlayan harici geçiş ağı sayesinde müziğinizi net bir ses kalitesiyle dinlersiniz.

Sesin her ayrıntısını duyun

- Harici geçiş ağı orijinal sesi hassas bir şekilde geri getirir
- Fiber kompozit koni, en az bozulmayla ses çıkışı sağlar
- Yüksek tanımlı detaylar için yumuşak ipek dome tweeter
- Yüksek frekans tepkisini artıran dönebilen tweeter

Yolda ekstra güçlü ses

- 50W RMS güç kapasitesi
- Maksimum tepki için bütül kauçuk kaplama
- Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Yüksek dayanıklılık, sürdürülebilir performans


- Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam fiber kompozit koni
- Şık hoparlör ızgarası hasarlara karşı koruma sağlar
- En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Güçlü ferrit mıknatıs

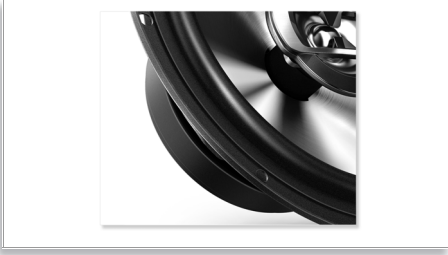

Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gıdergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.

Bütıl kauçuk kaplama

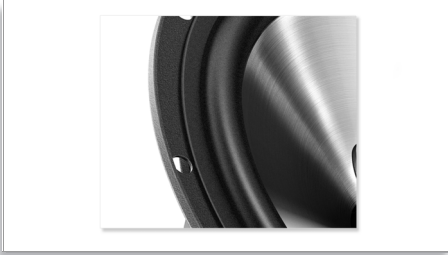

Son derece hassas bütıl kauçuk, woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, sert ancak elastik bütıl kauçuk kaplama koniyi gereken konumda tutarak güçlü bir sinyal geldiğinde meydana gelebilecek güçlü

aşağı veya yukarı bastırma kuvvetine karşı korur. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, küçük bir hoparlörde bile güçlü ritmlerin darbelerine dayanarak sorunsuz bir bas ses verebilir.

Fiber kompozit koni



Fiber kompozit koni, en az bozulmayla ses çıkışı sağlar

Yumuşak ipek dome tweeter

İpek, hafifliği, yüksek hassasiyeti, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu yumuşak ve hafif ipek kubbeler, müziğinizin sıcak, orta aralıktaki canlı tiz seslerle doygun bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.

Dönebilen tweeter

Yüksek frekanslı sesler her yöne dağılıbilir. Tweeter otomobilinizde doğru yöne bakmıyorsa, mümkün olan en iyi sesi elde edemeyebilirsiniz. Philips otomobil hoparlörlerinde kullanılan tweeter'lar dönebildiğinden, 90 dereceye kadar yönlerini ayarlamana olanak sağlarken, otomobilin içinde buldukları konum ne olursa olsun en iyi sesin doğrudan kulaklarınıza ulaşmasını sağlarlar.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 50W
- Tepe Müzik Gücü: 240W
- Hassasiyet: 90dB
- Frekans tepkisi: 36-35k Hz
- Empedans: 4 Ohm

Hoparlörler

- Hoparlör tipi: Komponent hoparlör
- Yol sayısı: 2 Yollu
- Hoparlör boyutu: 16,5 cm (6,5")
- Hoparlör Sayısı: 4

Woofer

- Diyafram: Koni
- Diyafram malzemesi: Fiber kompozit
- surround: Lastik
- Ses bobini: Tek
- Ses bobini malzemesi: Bakır
- Mıknatıs: Ferrit
- Mıknatıs kütlesi: 12,6 Oz
- Sönümleyici: Conex

Tweeter

- Boyut: 36mm (1-2/5")
- Diyafram: Kubbe
- Diyafram malzemesi: İpekli
- Mıknatıs: Neodyyum
- Montaj seçenekleri: Açılı montaj, Gömme montaj, Yüze montaj, Döner montaj

Aksesuarlar

- Geçiş ağı: Pasif
- Hoparlör ızgarası: Metal ağı
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince
- Açılı adaptörü: 2
- Sabitleme çerçevesi: 2
- Montaj aparatı: 2
- Kablolar: Hoparlör kabloları

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 172 x 80 x 172 mm
- Montaj derinliği: 61,3 mm



Yayın tarihi 2013-01-31

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 70864
EAN: 69 23410 70649 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com