




Philips
Bežične TV slušalice

Pogon. jedinice od 40 mm /
otvoreni tip

Slušalice koje se stavljaju preko
ušiju
Meki jastučići za uši

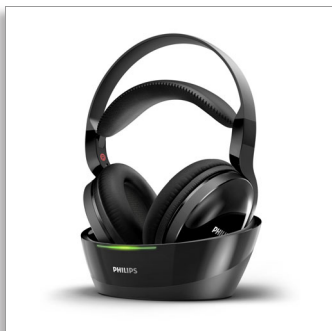

SHC8800

Zvuk kućnog kina visoke rezolucije

Superioran filmski zvuk za vaš dom

Bežične slušalice Philips SHC8800 uvući će vas u vaš vlastiti filmski zvuk, uz potpunu slobodu kretanja. Zahvaljujući dometu od 100 metara i ugodnom dizajnu oko ušiju doživjet ćete vrhunsku osobnu kućnu zabavu.

Vrhunski doživljaj slušanja

- Superioran filmski zvuk pogonskih jedinica od 40 mm
- Zvuk visoke rezolucije putem žične veze

Dizajnirane za udobnost prilikom dugotrajnog nošenja

- Mrežasti dizajn automatski se prilagođava za optimalno prijanjanje
- Jastučići za uši od meke tkanine pružaju još veću udobnost

Jednostavnost uporabe

- Postolje za punjenje jednostavno za korištenje
- Slobodno se krećite unutar dometa bežične veze od 100 m
- 20 sati rada za dugotrajno slušanje
- Automatsko uključivanje/isključivanje

PHILIPS

Bežične TV slušalice

Pogon: jedinice od 40 mm / otvoreni tip Slušalice koje se stavljaju preko ušiju, Meki jastučići za uši

SHC8800/12

Istaknute značajke

20 sati rada

Zahvaljujući 20 sati rada možete uživati u maratonskim sesijama gledanja, ne brinući pritom o gubitku napajanja.

Automatsko uključivanje/isključivanje

Slušalice Philips SHC8800 uključuju se automatski, čim ih stavite na uši. Kad završite s gledanjem, automatski će se isključiti kako ne bi trošile napajanje.

Lako punjenje




Slušalice stavite na postolje za jednostavno punjenje.

Domet bežične veze od 100 m



Domet prijenosa od 100 m pruža izuzetnu mobilnost, za slobodu uživanja u glazbi u cijeloj kući.

Automatski prilagodljivo pristajanje

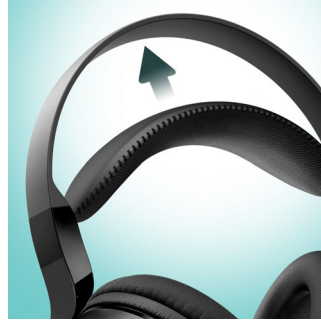

Lagani mrežasti dizajn automatski se i idealno prilagođava obliku vaše glave, istovremeno nudeći optimalnu udobnost.

Zvuk poput onoga u kinu




Pogonske jedinice Philips SHC8800 od 40 mm akustički su ugođene tako da omogućavaju reprodukciju superiornog filmskog zvuka.

Zvuk visoke rezolucije



Zvuk visoke rezolucije pruža najbolje radne značajke zvuka, reproducirajući originalne snimke vjernije od CD formata od 16 bita / 44,1 kHz. Putem priloženog audio kabela, bežične slušalice Philips SHC8800 podržavaju zvuk visoke rezolucije, za beskompromisnu kvalitetu zvuka iz odabranih uređaja – kako biste mogli najbolje iskoristiti sustav za kućnu zabavu.

Jastučići od meke tkanine

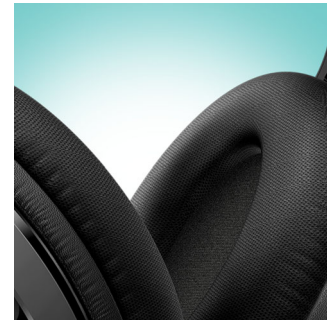

Jastučići za uši od meke tkanine pružaju još veću udobnost kako biste mogli nositi slušalice koliko je god potrebno.

Specifikacije

Zvuk

- Akustični sustav: Otvorene
- Vrsta magneta: Neodimij
- Promjer zvučnika: 40 mm
- Omjer signala i šuma: 65 dB
- Osjetljivost: 98 dB
- Frekvencijski opseg: 10–40 000 Hz (žično); 10–21 000 Hz (bežično)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Modulacija: FM
- Efektivni raspon: 100 m
- Raspon frekvencije prijena: 863,5 ~ 864,5 MHz
- Odvajanje kanala: >40 dB
- Broj kanala: 3
- Frekvencija ispitnog tona: 19

Praktičnost

- Automatsko isključivanje
- Dvostruki PLL
- Vrijeme rada: +/- 15 sati
- Indikator slabe baterije
- Indikator punjenja baterija

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: 8 V, 400 mA DC

Snaga

- Napajanje slušalice: 2 x AAA NiMH punjive baterije

- od 1,2 V
- Prijenosnik napajanja: 8 V, 400 mA DC

Dimenzije pakiranja

- EAN: 69 25970 71231 6
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 24 x 32 x 12,5 cm
- Bruto masa: 1,01 kg
- Neto masa: 0,588 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 0,422 kg
- Vrsta smještanja na policu: Oboje

Mogućnost povezivanja

- utičnica za slušalice od 3,5 mm

Vanjska kartonska kutija

- Bruto masa: 3,594 kg
- GTIN: 1 69 25970 71231 3
- Outer carton (L x Š x V): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Neto masa: 1,764 kg
- Broj pakiranja: 3
- Tara: 1,83 kg

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Masa: 0,237 kg



Datum izdavanja
2017-06-14

Verzija: 4.1.4

12 NC: 8670 001 42582
EAN: 69 25970 71231 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com