



Sonido Surround

Sistema de auriculares digitales inalámbricos

Sumérgete completamente en la mejor experiencia de sonido cinematográfico en 3D en casa con los auriculares SHD9200, con transmisión de audio inalámbrica sin compresión de Klear para ofrecer un sonido puro y detallado. Se han diseñado para ofrecer verdadera comodidad, libertad y un placer de audición puro.

Experiencia de audición auténtica

- Transmisión sin pérdida de Klear para una audición realmente envolvente
- Tecnología de sonido 3D para un sonido cinematográfico multidimensional
- Diseño abierto en la parte posterior para un sonido equilibrado y detallado
- Controladores de altavoz de neodimio de 40 mm para un sonido Hi-Fi superior
- La verdadera calidad de sonido CD te permite disfrutar plenamente de la música

Diseñado para una comodidad prolongada

- Almohadillas de velour transpirables para una comodidad prolongada
- Diseño abierto con 50 rejillas de ventilación para ofrecer un sonido suave y transparente
- Banda de sujeción acolchada para una comodidad duradera

Cómodo y fácil de usar

- Control de volumen inalámbrico para un uso cómodo e intuitivo
- Alcance de transmisión de 100 m para poder disfrutar con libertad en casa
- Estación base para carga y almacenamiento cómodos
- Doble entrada digital y analógica para conectar 2 fuentes de audio

Philips
Auriculares HiFi
inalámbricos

Supraaural
Negro



SHD9200



PHILIPS

Destacados

Audio sin comprimir de Klear

La tecnología inalámbrica Klear ofrece audio sin comprimir para disfrutar de sonido de alta fidelidad fiel a la grabación original.

Sonido digital 3D cinematográfico



La tecnología de sonido 3D reproduce un sonido multidimensional para disfrutar de una experiencia cinematográfica espectacular y envolvente.

Acústica fiel al sonido original

La verdadera calidad de sonido CD te permite sacar el máximo partido a tu música, gracias a un sofisticado proceso de transmisión digital que garantiza que los datos no se comprimen. Lo que oirás estará lleno de detalles y será fiel a la fuente de música original.

Diseño acústico abierto



Diseño abierto en la parte posterior para un sonido equilibrado y detallado

Altavoces de neodimio de 40 mm



Los controladores de altavoz de neodimio de 40 mm ofrecen un rendimiento de sonido de alta fidelidad superior.

Almohadillas de velour transpirables

Almohadillas de velour transpirables para una comodidad prolongada

Diseño abierto con 50 rejillas

Diseño abierto con 50 rejillas de ventilación para ofrecer un sonido suave y transparente

Alcance de transmisión de 100 m



El alcance de transmisión de 100 m te permite disfrutar con facilidad y libertad de tu música en toda la casa.


Banda de sujeción acolchada

Banda de sujeción acolchada para una comodidad duradera

Control cómodo e intuitivo

Los controles de volumen están ubicados cómodamente en el auricular para realizar los ajustes de sonido de forma rápida e intuitiva. No es necesario buscar el botón de aumento/disminución del volumen, solo tienes que tocar el auricular en la parte superior para subirlo o en la inferior para bajarlo.

Conexión digital y analógica

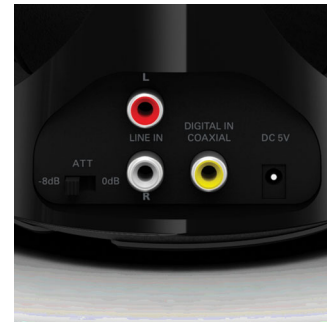

Doble entrada digital y analógica para conectar 2 fuentes de audio

Estación base para recargar



La estación base te ofrece una ubicación cómoda no solo para guardar los auriculares, sino también para cargarlos cuando no los utilices.

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
9 x 19,5 x 8,5 cm
- Peso: 0,249 kg

Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Respuesta de frecuencia: 2400 – 2483,5 M Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Impedancia: 32 ohmio
- Relación señal / ruido: ≥ 89 dB
- distorsión armónica total: $< 0,5\%$

Nivel de sonido

- Nivel de presión de sonido: 96 dB

Sistema

- Tipo: Dinámico

Sintonizador/recepción/transmisión

- Rango de frecuencia: 17 - 24000 MHz
- Número de canales: 15

Cómodas funciones

- Prestaciones de la estación base: Indicador LED de alimentación
- Tiempo de funcionamiento: hasta 20 horas
- Indicador de carga de la batería

Clavijas conectoras

- Conector de entrada de audio: Digital: coaxial,

Analógico: RCA

Potencia

- Alimentación de auriculares: 2 pilas NiMH recargables de 700 mAh
- Transmisor de alimentación: 5 V de DC, 300 mA
- Consumo en modo en espera: 500 mW

Peso

- Peso de los auriculares: 270 g

Dimensiones del embalaje

- EAN: 69 23410 71641 2
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
24 x 32 x 13 cm
- Peso bruto: 1,202 kg
- Peso neto: 0,688 kg
- Peso tara: 0,514 kg
- Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior

- GTIN: 1 69 23410 71641 9
- Unidades por caja: 3
- Peso bruto: 4,25 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 41,3 x 26 x 32,5 cm
- Peso neto: 2,064 kg
- Peso tara: 2,186 kg



Fecha de emisión
2016-02-07

Versión: 1.1.7

12 NC: 8670 000 92213
EAN: 69 23410 71641 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com