

Philips Fidelio
Kabellose SoundRing-
Lautsprecher

mit AirPlay



DS3880W

Umgeben Sie sich mit unvergleichlichem, natürlichem Sound

Begeistert von Sound

Genießen Sie ein Maximum an raumfüllender Musik mit unvergleichlichem, natürlichem Sound. Dieser kabellose Philips Fidelio SoundRing-Lautsprecher überträgt Musik ohne Kabel von Ihrem iPod touch, iPhone und iPad sowie über iTunes auf Ihrem Computer und füllt damit den gesamten Raum.

Kristallklarer Klang

- SoundRing für ein ultimatives Klangerlebnis aus einem kompakten Gerät
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound
- mit 16 W RMS Gesamtausgangsleistung

Elegant und modern

- Herausragendes Design für Ihren Lebensstil
- 360-Grad-Design für einen wunderbaren Look aus jedem Winkel

Noch vielseitiger

- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie
- Wiedergeben und Aufladen von iPod/iPhone/iPad über USB
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit


Intuitive Steuerung

- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

SoundRing

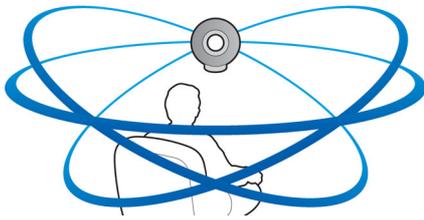

Ein wirklich bestechendes Design und so entwickelt, dass ein raumfüllendes Klangerlebnis geboten wird. Es besteht aus einer zentralen Bassröhre und vier High-Definition-Treibern - zwei nach vorn und zwei zur Seite gerichtete Treiber mit Neodym-Magneten, die den Sound für die beste Klarheit im gesamten Raum verteilen.

FullSound™



Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

Kabellose AirPlay-Technologie




Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Fidelio-Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.

SoundStudio App



Jetzt können Sie Musik so genießen, wie Sie mögen. SoundStudio legt die Kontrolle über Ihre Musik in Ihre Hände. So können Sie alle Klangaspekte nur mit Ihrem iPhone mit einfacher und intuitiver Steuerung verändern. Sie können Ihr Sounderlebnis nach Belieben anpassen und gestalten, und so Ihren Lieblingstiteln neues Leben einhauchen. Mit SoundStudio können Sie außerdem Tausende von Internetradiosendern weltweit empfangen und Ihre Musikerfahrung noch mehr erweitern.

Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad

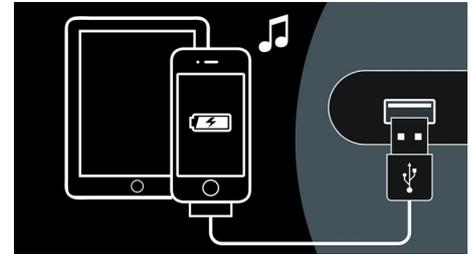

Dieser Lautsprecher verfügt über einen USB-Anschluss, über den Sie Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad ganz einfach aufladen können. Schließen Sie Ihr Apple-Gerät einfach über das USB-Kabel an der Rückseite des Lautsprechers an. Sie können während des Ladevorgangs Musik von Ihrem Apple-Gerät wiedergeben.

AUX-Eingang



Der AUX-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität über Ihren Lautsprecher genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player über den AUX-Eingang an den Lautsprecher anschließen.

Wiederaufladbare Batterie

Für noch mehr Komfort im gleichen eleganten Stil kann dieser SoundRing über den im Lieferumfang enthaltenen Ständer aufgeladen werden. Docken Sie einfach den Lautsprecher an, um ein noch längeres Musikvergnügen zu genießen.

Daten

Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher

Lautsprecher

- Lautsprecher: Full-Range-Lautsprechertreiber mit 4 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 16 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Ladestation, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch: auf CD

Anschlüsse

- AirPlay
- Aux-Eingang
- USB: zum Aufladen und Abspielen von iPod/iPhone/iPad

Abmessungen

- Produktabmessungen: (B x T x H)
197 x 114 x 211 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H):
237 x 229 x 176 mm
- Produktgewicht: 1,5 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,88 kg

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 3 Stunden (Airplay), 6 Stunden (Aux-Eingang, USB)



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 87 12581 61095 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com