

Philips
Vezeték nélküli
házimozirendszer



HTS5000W



A teljes vezeték nélküli világ

Ez az elegáns kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt kiváló minőségű Dolby, DTS vagy SACD surround hanggal játszik le. Dőljön hátra és adja át magát a filmeknek és a zenének - mindezt otthon.

Játsszon le mindent!

- Zene: SACD, CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió
- Filmek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Fényképek (JPEG) zenés diavetítéssel

Tökéletes kényelem

- USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
- Vezeték nélküli hátsó hangfalak – kevesebb vezeték a szobában


Kiváló audió és videó teljesítmény

- A PAL és NTSC progresszív pásztázás borotvaéles képet nyújt
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A kúpos magassugárzó javítja az SACD hangját a magas frekvencián

PHILIPS

Fénypontok

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

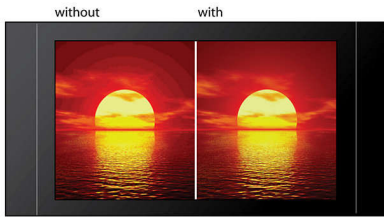

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

PAL és NTSC progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép vertikális felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan, majd a páros mezőket küldené a képernyőre, mindkét mezőt egyszerre írja át. Villódzásmentes, nagy felbontású kép jön létre, amely a legnagyobb élményt nyújtja filmnézés közben.

Kúpos magassugárzók

A kúpos magassugárzó javítja az SACD hangját a magasabb frekvenciákon azáltal, hogy a hang minden apró részletét rögzíti egy különlegesen vékony és merev membránnal, amely LEXAR-ból készült, és a frekvenciák széles skálájának átvitelét teszi lehetővé. A speciális kúp alak magasabb frekvenciákat és több frekvencia átvitelét teszi lehetővé. Így kristály tiszta magas hangokat, és kiegyensúlyozottabb hanghatást fog kapni.

Multi-format filmek DivX-szel, MP4

A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és képélményt biztosít.

Zene: SACD Windows Media™ audio


A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Fényképek zenés diavetítéssel

Legyen még szórakoztatóbb fényképeinek családjával és barátaival való megosztása! Indítson el fényképekből álló diavetítést, háttérzene lejátszásával. Ez a Philips termék egy

időben képes lejátszani a JPEG képet és az MP3 zenefájlt. Ellenőrizze, hogy a zenés diavetítés fájljait ugyanazon a médiumon tárolja-e. Válassza ki kedvenc MP3 zenéit, és indítsa el a JPEG képek vetítését.

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók

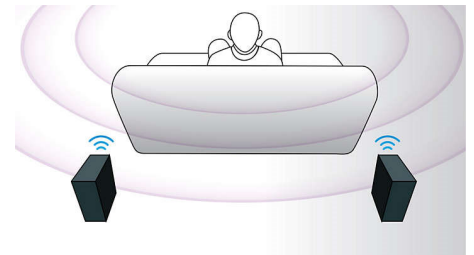

A hátsó hangsugárzók vezeték nélkül működnek, így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A használt technológia nem okoz interferenciát, és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene bajlódni.

USB Direct

Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Műszaki adatok

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4x75 W (első+surround), 2x100 W (közép+mélynyomó)
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Digitális, Dráma, Jazz, Rock, Sci-fi
- Jel-zaj viszony: >95 dB
- Teljes hangteljesítmény (RMS): 500 W

Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 120-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Szatellithangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső
- Középsugárzó meghajtók: 1" kúpos magassugárzó, 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitugárzó frekvenciatartománya: 120-20000 Hz
- Szatellitugárzó impedanciája: 6 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 3 ohm
- Szatellithangszóró meghajtók: 1" kúpos magassugárzó, 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy határfokú hangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Egyéb csatlakozások: AUX bemenet, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit videó (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, FM antenna, Vonalkimenet, MW antenna, S-Video kimenet, SCART1 (CVBS, S-video/RGB ki)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: AM antenna, FM antenna
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus tárolás
- Programozható csatornák száma: 20
- RDS: Állomásnév

Kényelem

- Távezérlő: 3139 2587 0141
- Távezérlő: Többfunkciós

Tápellátás

- Tápellátás: 200-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,5\text{ W}$

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 1 középsugárzó, 1 mélynyomó, 2 elülső szatellithangszóró, 2 hátsó szatellithangszóró, Hálózati tápkábel, Elemek a távvezérlőhöz, FM/MW antenna, Gyors felhasználói útmutató, Távvezérlő, Scart kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Vezeték nélküli vevőkészülék

Méretek

- Központi hangsugárzó mélysége: 75 mm
- Csomag mélysége: 539 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 13,8 kg
- Központi hangsugárzó magassága: 94 mm
- Csomag magassága: 310 mm
- Készülék magassága: 54 mm
- Center hangsugárzó tömege: 0,78 kg
- Központi hangsugárzó szélessége: 225 mm
- Csomag szélessége: 547 mm
- Készülék mélysége: 324 mm
- Készülék tömege: 3 kg
- Surround hangsugárzó szélessége: 94 mm
- Surround hangsugárzó magassága: 175 mm
- Surround hangsugárzó mélysége: 65 mm
- Vevőkészülék mélysége: 185 mm
- Mélynyomó tömege: 3,92 kg
- Surround hangsugárzó tömege: 0,7 kg
- Vevőkészülék magassága: 55 mm
- Vevőkészülék súlya: 0,9 kg
- Receiver szélessége: 210 mm
- Mélynyomó mélysége: 130 mm
- Mélynyomó magassága: 340 mm
- Mélynyomó szélessége: 360 mm

Audielejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, SACD többcsatornás, SACD sztereó
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző


- Képfarmátum: 4:3, 16:9
- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebonthatás, Progresszív pásztázás, Videofelbonthatás felkonvertálása

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD
- Képjávitás: Elforgatás, Diabemutató MP3 lejátszással
- Diavetítés: zenével (MP3)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: 80 mm-es + 120 mm-es audiolemez, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Kép-CD, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, CD-szöveg, Éjszakai mód, PBC, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL
- Videó javítása: Progresszív pásztázás
- Betöltő típusa: Nyílás

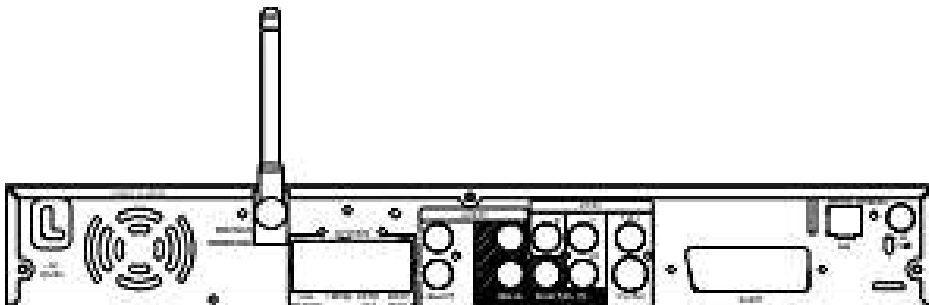

Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com