



Philips Fidelio
kabelloser Lautsprecher

Philips Fidelio Wireless AV
System

Max. 120 W
Kompatibel mit Ambilight TVs
Nachhaltiges Muirhead-Leder



TAFS1

Hergestellt für einen Rundum-Sound

Erwecken Sie jedes Lied und jeden Film mit sattem, raumfüllendem Sound zum Leben. Sie können diesen eleganten Fidelio FS1 Lautsprecher für ein nahtloses Multiroom-Erlebnis mit anderen Geräten verbinden. Oder schließen Sie das Gerät an einen Philips Fernseher oder eine Soundbar an, um ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis zu genießen.

Schönes Fidelio Design

- Integrierte LEDs. Ambilight an Bord
- Ein echter Blickfang

Geben Sie Ihrem Heimkino den Sound, den es verdient.

- Max. 120 W, zwei passive Bass-Membranen für satte Bässe
- 3,5 Zoll Subwoofer, 1 Zoll Hochtöner, 2,5 Zoll-Treiber für den mittleren Bereich/Atmos
- Intelligente Kopplung. Mehr erleben. Mehr hören
- Koppeln für Stereo
- Philips Fidelio FS1. Natürlicher Klang für Musik und Filme

Ein nahtloses Erlebnis

- Stellt eine Verbindung zu Ihrem bevorzugten Sprachassistent her
- Egal, wie Sie Ihre Musik streamen – perfekter Fidelio Sound
- Philips Sound App – regelmäßige Updates für ein optimales Klangerlebnis
- Kabelloses Philips Heimsystem mit DTS Play-Fi

PHILIPS

kabelloser Lautsprecher

Philips Fidelio Wireless AV System Max. 120 W, Kompatibel mit Ambilight TVs, Nachhaltiges Muirhead-Leder

Besonderheiten

Natürlicher Fidelio Klang




Dieser Fidelio FS1 Lautsprecher erweckt Musik und Filme mit brillanten Höhen, warmen Mitteltonfrequenzen und satten Bässen zum Leben. Ein nach unten gerichteter Woofer und zwei passive Bass-Membranen verleihen jedem Beat und jeder Note eine echte Tiefe. Er eignet sich perfekt für kleine bis mittelgroße Räume.

Ein echter Blickfang



Dieser schlanke, kabellose FS1 Lautsprecher sieht allein schon toll aus und in einem Fidelio Home Entertainment-System sogar noch besser. Der FS1 hat ein akustisch transparentes Metallgitter und einen Rand aus anthrazitfarbenem Muirhead-Leder. Er passt perfekt zur Fidelio FB1-Soundbar und zum FW1-Subwoofer.

Philips Fidelio Wireless AV System

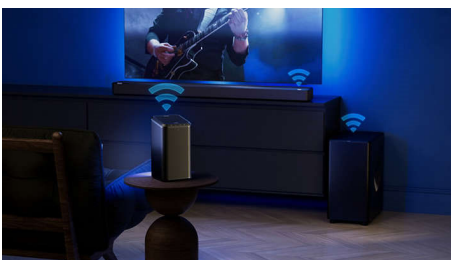

Für ein perfektes Multiroom-Erlebnis können Sie mehrere FS1-Lautsprecher miteinander synchronisieren. Koppeln Sie die Lautsprecher mit einem kompatiblen Philips Fernseher*, sorgen Sie damit für eine bessere

Stimmwiedergabe und noch mehr Sound wie im Kino. Verbinden Sie zwei Lautsprecher mit einer Fidelio FB1-Soundbar, um einen echten 7.1.4 Surround-Sound zu schaffen. Fügen Sie einen Fidelio FW1-Subwoofer hinzu, um den Bass zu verstärken.

Koppeln für Stereo



Schon einer dieser Lautsprecher erfüllt einen kleinen bis mittelgroßen Raum mit sattem, detailgetreuem Sound. Wenn Sie einen zweiten Fidelio FS1 Lautsprecher im selben Raum koppeln, erhalten Sie unglaublich eindrucksvolle Stereowiedergabe. Jazz, Rock, EDM oder die neuesten Episoden in Ihrem Pod Feed – genießen Sie noch klareren Sound mit echtem Raumgefühl.

Intelligente Kopplung



Für ein immersiveres Heimkino-Erlebnis lässt sich der Fidelio Lautsprecher auch mit Ihrer Philips Soundbar oder einem Subwoofer bzw. mit einem anderen FS1-Lautsprecher als auch Ihrem Philips Fernseher koppeln. Der Lautsprecher erkennt, mit welchem Gerät er verbunden ist und passt seine Leistung automatisch an, um das Klangerlebnis noch intensiver und detailreicher zu gestalten.

TAFS1/10

Fidelio Sound fürs Streaming



Egal, ob Sie direkt von Spotify streamen oder auf Alben mit hoher Auflösung auf Tidal zugreifen – dieser Lautsprecher erweckt alles zum Leben. Wenn Sie Dateien in höherer Qualität als CD streamen, können Sie im Critical Listening-Modus einem einzelnen FS1-Lautsprecher eine Bandbreite zuweisen, sodass keine Details verloren gehen.

Ambilight an Bord

Dieser Lautsprecher bietet nicht nur Musik, sondern auch Ambilight. Für Filme können Sie den Lautsprecher so einstellen, dass er mit dem Ambilight Ihres Philips Fernsehers synchronisiert wird. Der Lounge-Modus verwandelt den FS1 in ein farbenfrohes statisches Licht, perfekt für Dinnerpartys oder ein gutes Buch. "Follow Music" erzeugt eine Lichtshow, die zum Beat pulsiert.

Verbindung mit Sprachassistenten

Dank der Kompatibilität mit WLAN, Bluetooth, Chromecast und Apple AirPlay 2 sind alle Ihre Geräte abgedeckt. Streamen Sie, wie Sie möchten. Steuern Sie den Lautsprecher mit Alexa, Google Assistant oder Siri. Sie können die Musik aufdrehen und Titel überspringen – und haben dabei die Hände frei.

Philips Sound App

Philips Sound App – regelmäßige Updates für ein optimales Klangerlebnis

WLAN. Bluetooth. AirPlay 2.

WLAN. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

Max. 120 W, zwei passive Bass-Membranen

Max. 120 W, zwei passive Bass-Membranen für satte Bässe



kabelloser Lautsprecher

Philips Fidelio Wireless AV System Max. 120 W, Kompatibel mit Ambilight TVs, Nachhaltiges Muirhead-Leder

Daten

Ton

- Frequenzgang: 50–20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 60 W
- Ausgangsleistung (MAX): 120 W
- Klirrfaktor: 1 %

Lautsprecher

- Treiberkonfiguration: 3-Wege
- Durchmesser des Middle-Range-Treibers: 6,3 cm (2,5") (nach oben gerichtet)
- Anzahl der Middle-Range-Treiber: 1
- Anzahl der Audiokanäle: 1.0.1
- Anzahl der Hochtöner: 1
- Anzahl der Woofer: 1
- Passiver Bassstrahler: 2
- Hochtönerdurchmesser: 2,5 cm (1")
- Woofer-Durchmesser: 8,9 cm (3,5") (nach unten gerichtet)

Anschlüsse

- Bluetooth
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Streaming-Format: SBC, AAC
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 20 m
- Audio-Eingang: 1 x 3,5 mm
- Netzwerkinstallation: Philips Sound App, unterstützt von DTS Play-Fi
- WLAN: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher
- Szenario mit mehreren Lautsprechern: Stereo, Surround, Gruppierung
- Technologie für mehrere Lautsprecher: DTS Play-Fi Multiroom
- Smart Home: Chromecast built-in, Spotify

Connect, Kompatibel mit Apple AirPlay 2,
Kompatibel mit OK Google, Works with Alexa

Komfort

- Integriertes Mikrofon: 0
- Lichteffekt: Ja, funktioniert mit einem Ambilight TV
- Anrufe über Freisprechfunktion: Nein

Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Powerbank: Nein

Verpackungsmaße

- Höhe: 35.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Freistehend
- Breite: 18.6 cm
- Tiefe: 18.4 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Bruttogewicht: 3.397 kg
- Nettogewicht: 2.896 kg
- Eigengewicht: 0.501 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 25.3 cm
- Breite: 14.2 cm
- Tiefe: 14.2 cm
- Gewicht: 2.328 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte



Ausstellungsdatum
2024-04-26

Version: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Dieses Feature funktioniert mit DTS Play-Fi-kompatiblen Philips
Fernsehern ab 2021.