





Philips  
Mini-écouteurs

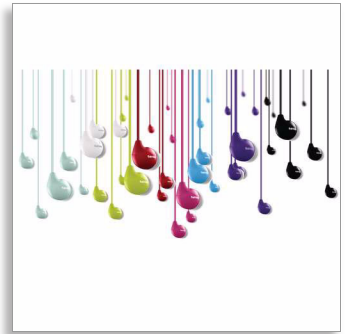

SHE3595BL

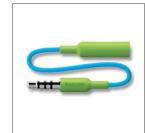

## Son équilibré

pour votre téléphone cellulaire

Les événements doubles apportent équilibre et harmonie à la musique de votre téléphone et le micro intégré capte votre voix clairement. Les écouteurs souples de ce casque SHE3595BL/00 de Philips vous permettent en outre de téléphoner ou d'écouter de la musique en tout confort, pendant des heures.

### Le son dont vous rêviez

- Améliore la qualité des basses et la sensibilité
- Pour un équilibre des sons aigus et des tonalités basses

### Confort inégalé

- Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

### Conçu pour vous

- Microphone et touche d'appels intégrés
- Fiche de 3,5 mm pour BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola et Palm
- Fiche supplémentaire de 3,5 mm pour Nokia, Sony Ericsson, Samsung

### Utilisez-les plus longtemps

- Un connecteur souple et robuste qui dure plus longtemps

# PHILIPS

# Spécifications

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 2 x 1,4 x 1,15 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 0,8 x 0,6 x 0,5 pouces
- Poids: 0,0134 kg
- Poids: 0,030 lb

## Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: Cuivre
- Diaphragme: Dôme en Mylar
- Impédance: 16 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 50 mW
- Sensibilité: 103 dB
- Diamètre du haut-parleur: 9 mm
- Type: Dynamique
- Réponse en fréquence: 12 à 23 500 Hz

## Connectivité

- Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Type de fil: Cuivre
- Finition du connecteur: Chromé
- Microphone: Microphone intégré

## Dimensions de l'emballage

- Type de présentation: emballage vide
- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 9,7 x 17,3 x 2,05 cm
- NEA: 69 23410 71535 4

- Poids brut: 0,038 kg
- Poids net: 0,017 kg
- Poids à vide: 0,021 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 3,8 x 6,8 x 0,8 pouces
- Poids brut: 0,084 lb
- Poids net: 0,037 lb
- Poids à vide: 0,047 lb
- Type d'emballage: emballage vide

## Carton externe

- Poids brut: 1,427 kg
- Carton externe (l x l x H): 27,8 x 18,9 x 23,2 cm
- Poids net: 0,408 kg
- Nombre d'emballages consommateur: 24
- Poids à vide: 1,019 kg
- Poids brut: 3,145 lb
- GTIN: 1 69 23410 71535 1
- Carton externe (l x l x H): 10,9 x 7,4 x 9,1 pouces
- Poids net: 0,899 lb
- Poids à vide: 2,246 lb

## Carton interne

- Poids brut: 0,154 kg
- Carton interne (l x l x H): 18,2 x 6,7 x 11 cm
- Poids net: 0,051 kg
- Nombre d'emballages consommateur: 3
- Poids à vide: 0,103 kg
- Poids brut: 0,339 lb
- GTIN: 2 69 23410 71535 8
- Carton interne (l x l x H): 7,2 x 2,6 x 4,3 pouces
- Poids net: 0,112 lb
- Poids à vide: 0,227 lb

# Caractéristiques

## Système magnétique en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu des basses et garantit une meilleure qualité sonore globale.


## Événements doubles

Destinés à assurer une circulation d'air, ces événements de conception spéciale équilibrent les sons aigus et les tonalités basses pour une expérience d'écoute d'une plus grande richesse.

## Coussinets tout confort

La forme spéciale des coussinets de ce casque Philips et les matériaux raffinés qui les composent garantissent un maintien parfait et un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

## Microphone intégré

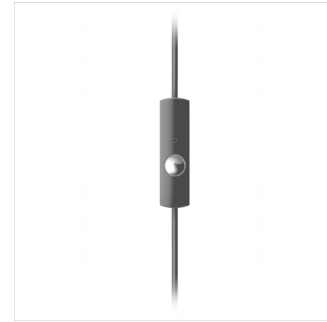

Grâce au microphone et à la touche d'appels intégrés, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique ou pour téléphoner à partir de votre téléphone cellulaire. Profitez de la fonction mains libres tout en acceptant ou terminant des appels à partir de votre casque.

## Connecteur stéréo 3,5 mm

Connecteur stéréo 3,5 mm pour BlackBerry, HTC, iPhone, LG, Motorola et Palm

## Connecteur supplémentaire de 3,5 mm

Connecteur stéréo supplémentaire de 3,5 mm pour Nokia, Sony Ericsson et Samsung

## Conception Flexi-Grip



Protection flexible et douce du raccordement du cordon au casque contre les torsions répétées.



Date de publication  
2014-05-13

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 90213  
EAN: 69 23410 71535 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)