

Philips
사운드바 스피커

2.1 채널 유선 서브우퍼
Bluetooth
HDMI ARC
120W

HTL2163B



모든 TV 에 이상적인 사운드

서브우퍼 장착

하나의 케이블을 통해 가상 서라운드 사운드 및 깊은 중저음으로 영화와 음악을 즐겨 보세요. TV, BD/DVD 플레이어, 게임 콘솔 및 MP3 플레이어에 전용 서브우퍼가 장착된 필립스 사운드바를 사용하면 여러분의 홈 엔터테인먼트가 더욱 풍부해집니다.

심플한 디자인

- TV 앞에 두기에 완벽한 낮은 높이의 디자인
- 벽, 탁상, 스탠드까지 어디에든 자유로운 배치

더 풍부한 사운드로 TV 시청 및 영화 감상

- 가상 서라운드 사운드로 실감나는 영화 감상 환경 제공
- Dolby Digital 로 최고의 영화를 감상하세요
- 최적의 선명한 사운드를 제공하는 트윈 트위터
- 외부 서브우퍼가 제공하는 긴장감 있는 액션

모든 엔터테인먼트를 연결하고 즐기기

- Bluetooth 를 통한 무선 음악 스트리밍
- TV, BD/DVD 플레이어, 게임 콘솔, MP3 플레이어에서 작동
- 휴대용 USB 장치에서 MP3/WMA 음악을 즐기세요.
- 오디오 입력을 통해 iPod/iPhone/MP3 플레이어 음악 즐기기
- EasyLink 를 통해 리모콘 하나로 모든 HDMI CEC 장치를 제어

PHILIPS


주요 제품

Bluetooth



Bluetooth 는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 다른 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 iPod/iPhone 을 포함한 모든 스마트폰, 태블릿 또는 랩탑에서 Bluetooth 지원 스피커를 통해 좋아하는 음악을 감상할 수 있습니다.

가상 서라운드 사운드

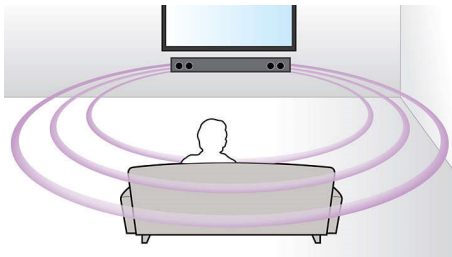

필립스 가상 서라운드 사운드는 스피커가 5대도 안 되지만 풍부하고 탁월한 서라운드 사운드를 쏟아냅니다. 고도의 공간 알고리즘이 이상적인 5.1- 채널 환경의 사운드 특징을 충실히 재현합니다. 어떤 품질 높은 스테레오 사운드라도 생생한 멀티 채널 서라운드 사운드로 전환되므로, 추가로 스피커나 선 혹은 스피커 스탠드를 사지 않고도 방안 가득한 사운드를 즐길 수 있습니다.

외부 서브우퍼




외부 서브우퍼가 제공하는 긴장감 있는 액션

Audio 입력



오디오 입력을 필립스 홈시네마 시스템에 간편하게 연결하여 iPod/iPhone/iPad, MP3 플레이어 또는 랩탑의 음악을 바로 재생할 수 있습니다. 오디오 장치를 오디오 입력 잭에 연결하기만 하면 필립스 홈시네마 시스템의 뛰어난 음질로 음악을 감상할 수 있습니다.

Dolby Digital

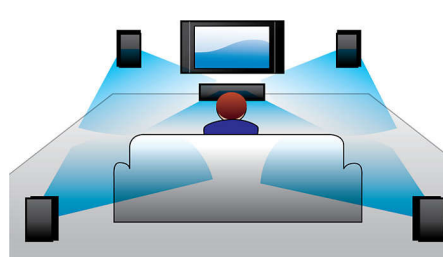


세계적인 첨단 디지털 멀티채널 오디오 표준인 Dolby Digital 은 인간의 귀가 음향을 자연스럽게 처리하는 방식을 사용하므로 실제 공간에 와 있는 느낌으로 탁월한 음질의 서라운드 사운드 오디오를 경험할 수 있습니다.

USB



휴대용 USB 장치에서 MP3/WMA 음악을 즐기세요.

낮은 높이의 디자인

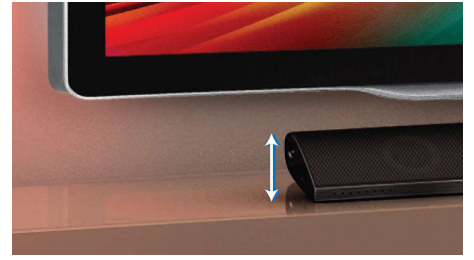

TV 앞에 두기에 완벽한 낮은 높이의 디자인

다양한 장치에서 작동

TV, BD/DVD 플레이어, 게임 콘솔, MP3 플레이어에서 작동

트윈 트위터 (HC 1212)

최적의 선명한 사운드를 제공하는 트윈 트위터

EasyLink



EasyLink 는 리모컨 하나로 DVD 플레이어, 블루 레이 플레이어 및 TV 등의 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 이제 대기 및 재생과 같은 기능도 손쉽게 실행됩니다.

사양

사운드

- 음향 향상 기능: 가상 서라운드 사운드, 고음 및 저음 컨트롤, 야간 모드
- 음향 시스템 : Dolby Digital
- 서브우퍼 출력 파워 : 60W
- 스피커 출력 전원 : 30W x 2
- 총 전력 RMS(10% THD): 120 W

확성기

- 확성기 유형 : 본체 내장형
- 서브우퍼 주파수 범위 : 45 - 200 Hz
- 서브우퍼 드라이버 : 5.25" 우퍼 1 개
- 서브우퍼 유형 : 수동형
- 서브우퍼 임피던스 : 3.6 ohm
- 측면마다 스피커 드라이버 : 우퍼 1 개 , Mylar 트위터 1 개
- 스피커 임피던스 : 8 ohm
- 트위터 임피던스 : 16 ohm

연결

- 통합 단자 : Bluetooth
- 후면 단자 : 디지털 동축 입력 , 광학 디지털 입력 , 서브우퍼 출력 , AUX 입력 , HDMI 1.4 출력 (ARC)
- iPod/iPhone: 3.5mm 오디오 입력 사용, Bluetooth 사용
- 상단 연결 : 오디오 입력 (3.5mm), USB 2.0

편의성

- EasyLink(HDMI-CEC): ARC(Audio Return

Channel), 자동 오디오 입력 매핑 , 원터치 재생 , 원터치 대기 , 리모콘 - 패스스루 (Passthrough), 시스템 대기

소비전력

- 전력 소비량 : 30 W
- 전원 공급 장치 : 110-240V, 50/60Hz
- 대기 전력 소비량 : 0.5W(최대)

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 전원 코드 , 퀵 스타트 가이드 , 리모컨 , 안전 및 법적 보증서 , 상표 설명서 , AAA 배터리 (1 개) , AC 어댑터

디자인

- 벽걸이형

규격

- 본체 (W x H x D): 843x 52x 60 mm
- 무게 (포장 포함): 6.3 kg
- 본체 중량 : 1.4 kg
- 포장 (W x H x D): 400 x 292 x 349 mm
- 서브우퍼 (W x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- 서브우퍼 무게 : 2.5 kg
- 서브우퍼 케이블 길이 : 3 m

지속 가능성

- 포장 : 80% 재활용 골판지 , 콩기름 잉크



발행 일자 2024-04-15

버전 : 4.0.5

EAN: 87 12581 71744 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com