




Philips Fidelio
sistema docking

Base para iPod/iPhone/iPad

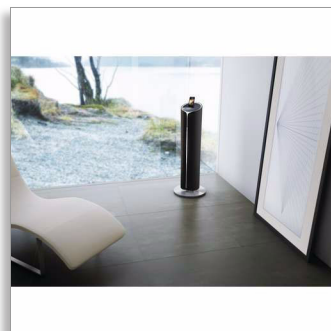

DCM5090

Torre de sonido

Obsesionados por el sonido

Saca el máximo partido de tus CD o iPod/iPhone/iPad con un sonido nítido y envolvente gracias a LivingSound y PureDigital. Este sistema docking 3.1 DCM5090/10 de Philips dispone de un subwoofer, una salida de potencia de 200 W y una base fácil de usar.

Enriquece tu experiencia acústica

- LivingSound para un sonido estéreo más amplio y absorbente
- Sistema de altavoces 3.1 con subwoofer integrado
- Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
- Potencia de salida total de 200 W RMS

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonización digital FM con presintonías

Diseño que armoniza con tu decoración

- Diseño de la torre exclusivo que se adapta a tu estilo de vida

PHILIPS
Fidelio

Destacados

LivingSound



La tecnología LivingSound de Philips (pendiente de patente) amplía el área óptima de escucha para que puedas disfrutar de una música totalmente absorbente en una zona más amplia. Debido a que combina varios procesos de sonido, recupera la riqueza y los detalles espaciales del estudio de grabación que se suelen perder en los sistemas estéreo compactos. El efecto resultante es un área óptima de escucha más amplia, en la que el sonido se distribuye uniformemente por la habitación. Ahora puedes disfrutar de una calidad estéreo óptima en un área más amplia, en lugar de verte limitado a una zona estrecha.

Sonido digital puro



La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la

salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

200 W RMS



El sistema tiene 200 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto,

de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación, iPod 5ª generación, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod touch 4ª generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad con el iPad

- Compatible con: iPad, iPad 2

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 200 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, LivingSound
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 5", Sistema de altavoces Bass Reflex
- N° de altavoces integrados: 4
- Tipos de subwoofer: pasivo

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar
- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPhone, Carga del iPod, Carga del iPad

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

- RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora, Ajuste de reloj RDS
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Enlace MP3
- Conexiones traseras: Entrada AUX

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador, Alarma USB, Alarma por iPod
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Indicaciones: Modo DIM
- Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM
- Guía de inicio rápido: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Mando a distancia
- Manual de usuario: 16 idiomas
- Cables/Conexión: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, cable de alimentación
- Otros: Manual de usuario

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 422 x 1130 x 398 mm
- Peso bruto: 18 kg
- Peso neto: 14,5 kg
- Profundidad de la unidad principal: 350 mm
- Altura de la unidad principal: 978 mm
- Anchura de la unidad principal: 350 mm

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de la estación base: avance y retroceso rápidos, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, Unidad flash USB, CD de WMA



Fecha de emisión
2014-05-22

Versión: 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437
EAN: 87 12581 60859 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com