

PHILIPS

ポータブル充電器

保証書付き

取扱説明書

品番: DLP-2101U

お買い上げいただきありがとうございます

この取扱説明書をよく読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険、警告、注意」と区分けしています。

⚠ 記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

⚠ 危険	人が死亡または重傷を負う危険性が高い内容。
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

行為を禁止する及び注意を促す記号。



⚠ 危険

- 分解・改造をしない
- 火の中に投入、加熱、高温で使用、保管、充電をしない
- 高温になった車の中、高温の場所に放置しない
- 水やその他の液体に入れたり、濡れた状態で充電・使用をしない
- 端子部にピンなどの金属類を差し込まない
- 廃棄するときは本書の「電池のリサイクルについて」に従う

使いかた(つづき)

●電池の残量表示ランプの見かた

ランプの状態	電池の残量
4個点灯	約75%~100%
3個点灯	約50%~75%
2個点灯	約25%~50%
1個点灯	約1%~25%
消灯/1個点滅する	0%

※ 本体からご使用の機器へ給電開始後、しばらく立つと電池残量ランプが消えます。
※ 電池残量の数値はあくまでも目安です。

●本製品は2台の機器に同時給電が可能

電池のリサイクルについて



本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因になります。
ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」にお入れください。

保証とアフターサービス

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 保証期間内及び保証期間が過ぎているときの修理について1、保証期間中の修理は、保証書の記載内容に基づき無料修理いたします。2、保証期間が過ぎているときは、修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。


⚠ 警告

- 乳幼児の手の届かない場所で使用、保管する
- お子さまが使用の際は、保護者が正しい使用方法を十分に教える
- USBケーブルは根元まで確実に差し込む
- 濡れた手で本製品にさわらない
- 濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしない
- 破損した場合は、本製品を使用しない

⚠ 注意

- 湿気やほこりの多い場所で、使用・保管をしない
- 周囲の温度が0℃~45℃の範囲内で使用する
- 物を載せたり、落下しやすいところに置かない
- 満充電状態の長時間充電及びUSB端子の定格を超える充電をしない

各部の名前

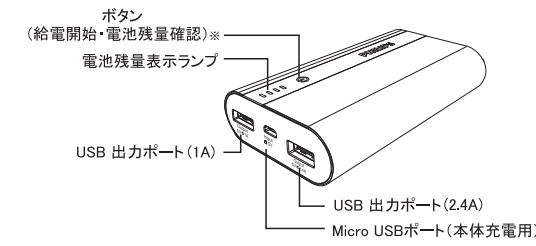

※ ボタンを長押しすると、使用機器への給電を停止します。

●補修用性能部品の保有期間

1. 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
2. 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ご不明な点や修理に関するご相談は修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、株式会社RichGo-Japan修理センターにお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

●海外での本製品の保証及びアフターサービスについて

本製品の保証は、日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受けられる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接修理センターへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、株式会社RichGo-Japan修理センターにご依頼ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、或は字句を書き換えられた場合。
 - ⑦ 持込修理の対象商品を直接修理センターへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
5. 故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
6. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7. 本保証はDLP-2101U本体のみが対象です。付属品は保証の対象外です。
8. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または株式会社RichGo-Japan修理センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項目をご覧ください。
※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。予めご了承ください。また個人情報は、株式会社RichGo-Japan ホームページ <http://www.richgo.co.jp/>に掲載されている「個人情報保護方針」に基づき適切に管理いたします。

製品仕様

電池タイプ	充電式リチウムイオン電池
容量	10,000mAh/3.7V
入力	DC 5V 2.1A(Max)
出力	DC 5V 2.4A(Total Max)
動作温度	0℃ ~ 45℃
外形寸法	約 105(L) × 61(W) × 22(H) mm
質量	205g

※ 本製品の仕様および外觀は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

使いかた

●本体を充電する

1. 付属の本体充電用ケーブル「USB Micro B」を、本体のMicro USB端子(本体充電用)につなぐ。
2. 「USB-A」側をACアダプター(別売)や起動しているパソコン等のUSB端子につなぐ。(電池残量表示ランプが点滅します)
3. 電池残量表示ランプが4個点灯(充電完了)したら、Micro USBケーブルを取りはずす。


●使用機器へ給電する

1. 付属のMicro USBケーブルまたは、お使いの機器が推奨している充電用USBケーブルを使用機器につなぎ、接続したケーブルの反対側を本体のUSB端子(出力端子)につなぐ。
2. ボタンを押して給電を開始する。
3. 給電を停止したい場合は、USBケーブルを本体から抜いてください。


※ご注意※

- ・本製品の「USB出力端子」は出力専用です。パソコンなどのUSB端子と繋がないでください。故障の原因となります。
- ・充電中、チューナーやテレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。そのようなときは、本製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- ・使用機器の電池容量と本製品の電池容量の差により、使用機器が満充電にならない場合があります。
- ・お手持ちの機器がUSB充電に対応しているかについては、お使いの機器の取扱説明書などをご確認ください。
- ・使用機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失することがあると警告されています(各機器の取扱説明書をご確認ください)。本製品の使用に際しては、登録内容などの補償は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・Micro USB B型端子がついていない場合は、ご使用機器付属の専用ケーブルをご使用ください。

箱の中身を確認する

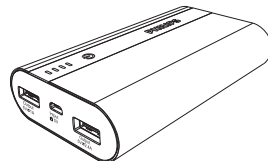

DLP-2101U本体 × 1

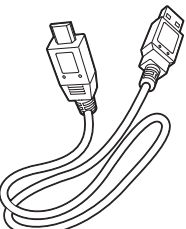


本体充電用Micro USBケーブル × 1



取扱説明書(保証書付き) × 1

1

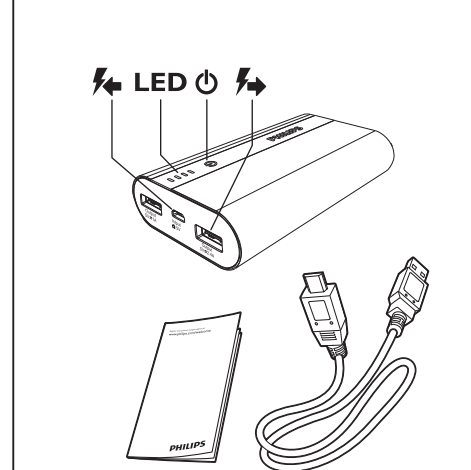


Power button
Charging port
Output port

LED
●●●● 76%~100%
●●●● 51%~75%
●●●● 26%~50%
●●●● 1%~25%

使用方法


1、本体へ充電する

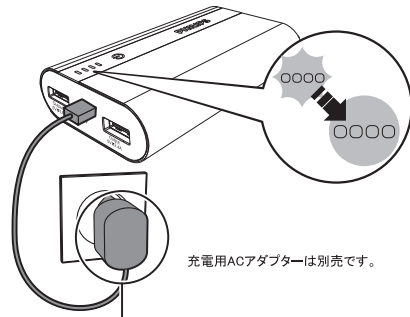

充電用ACアダプターは別売です。

- ① 同梱の本体充電用ケーブル「USB Micro B」側を本体の入力ポートに差し込んでください。
- ② 「USB-A」側を起動しているパソコンもしくはACアダプター出力ポートに差し込んでください。
- ③ 本体への充電が開始します。
- ④ 電池の残量表示ランプが4灯全て点灯状態になりますと、本体への充電は完了です。
- ⑤ 充電が完了しましたら、充電ケーブルを外してください。

2、使用機器へ給電する

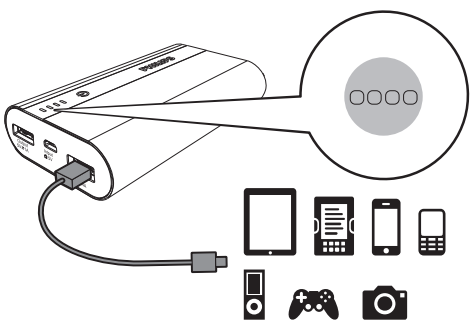


- ① 使用機器の推奨するケーブルを使用機器に接続してください。
- ② ケーブルの「USB-A」側を本体の出力ポートに差し込んでください。
- ③ 充電ボタンを押すと、電池残量表示ランプが点灯して給電が開始されます。
- ④ 充電を停止する場合は、ケーブルを外してください。約5秒後に残量表示ランプが消灯します。

4 Warning

- 1 To prevent fire or shock hazard.
- 2 Always keep this product dry.
- 3 Do not expose it to excessive heat by heating equipment or direct sunlight.

3

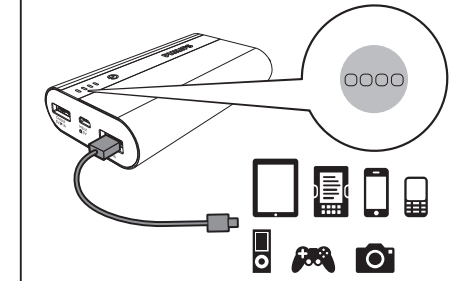

5 Spec.

Battery Type: Lithium battery
Rated Capacity: 10000mAh@3.7V
Rated Input: DC 5V 2.1A(Max)
Rated Output: DC 5V 2.4A(Total Max)
Operating Temperature: 0℃~45℃
Product Size: 105(L)*61(W)*22(H)mm
Net Weight: 205g