



Philips
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth®

Vgrajen mikrofonski klic
Akumulatorska baterija
2 W

BT100A

Skladbe imejte vedno pri sebi

Kompaktnost, primerna za kamorkoli, združena z odličnim zvokom in različnimi barvami. Zvočnik BT100 omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth in je idealen za popotniškega ljubitelja mode v vsakem od nas.

Izreden zvok

- Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli

Enostavna uporaba


- Vgrajen mikrofonski klic za prostoročno telefoniranje
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave
- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

PHILIPS

brezžični prenosni zvočnik
Bluetooth® Vgrajen mikrofonski za klice, Akumulatorska baterija, 2 W


Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

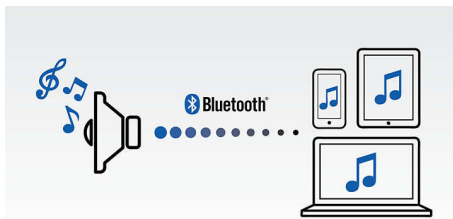

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Funkcija za enakomeren signal

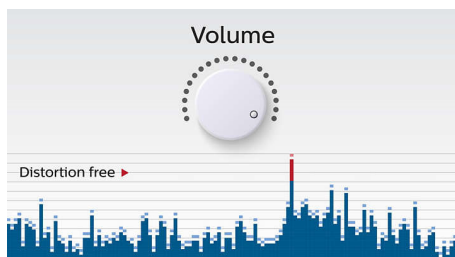

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki

kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Vgrajen mikrofonski

Zvočnik ima vgrajen mikrofonski, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.


BT100A/00

Audio vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Vgrajena akumulatorska baterija

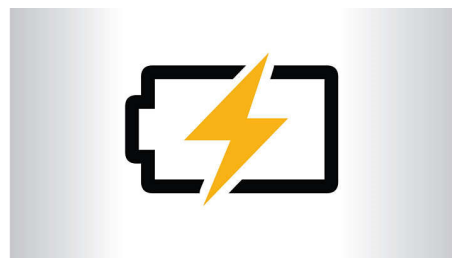

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživate v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Napredna zvočna zmogljivost

Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 W
- Glasbeni sistem: Mono

Zasnova in izdelava

- Barva: Aqua

Zvočniki

- Akustična enota zvočnika: 1 x 1,75 palca

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Avdio vhod (3,5 mm)
- Polnjenje prek povezave USB

Priročnost

- Vgrajen mikrofون: za konferenčne klice prek zvočnikov

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali

novejšim

- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice

Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: 8 ur

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitev

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 0,3 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 63 x 63 x 82 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 99 x 99 x 121 mm
- Teža izdelka: 0,18 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 3.0.4

EAN: 87 12581 72068 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com