


Philips
Internt drev (bulk)

DVD

16 x ReWriter

PBDVI660B

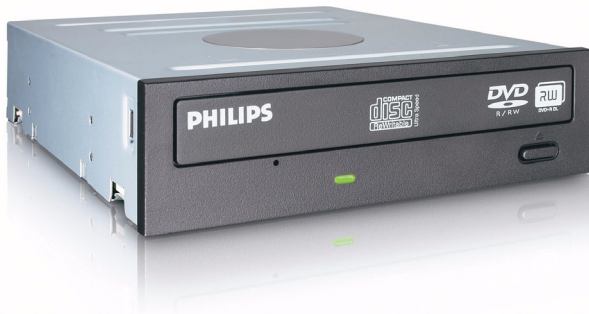

Overlegen ydeevne

Dobbeltformatdrev til 8 x DVD+R DL-skrivning

Philips 16 x dobbeltformatdrev, der kombinerer 8 x DVD+R dual layer-skrivehastighed med 4 x DVD-R dual layer-skrivehastighed på 8,5 GB double layer-medier og med 8 x skrivehastighed på DVD+RW-medier.

Oplev den nyeste teknologi

- Dobbeltlagskriver til +R og -R, DL-medier

Ekstrem pålidelighed og robusthed

- Sikker og pålidelig overskrivning med Seamless Link
- Dynamisk kalibrering sikrer en god skrivekvalitet ved høj DVD-hastighed.
- ADIP-baseret skrivemetode giver optimal datagenkendelse

Overlegen ydeevne

- 16x skrivehastighed på DVD+R/-R
- 8 x skrivning på DVD+R DL

Komfort

- Vær sikker på at kunne spille dine DVD'er på alle drev og systemer.
- Plug and Play sørger for nem installation.
- Dual Format

PHILIPS

sense and simplicity

Internt drev (bulk)
DVD 16 x ReWriter

Specifikationer

Skrivehastighed

- **DVD-R:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **DVD-R:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **DVD+R DL:** 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4 x (5400 Kb/sek.) med CLV
- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med P-CAV

Genskrivningshastighed

- **DVD-RW:** 8 x (10800 Kb/sek.) med CLV
- **CD-RW:** 32 x (4800Kb/sek.) med Z-CLV UltraSpeed disk
- **DVD-RW:** 6 x (8100Kb/sek.) med CLV

Læsehastighed

- **DVD ROM:** 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
- **CD-R:** 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
- **Bufferstørrelse:** 2 MB

Tilslutningsmuligheder

- **Grænseflade:** IDE-grænseflade (ATAPI)
- **Andre tilslutninger:** 12 V DC, Analog audio L/R out 2x, IDE connector, Master/Slave jumper

Komfort

- **Nem installation:** Plug and Play

Systemkrav

- **Harddisk-plads:** 100 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000, ME, 98SE
- **Processor:** Pentium 3 550 MHz eller kraftigere CPU
- **RAM hukommelse:** 128 MB

Mål

- **Mål (B x D x H) ("): 146 x 178 x 42 mm**
- **Vægt:** < 0,9 kg

Strømforsyning

- **Adapter:** 5 V/12 V DC
- **Strømforbrug:** 12 W W

Tekniske specifikationer

- **Fugtighed:** 5 - 90 % (ingen kondensering)
- **Temperaturområde (drift):** 5 - 50 °C °C
- **Adgangstid:** Cd: <120 msek (standard), Dvd: <140 msek (standard)
- **Sikkerhedsstandarder:** EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210005562
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895919814
- **Bruttovægt:** 0,9 kg
- **Højde:** 42 mm
- **Længde:** 178 mm
- **Bredde:** 146 mm

Ydre indpakning

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895919821
- **Bruttovægt:** 11 kg
- **Længde:** 525 mm
- **Bredde:** 320 mm
- **Højde:** 237 mm
- **Mængde:** 10

Ydre indpakning 2

- **Mængde:** Mit cool underholdningssystem

PBDVI660B/00

Interessante produkter

Dobbeltformatskrivning på +/- DL

Nyt drev med mulighed for skrivning på både +R og -R 8,5 GB dobbeltlagsmedier

Seamless Link

Seamless Link forhindrer tab af discs på grund af skrivefejl.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimerer DVD-skrivekvaliteten i DVD+RW højhastigheds drev.

ADIP-skrivemetode

Drevet genkender og benytter alle ADIP-oplysninger fra mediet til at finde frem til den optimale skrivehastighed.

16x skrivehastighed på DVD+R/-R

16x optagehastighed på DVD+R- og DVD-R-diske



Udgivelsesdato
2007-08-07

Version: 2.0

I2 NC: 9082 100 05562
EAN: 87 10895 91981 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com